


Памятка по креплению опор
для корпусной мебели.

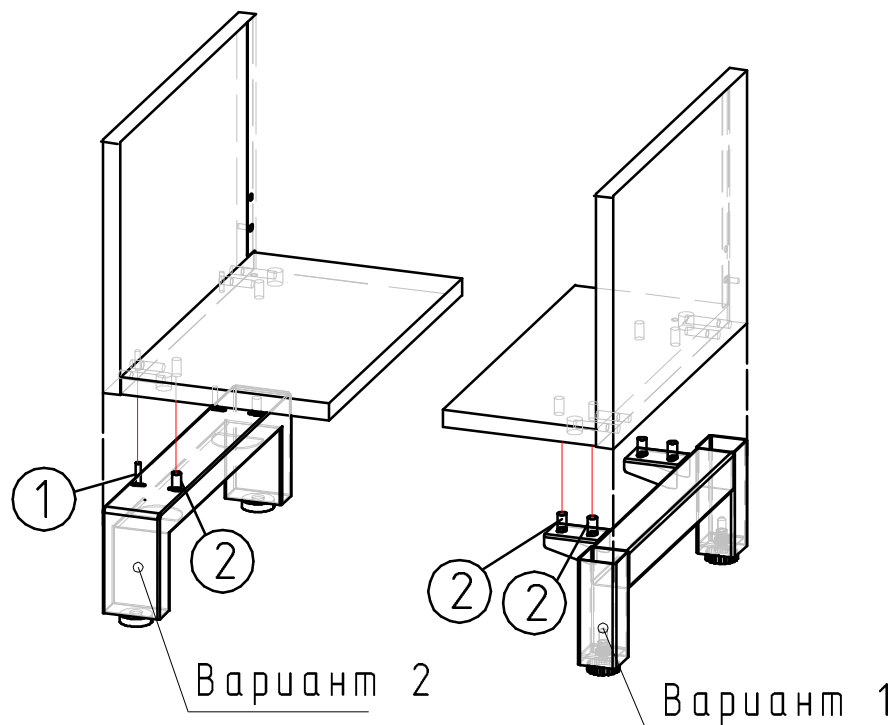

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами M6x12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3x20 и Винтами M6x12.


Евровинт 6,3x20 закручивается в торец доковины, а винт M6x12 в дно тумбы

Евровинт 6,3x20


Винт M6x12



ПРАВИЛЬНО

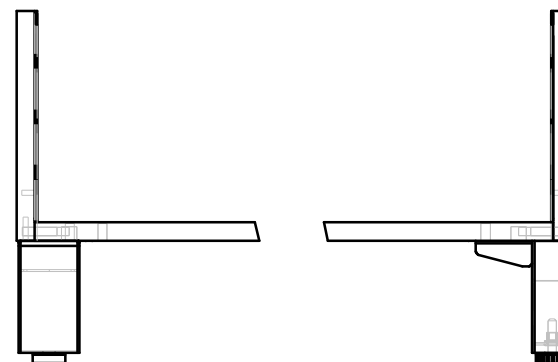


НЕПРАВИЛЬНО

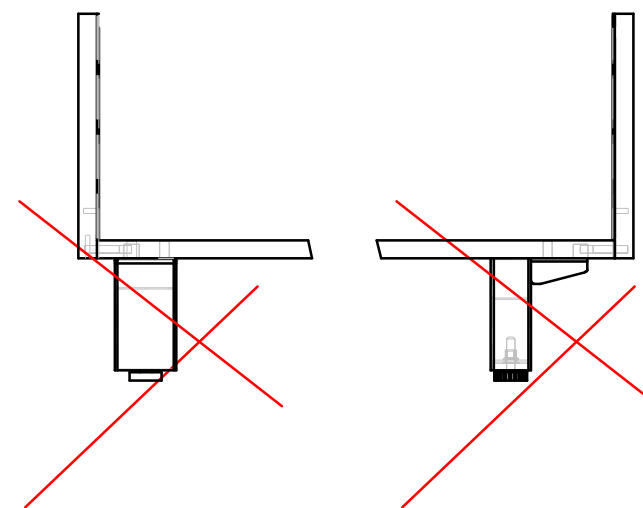

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!

В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № субл.
Подп. и дата	Подп. и дата

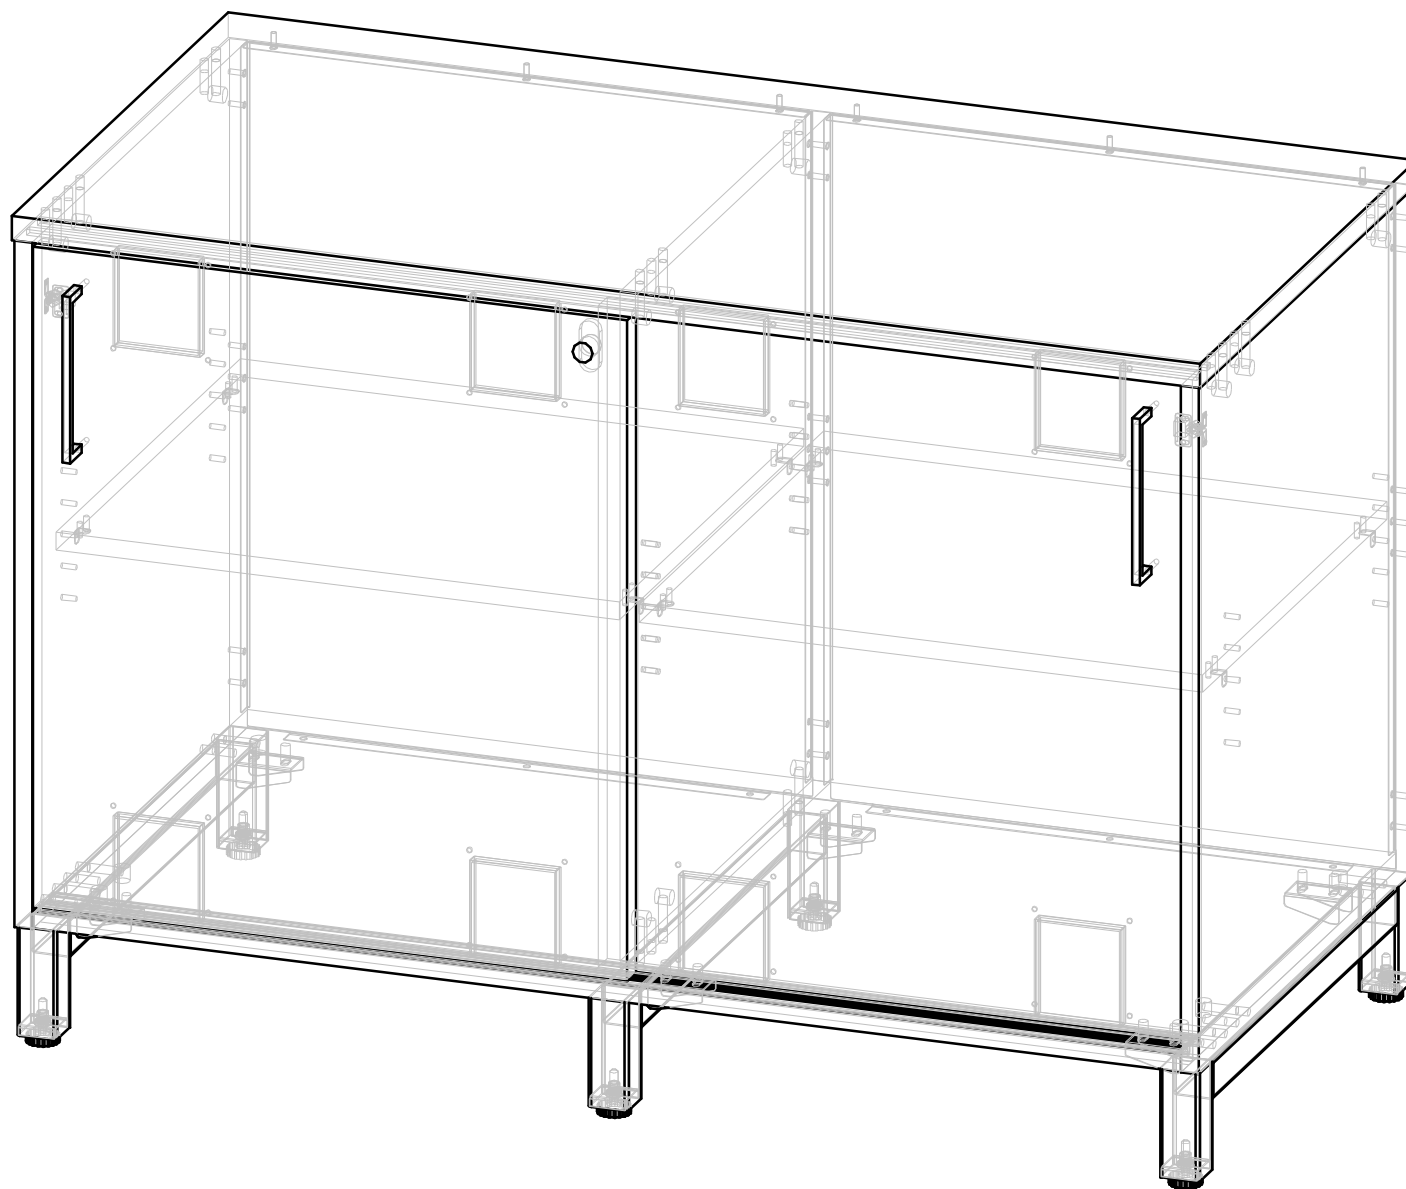

						M-003,019,053,056,088,089			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		Лит		Масса	Масштаб
Разработ					Сборка				
Пров									
						Лист		Листов	
Н контр						ЗАММ			
Утв									

Копировал


Формат А2

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2	Боковая стенка (правая)	1	*	*
5	Дно	1	*	*

* - смотри последний лист

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	3
108		Шток эксц. 34 мм	3

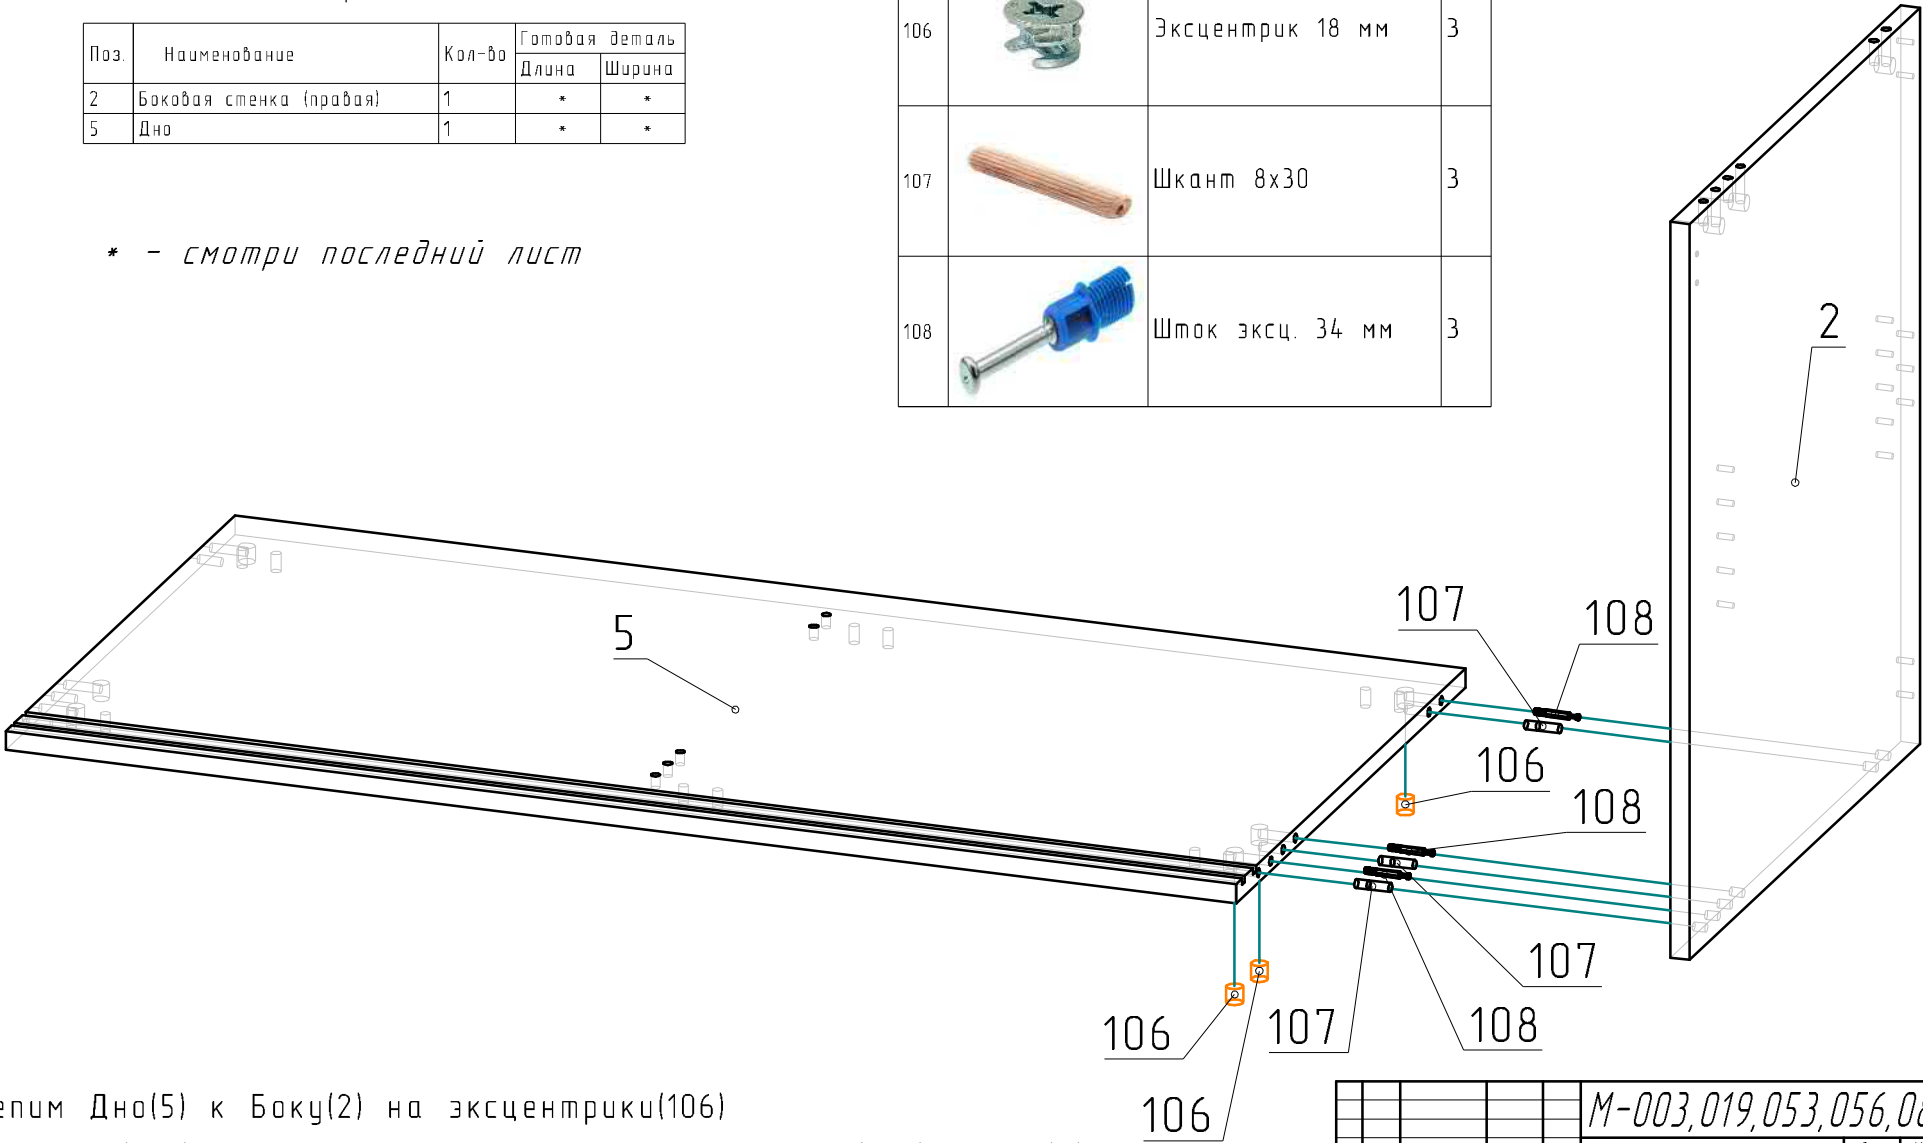

Крепим Дно(5) к Боку(2) на эксцентрики(106) и шканты(107). Предварительно вкрутив шток эксц.(108) в Бок(2)


М-003,019,053,056,088,089			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.
Разраб.			
Проб.			
И. контр.			
Утв.			
Сборка Этап 1			
Лист			
Листов			
ZAMM			

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	2
108		Шток эксц 34 мм	3

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
13	Средняя стенка	1	*	*

* - смотри последний лист

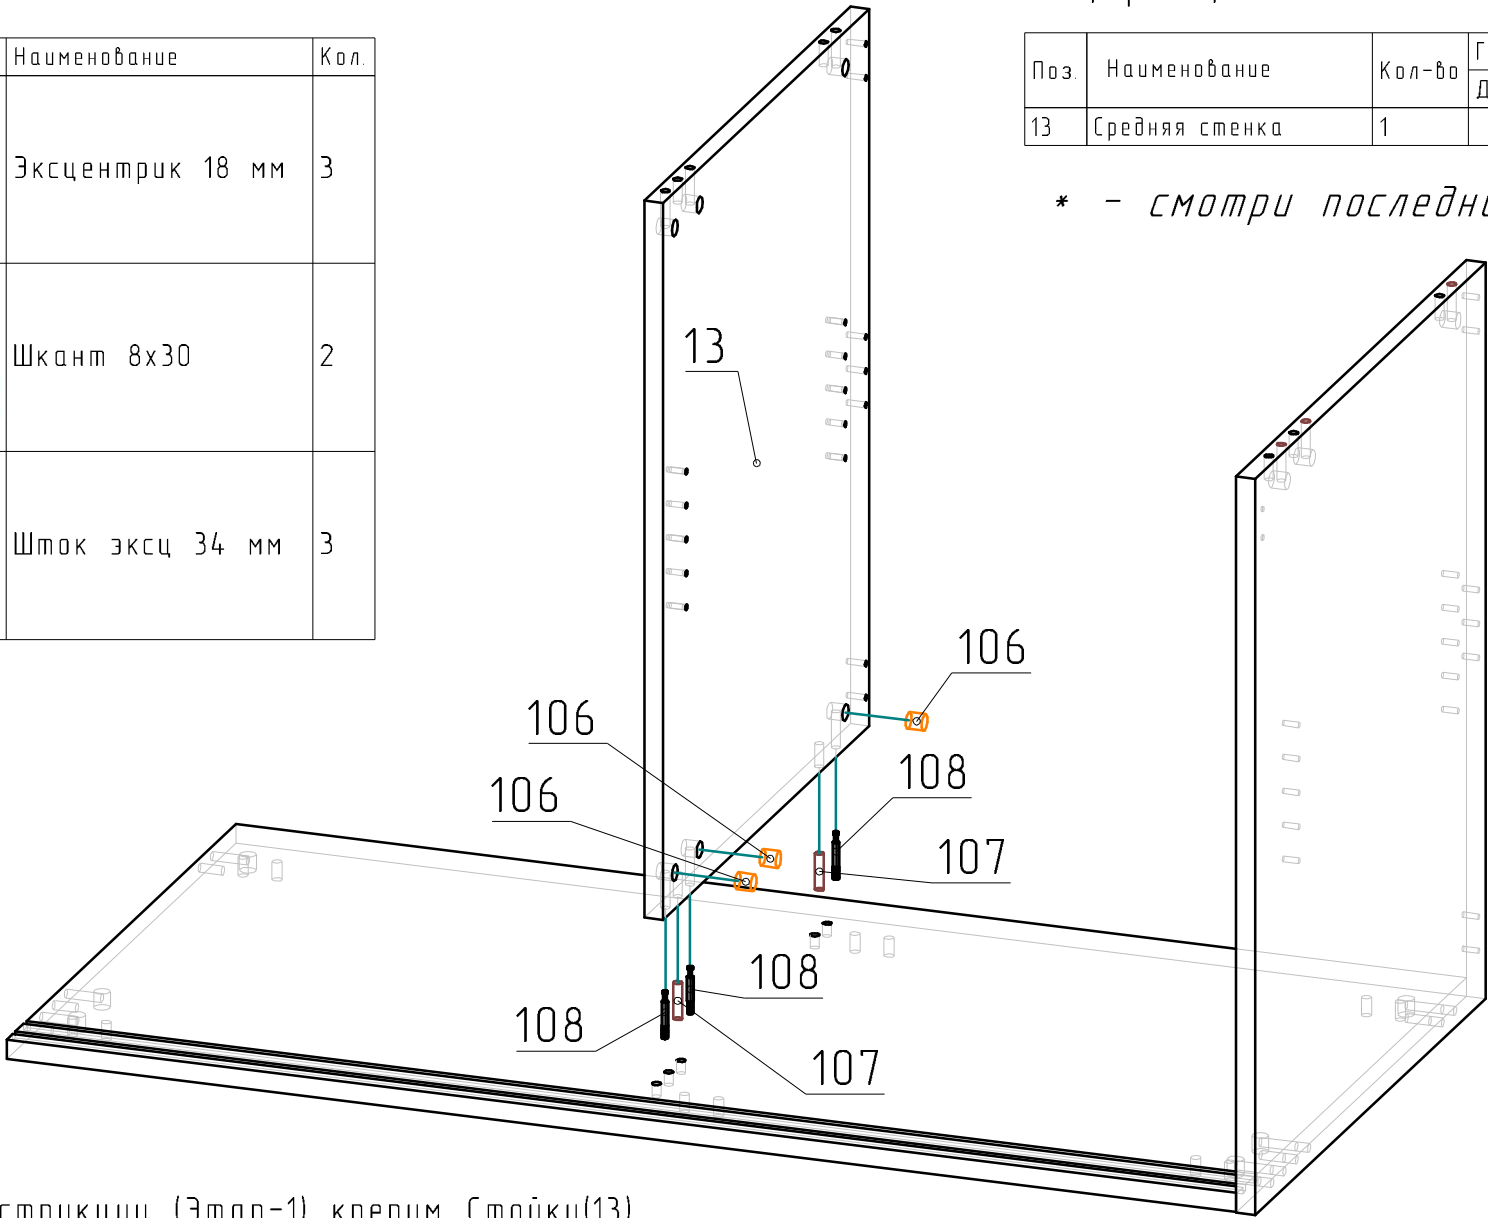

К полученной конструкции (Этап-1) крепим Стойку(13) на шкант(107) и эксцентрик(106), предварительно вставив шток эксцентрика(108) в соответствующие отверстия.

					М-003,019,053,056,088,089				
Изм	Лист	И докум	Подп	Дата	Сборка Этап - 2		Лист	Масса	Масштаб
Разраб									
Проб									
И контр							Лист	Листов	ZAMM
Утв									


680'880'950'610'600-M

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковая стенка (левая)	1	*	*

* - смотри последний лист


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	3
108		Шток эксцентрика 34 мм	3

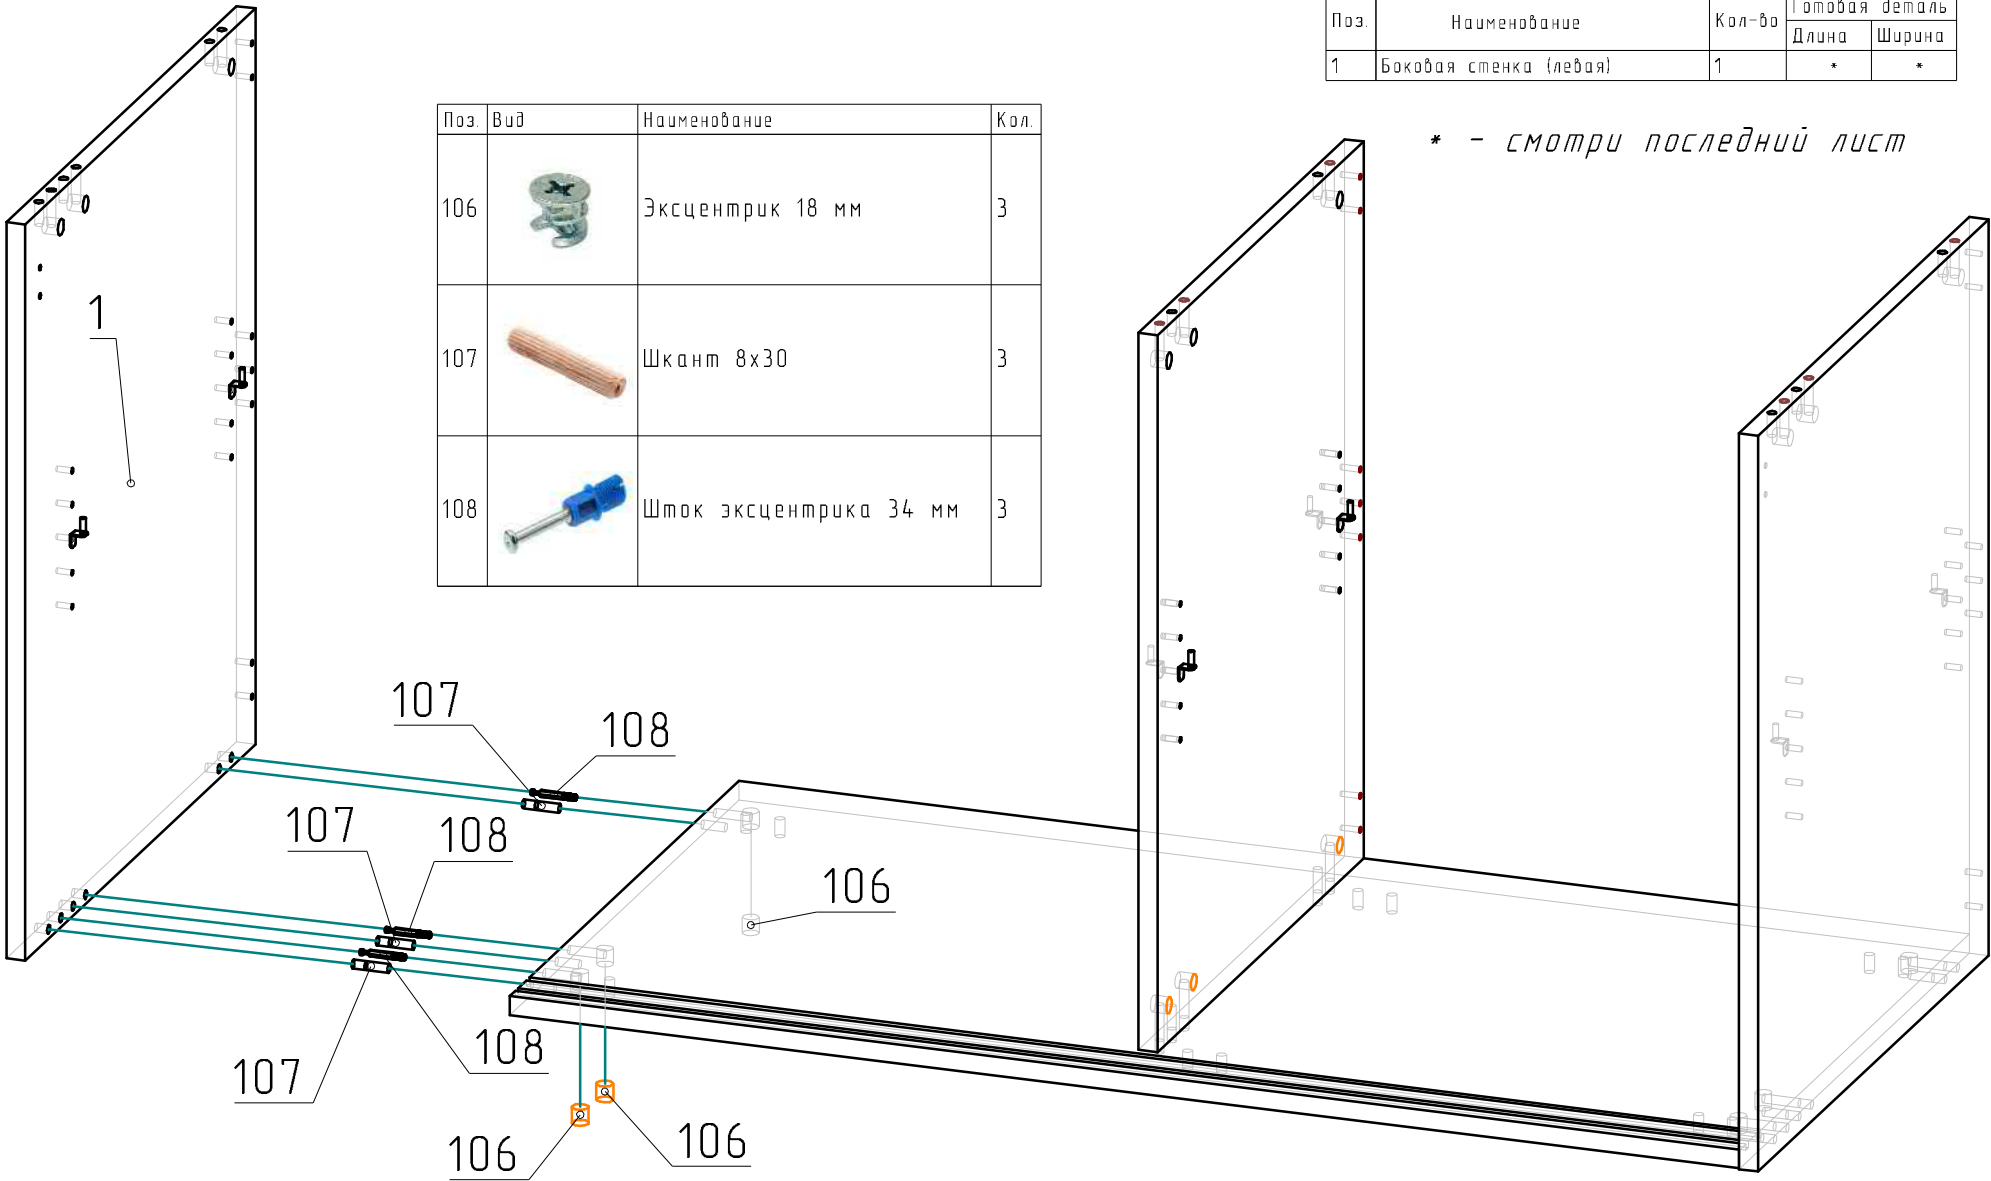

Далее крепим Бок (1) на шкант (107) и эксцентрик (106) к полученной конструкции (Этап-2). Предварительно вставив шток эксцентрика (108) в соответствующие отверстия.

М-003,019,053,056,088,089					Лист	Масса	Масштаб
Изм	Лист	И докум	Подп	Дата	Сборка Этап 3		
Разраб							
Проб					Лист	Листов	
Н контр					ZAMM		
Утв							

680'880'950'Е50'610'Е00-М

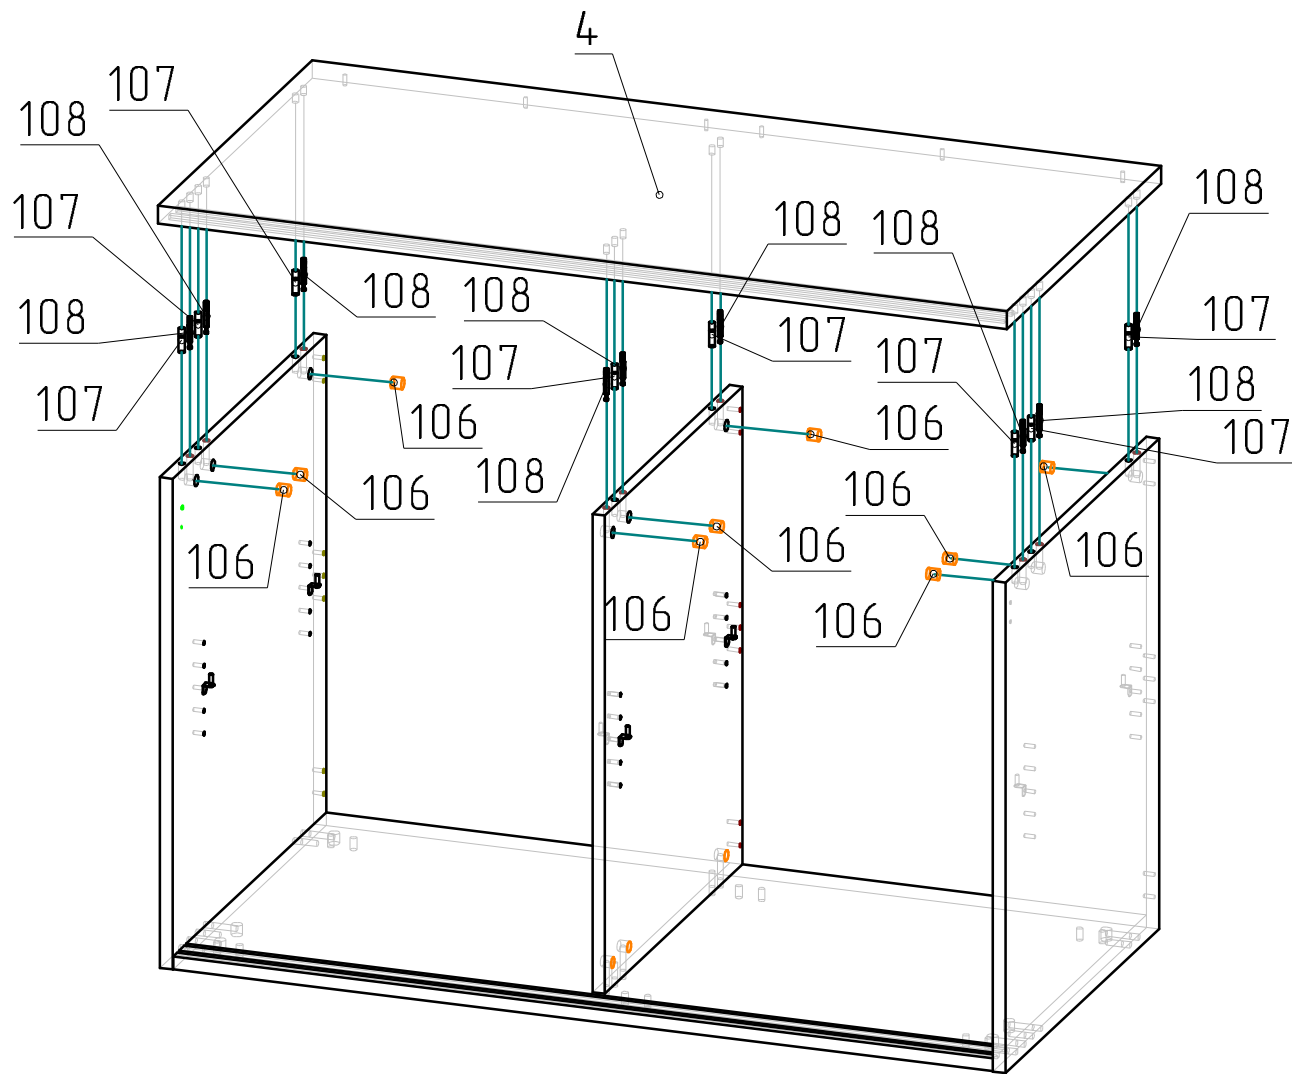

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	9
107		Шкант 8x30	6
108		Шток эксцентрика 34 мм	9
108		Полкодержатель	8

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
4	Топ	1	*	*


* - смотри последний лист

К полученной конструкции (Этап 3) крепим Топ(4) на эксцентрики(106) и шканты(107).
Предварительно закрепив шток эксц.(108) на Топ(4).

					М-003,019,053,056,088,089			
Изм	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 4	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Проб						Лист	Листов	
И.контр.						ZAMM		
Утв.								

Мод. № техн. Проект и дата
Этап и дата
Лист и дата

680'880'950'Е50'610'Е00-М

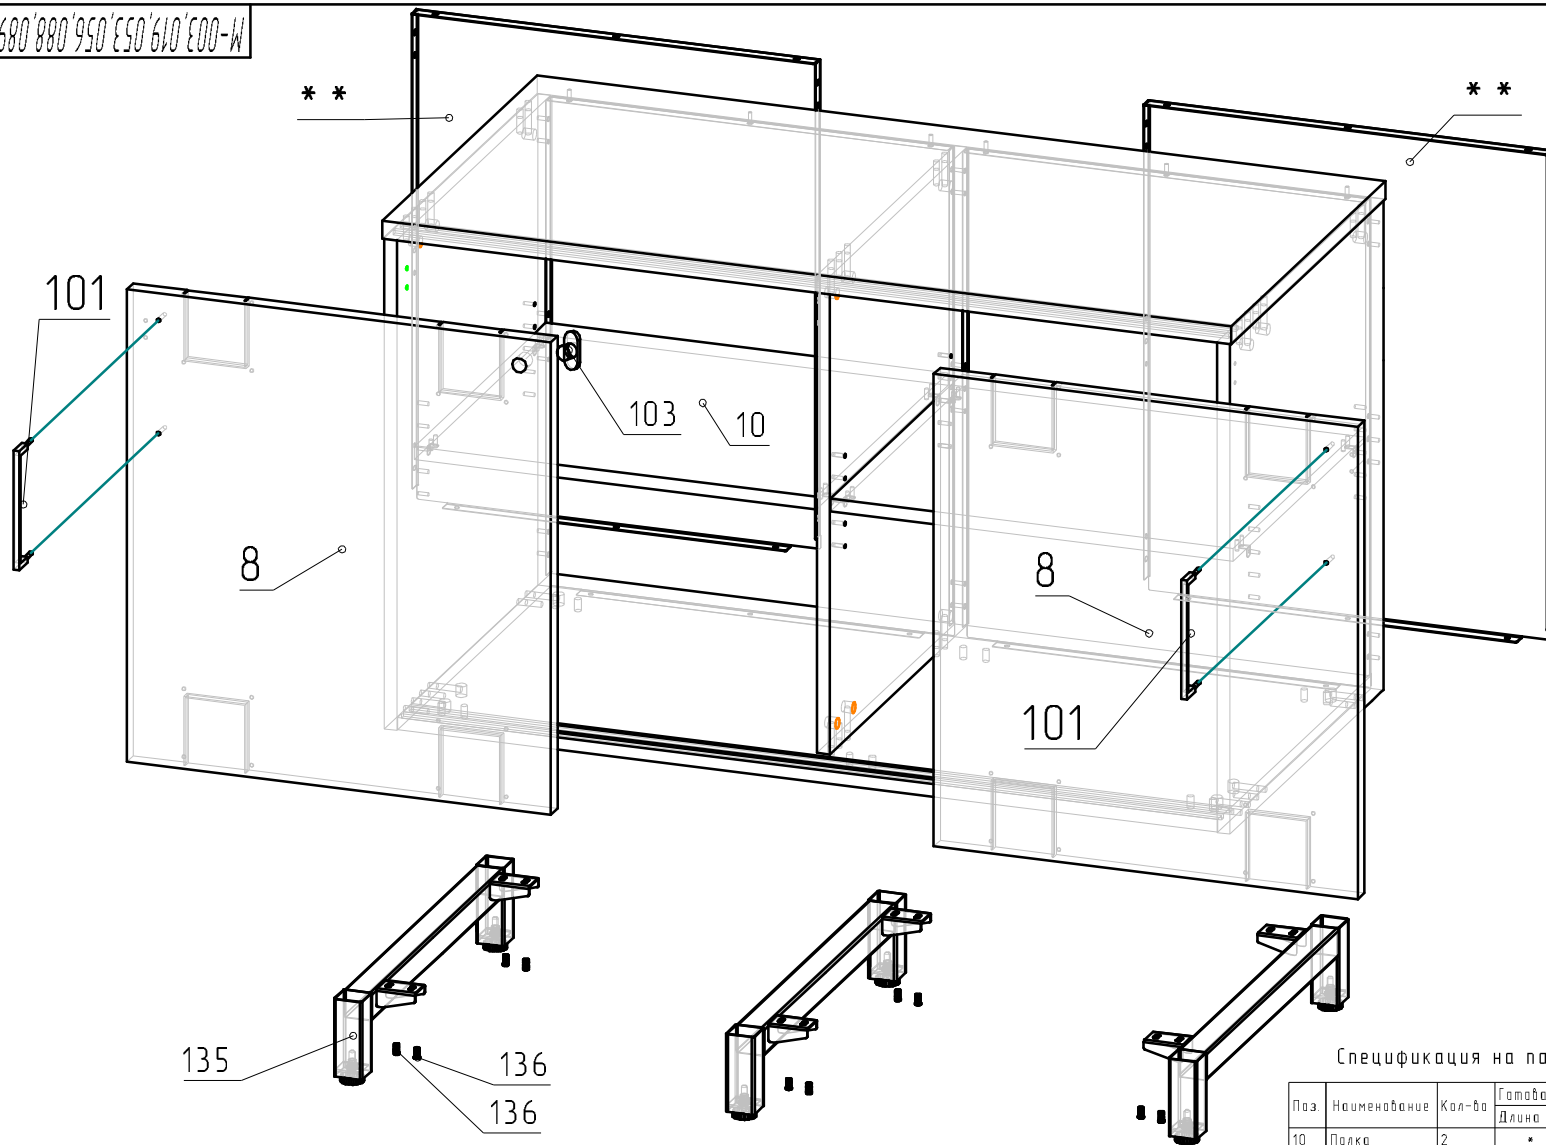

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	Длина	Ширина
10	Полка	2	*	*	*
9	Фасад	1	*	*	*
8	Фасад-замок	1	*	*	*

* - смотри последний лист
** - смотри последний лист

К полученной конструкции (Этап 4) крепим опоры(135) винтами М6х12(136).

Крепим экран(Л-217) на еврош. 6,3х13(117) и саморезы 4,2*16(111) и защелку роликовую (105)

на саморез 3,5х10(110). Крепим на фасады(8)и(9) ручки(101) винтами М4х30(127),


Замок(103) на саморезы 3,5*16(104) и отв.планку защелки(105) на саморезы 3,5*16(104).

Ставим полки(10), опустив на ранее вставленные полкодержатели(11).


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
200		Ручка скоба S100	2
103		Замок	1
111		Саморез 4,2х16 п.м	6
104		Саморез 3,5х16	6
110		Саморез 3,0х10	4
117		Евровинт 6,3х13	18
136		Винт М6х12	12
127		Винт М4х30	4
**		Задняя стенка	2
105		Защелка ролик.	2
11		Полкодержатель	8

				М-003,019,053,056,088,089			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка		
Разраб.					Этап 5		
Проб.					Лист	Масса	Масштаб
И. контр.					ZAMM		
Утв.					Копировал		
				Формат А2			

Мод. № 003,019,053,056,088,089
Лист № 003,019,053,056,088,089
Этап 5

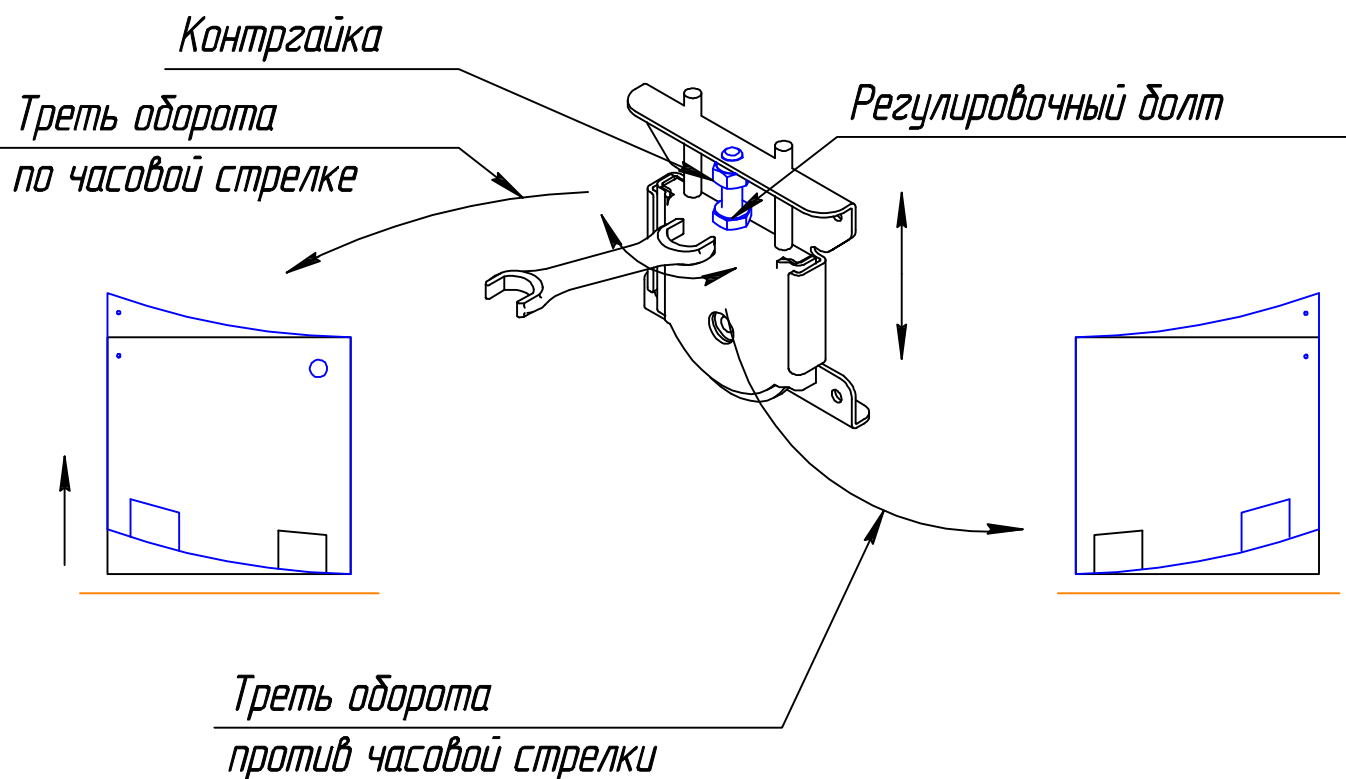

*Регулировка свободного хода
поддерживающих (верхних) роликов
для установки дверцы*

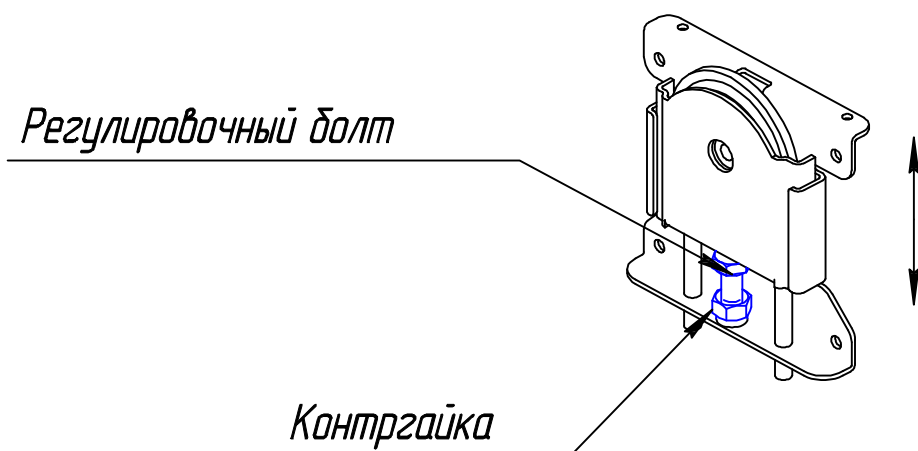

*Поджать выставленную в горизонт дверь
уменьшая или увеличивая
усилие давления поддерживающих роликов*

680'880'950'050'610'000-W


Наименование	Поз.	Кол-во	М-003		М-088		М-019		М-053		М-056		М-089	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина
Фасад	9	1	600	668	625	668	700	668	725	668	800	668	825	668
Фасад_з	8	1	600	668	625	668	700	668	725	668	800	668	825	668
Топ Локера	4	1	1200	414	1250	414	1400	414	1450	414	1600	414	1650	414
Полка	1	2	569	326	594	326	669	326	694	326	769	326	794	326
Боковая стенка П	2	1	694	410	694	410	694	410	694	410	694	410	694	410
Боковая стенка Л	5	1	694	410	694	410	694	410	694	410	694	410	694	410
Средняя стенка	13	1	676	348	676	348	676	348	676	348	676	348	676	348
Дно	3	1	1160	408	1210	408	1360	408	1410	408	1560	408	1610	408
Задняя стенка		2	Л-217		Л-217.01		Л-217.02		Л-217.03		Л-217.04		Л-217.05	

Мод. № табл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № табл. Подп. и дата

						М-003,019,053,056,088,089			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборка Список деталей		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.									
Проб.									
Н.контр.							Листов		ZAMM
Утв.									

Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

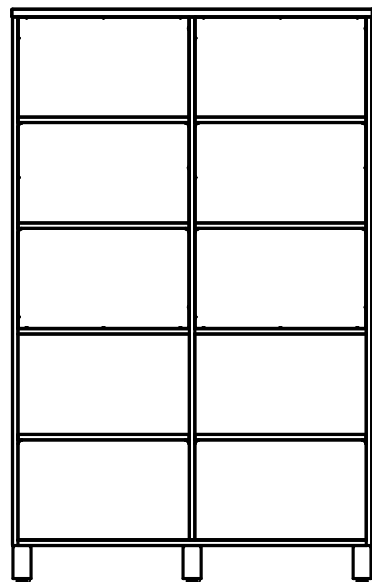

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

