


Памятка по креплению опор
для корпусной мебели.

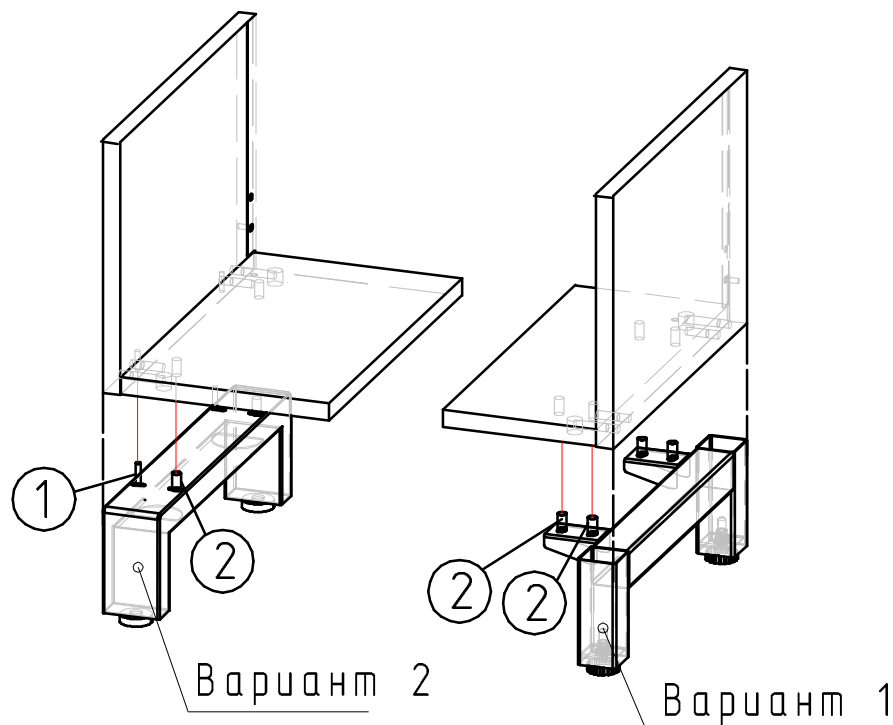

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами M6x12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3x20 и Винтами M6x12.


Евровинт 6,3x20 закручивается в торец доковины, а винт M6x12 в дно тумбы

Евровинт 6,3x20


Винт M6x12



ПРАВИЛЬНО

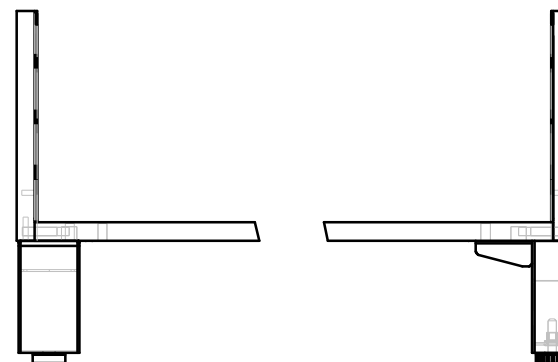


НЕПРАВИЛЬНО

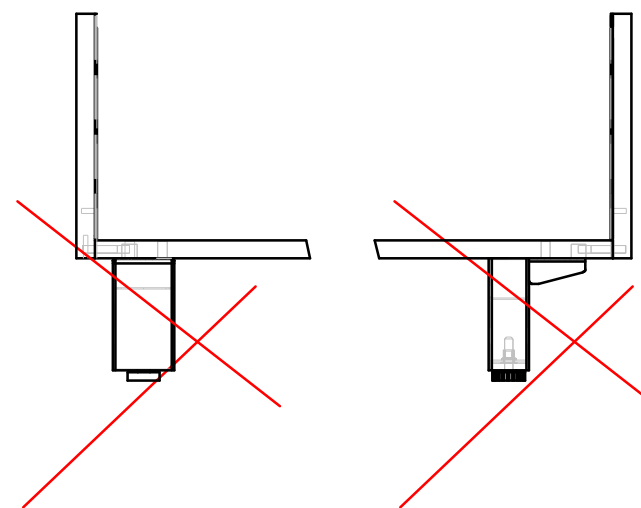

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!

В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам инв. №	Инв. № подл.	Подл. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

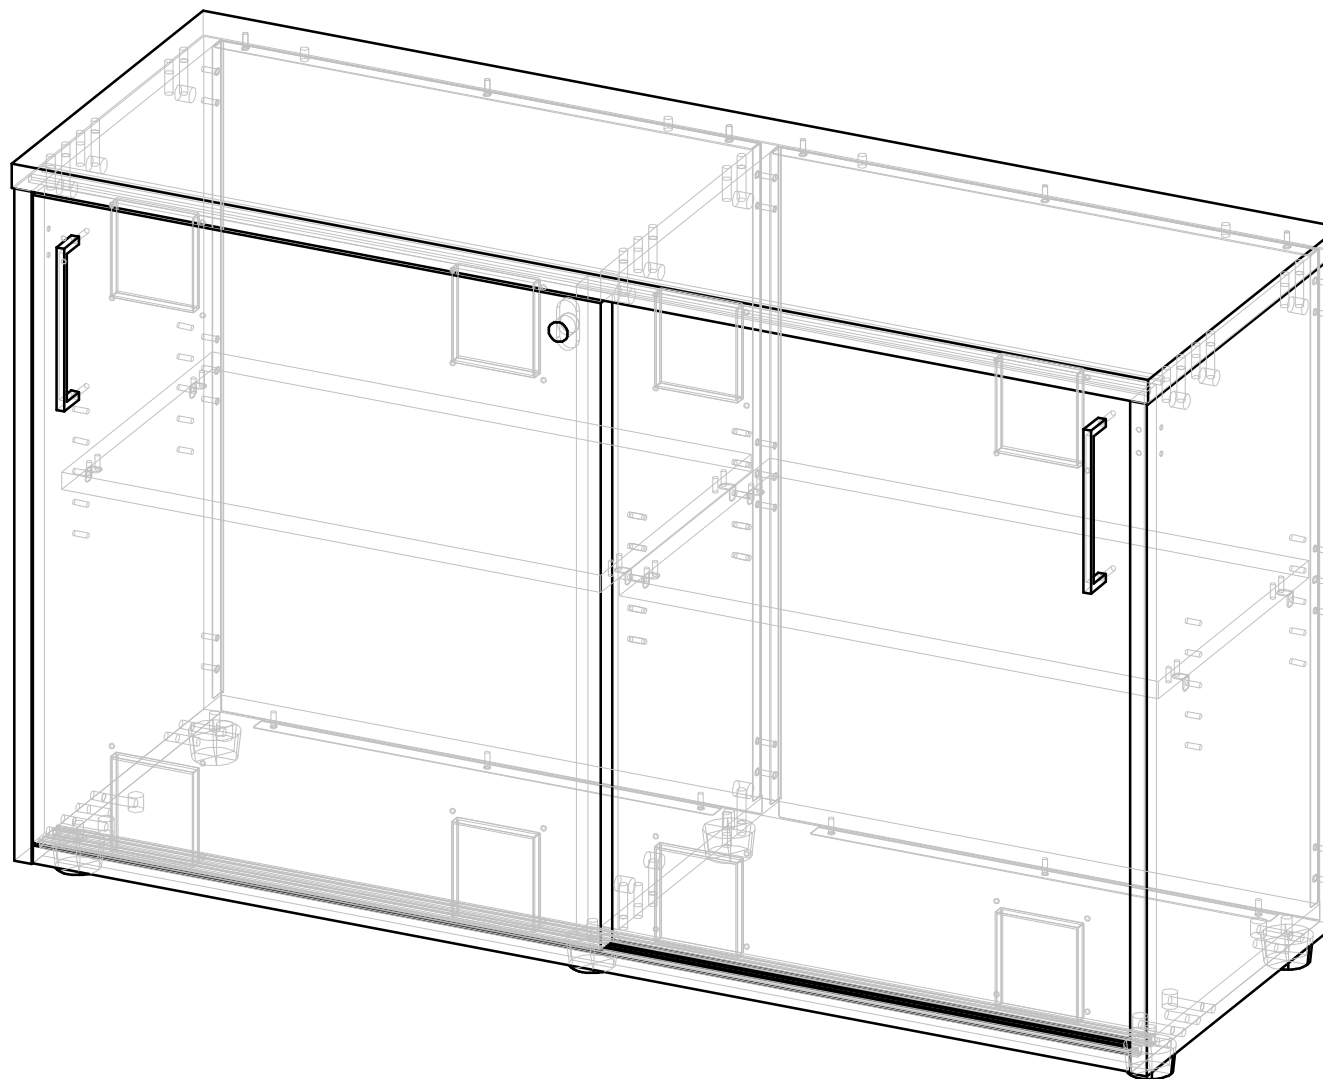

						M-032,033,034,095,096,097				
Изм	Лист	N докум	Подп.	Дата	Сборка	Лист	Масса	Масштаб		
Разраб										
Проб										
						Лист	Листов			
Н контр						ZAMM				
Утв										

Копировал


Формат А2

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2	Боковая стенка (правая)	1	*	*
5	Дно	1	*	*

* - смотри последний лист

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	3
108		Шток эксц. 34 мм	3

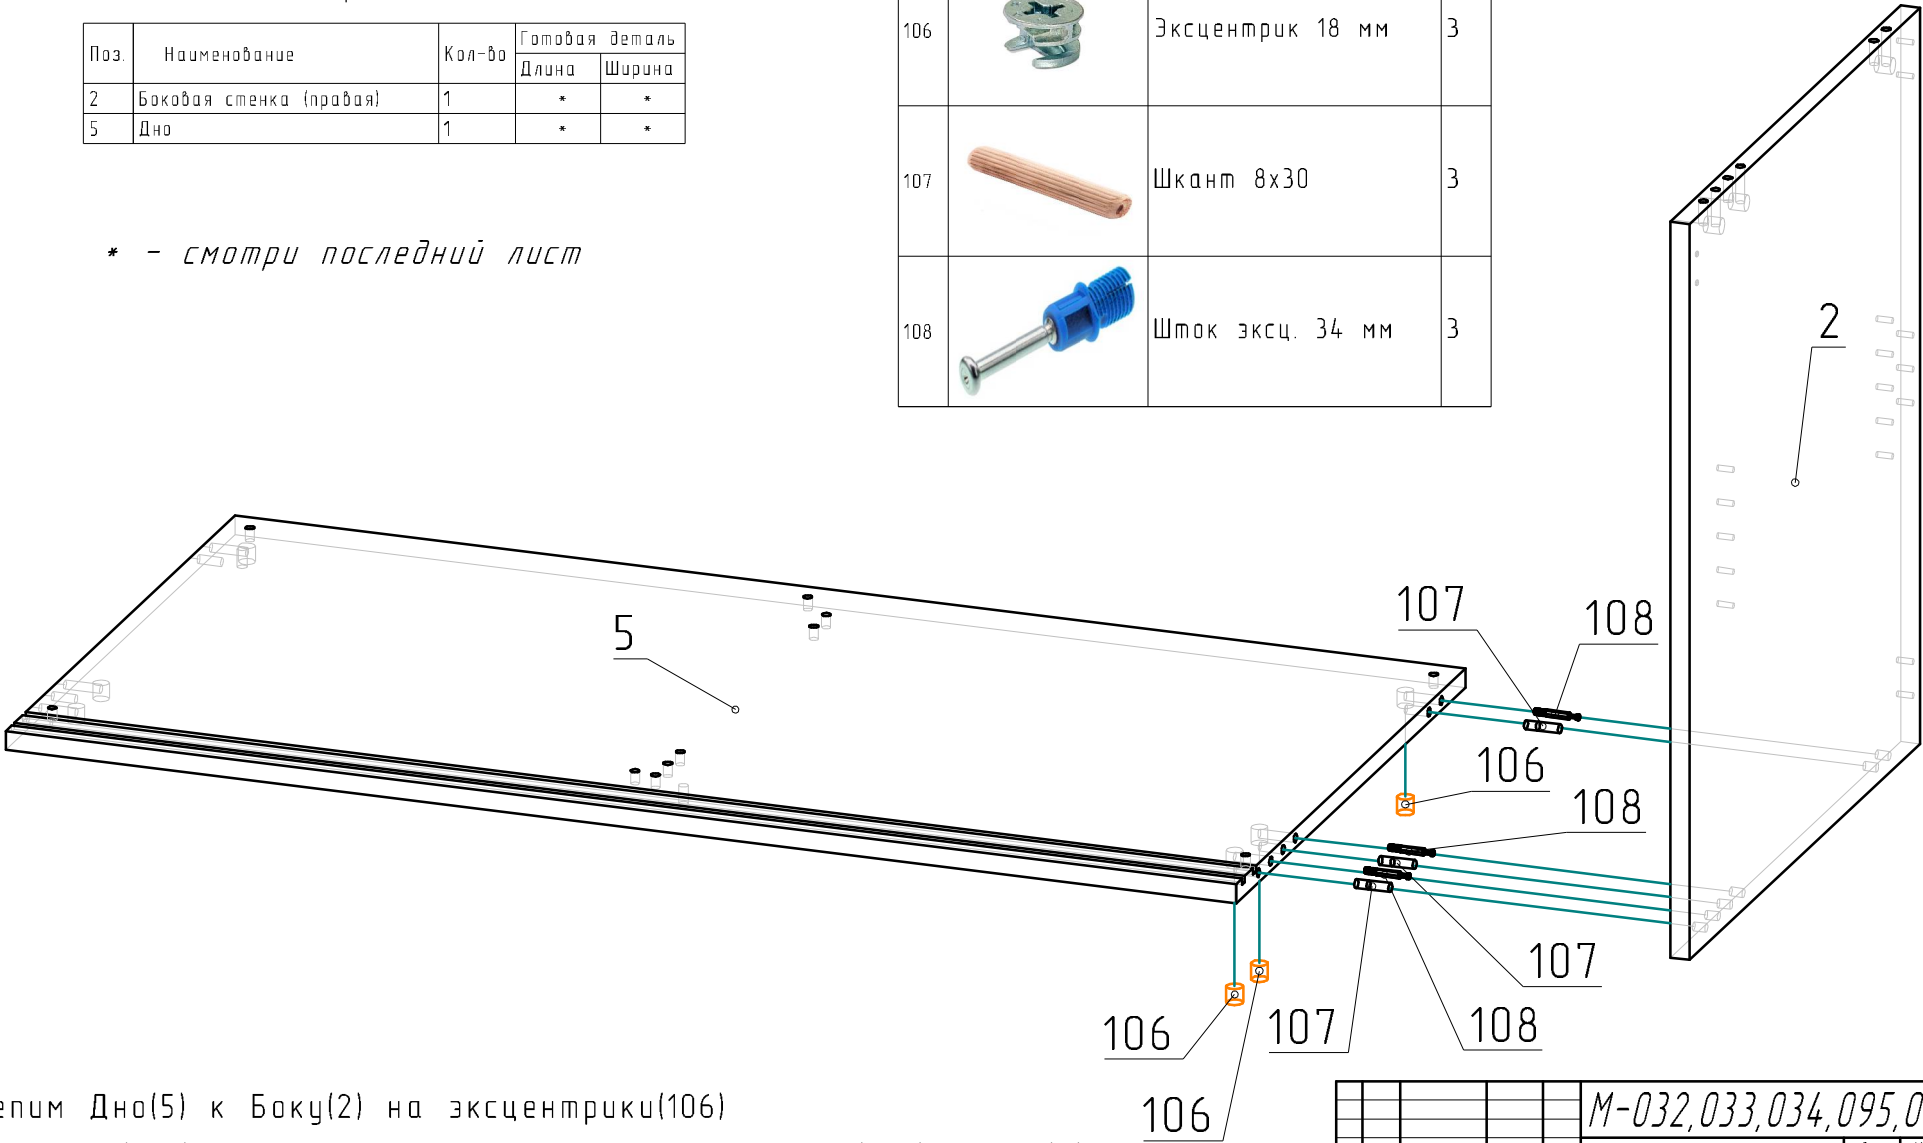

Крепим Дно(5) к Боку(2) на эксцентрики(106) и шканты(107). Предварительно вкрутив шток эксц.(108) в Бок(2)


				М-032,033,034,095,096,097		
Иж. Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 1	Лист	Масса
Разраб.						
Проб.					Листов	Листов
И. контр.					ZAMM	
Утв.					Формат А2	

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	2
108		Шток эксц 34 мм	3

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
13	Средняя стенка	1	*	*

* - смотри последний лист

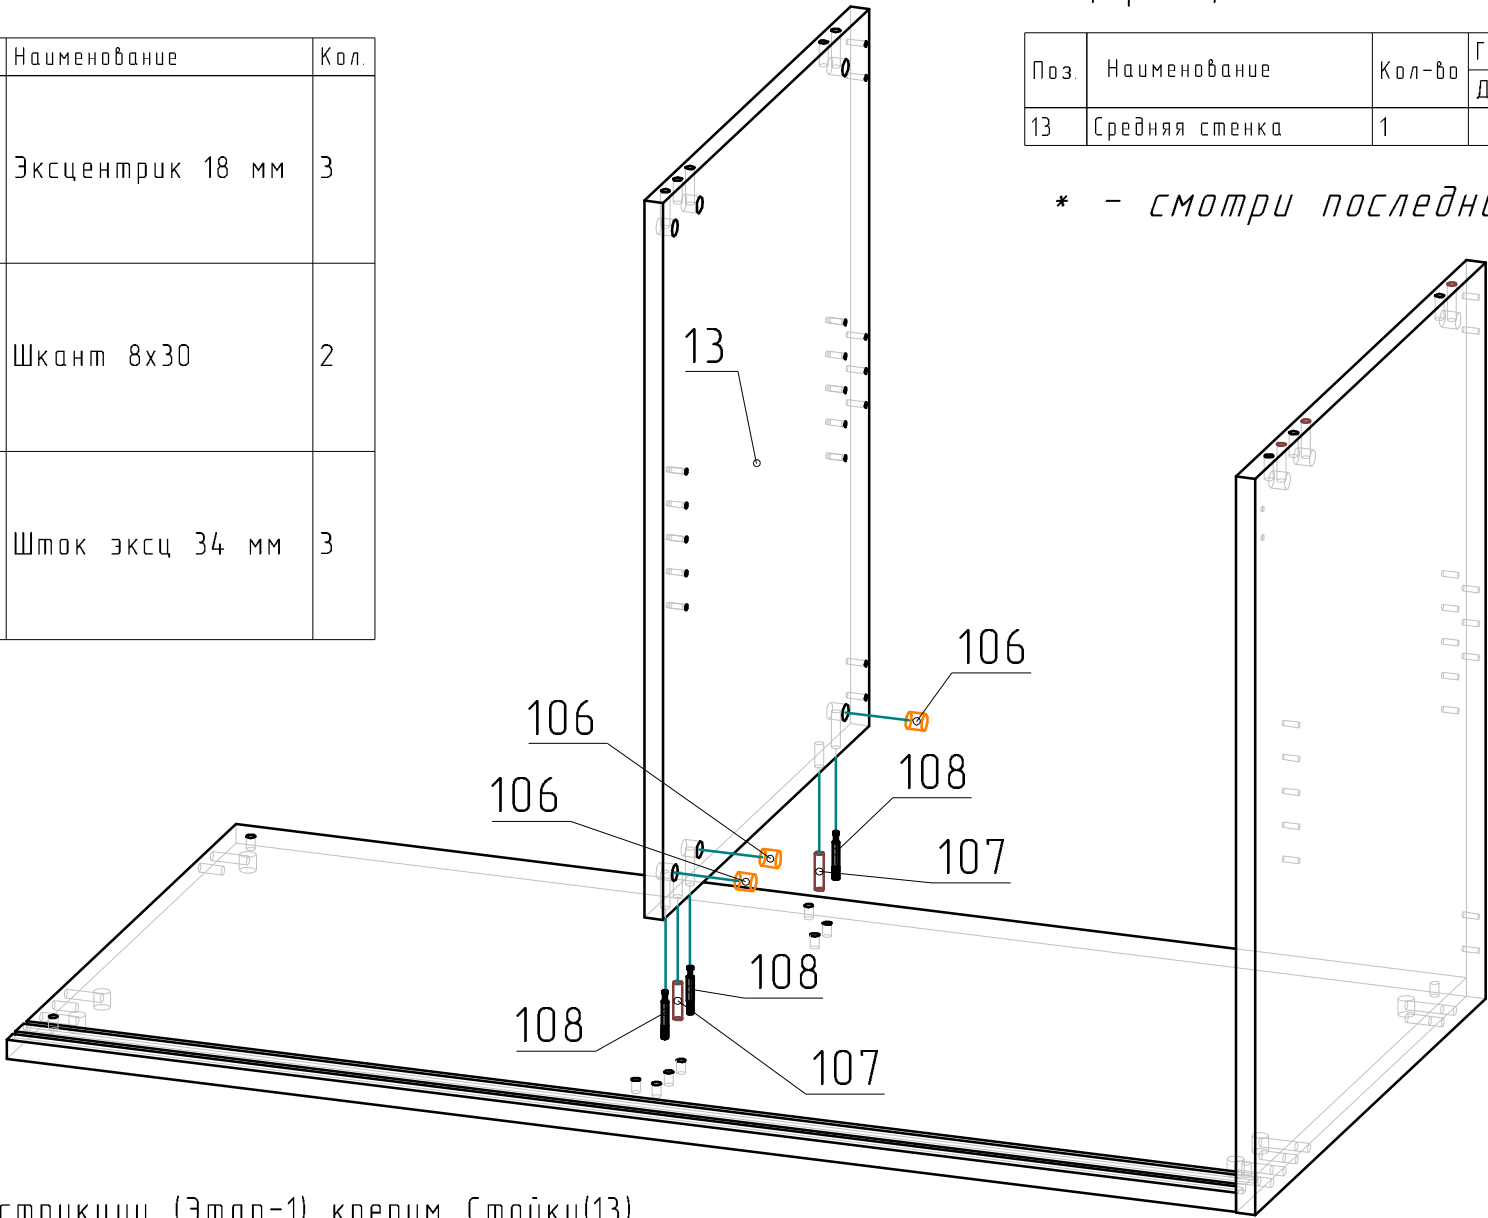

К полученной конструкции (Этап-1) крепим Стойку(13) на шкант(107) и эксцентрик(106), предварительно вставив шток эксцентрика(108) в соответствующие отверстия.

					М-032,033,034,086,087,088				
Изм	Лист	И докум	Подп	Дата	Сборка Этап - 2		Лист	Масса	Масштаб
Разраб									
Проб									
И контр							Лист	Листов	
Утв							ZAMM		


160'960'560'760'860'960-М

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковая стенка (левая)	1	*	*

* - смотри последний лист


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8х30	3
108		Шток эксцентрика 34 мм	3

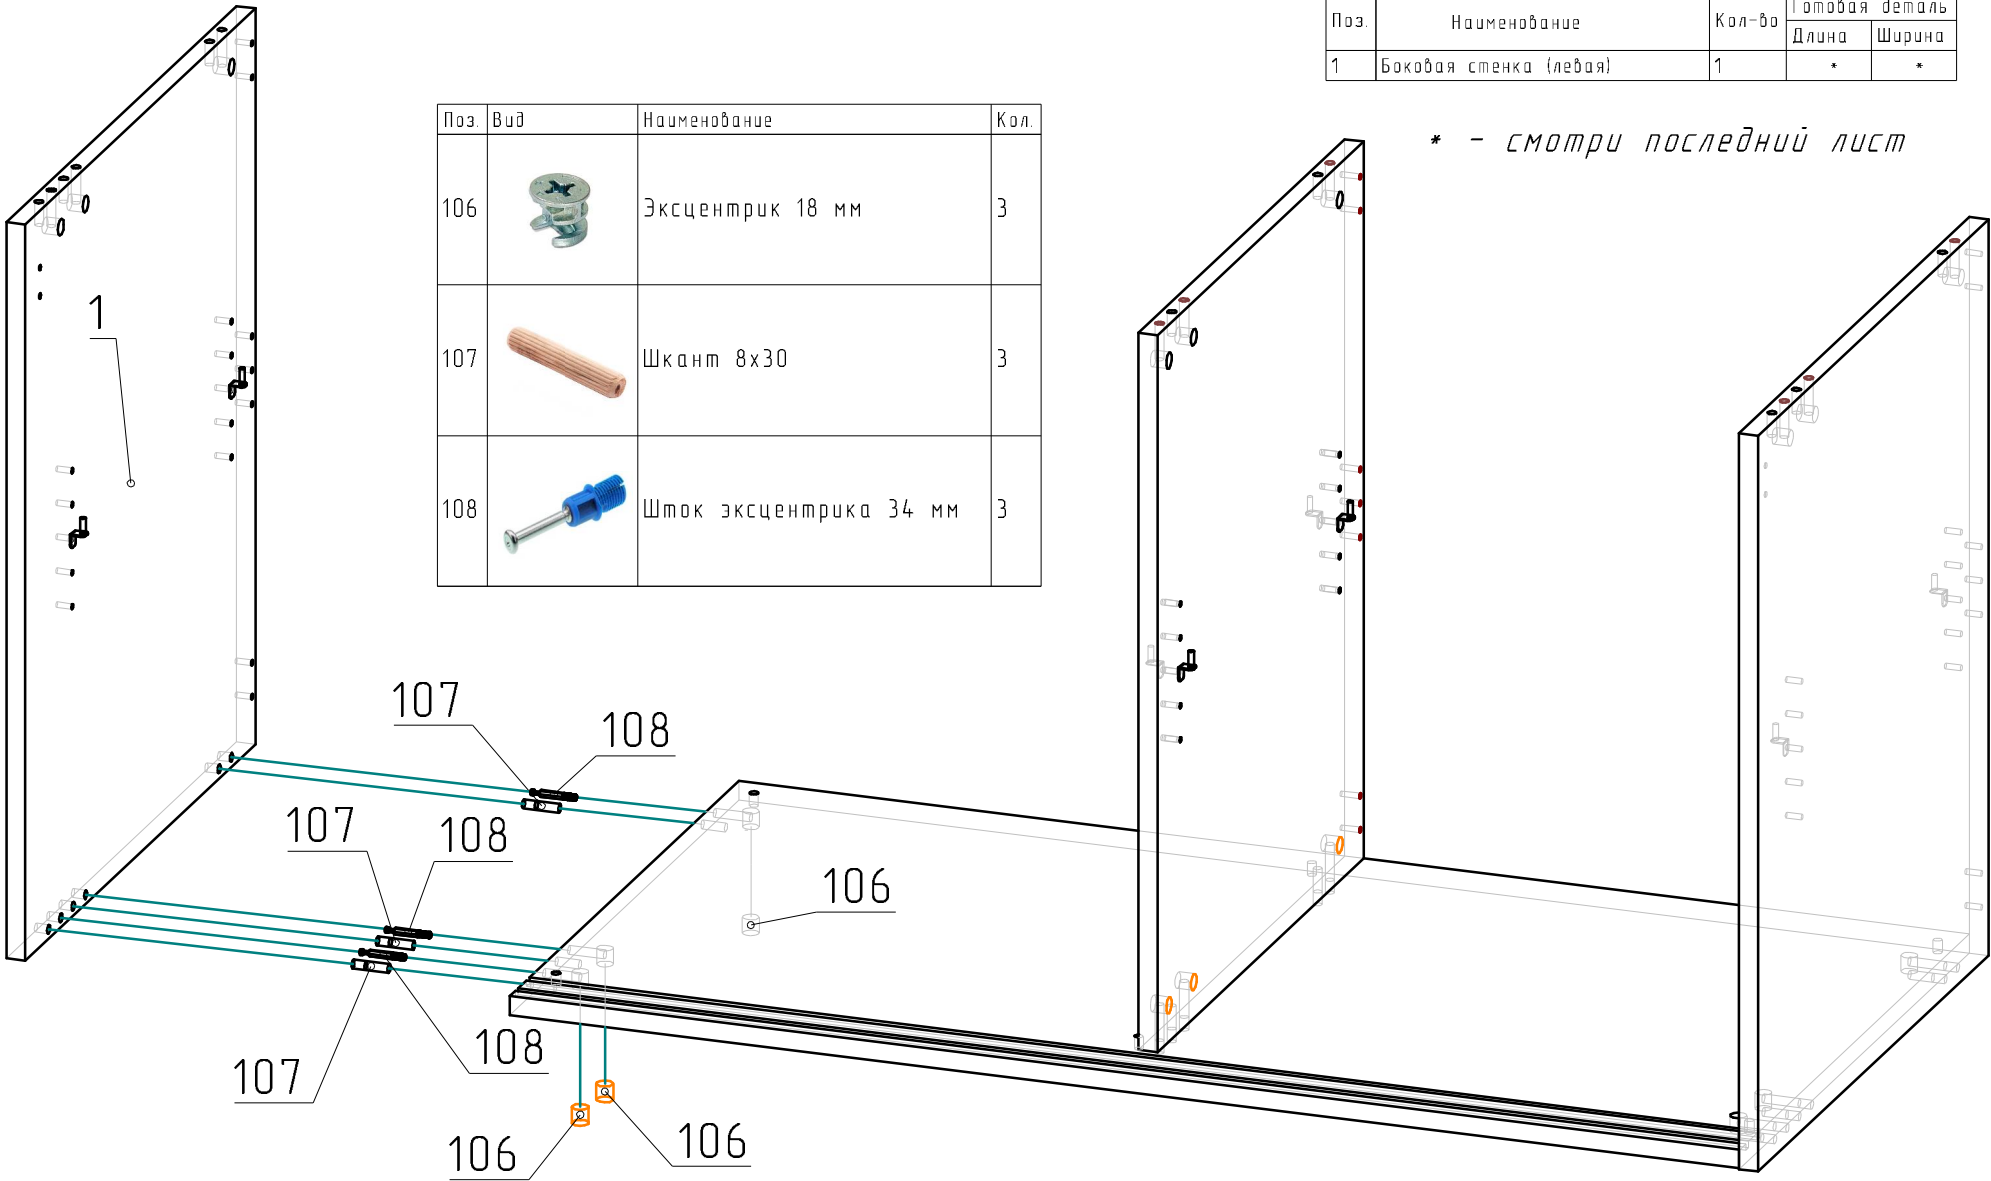

Далее крепим Бок (1) на шкант (107) и эксцентрик (106) к полученной конструкции (Этап-2). Предварительно вставив шток эксцентрика (108) в соответствующие отверстия.

					М-032,033,034,095,096,097				
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Сборка Этап 3		Лист	Масса	Масштаб
Разраб									
Проб									
Н контр							Лист	Листов	
Утв							ZAMM		

Масштаб: 1:1
Лист: 1 из 1
Дата: 10.10.2019
Изм: 1
И докум: 1
Подп: 1
Дата: 10.10.2019
Разраб: 1
Проб: 1
Н контр: 1
Утв: 1

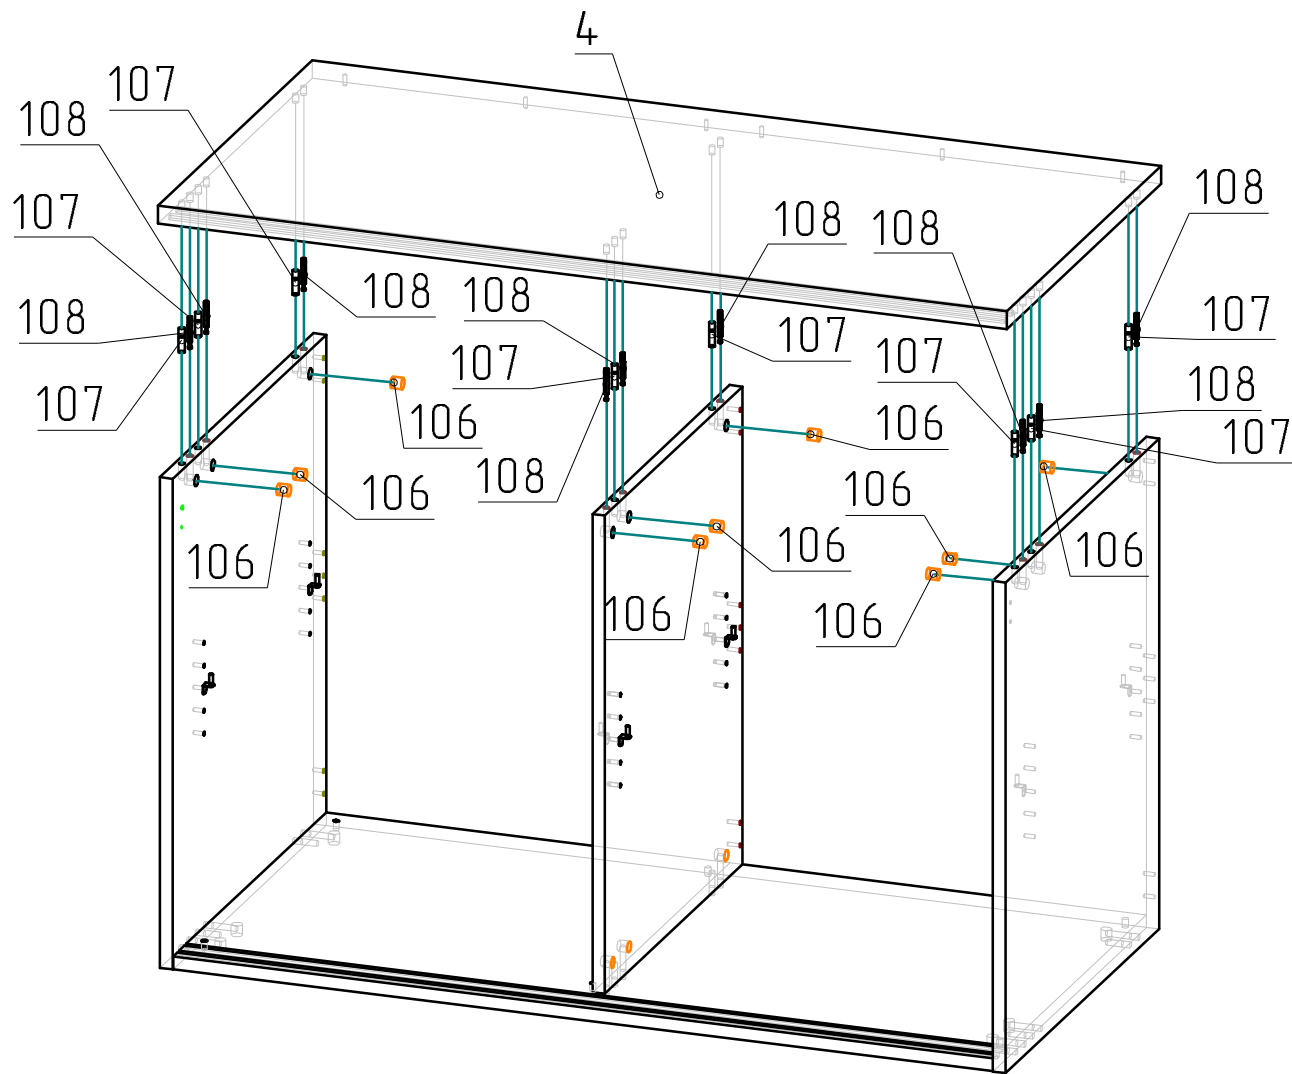

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	9
107		Шкант 8х30	6
108		Шток эксцентрика 34 мм	9
108		Полкодержатель	8

Спецификация на панели


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
4	Топ	1	*	*

* - смотри последний лист

К полученной конструкции (Этап 3) крепим Топ(4) на эксцентрики(106) и шканты(107).
Предварительно закрепив шток эксц.(108) на Топ(4).

M-032,033,034,095,096,097					Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 4		
Разр.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата			
Проб.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	ZAMM		
И. контр.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Копировал		
Утв.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Формат А2		

160'960'560'760'860'960'097-M

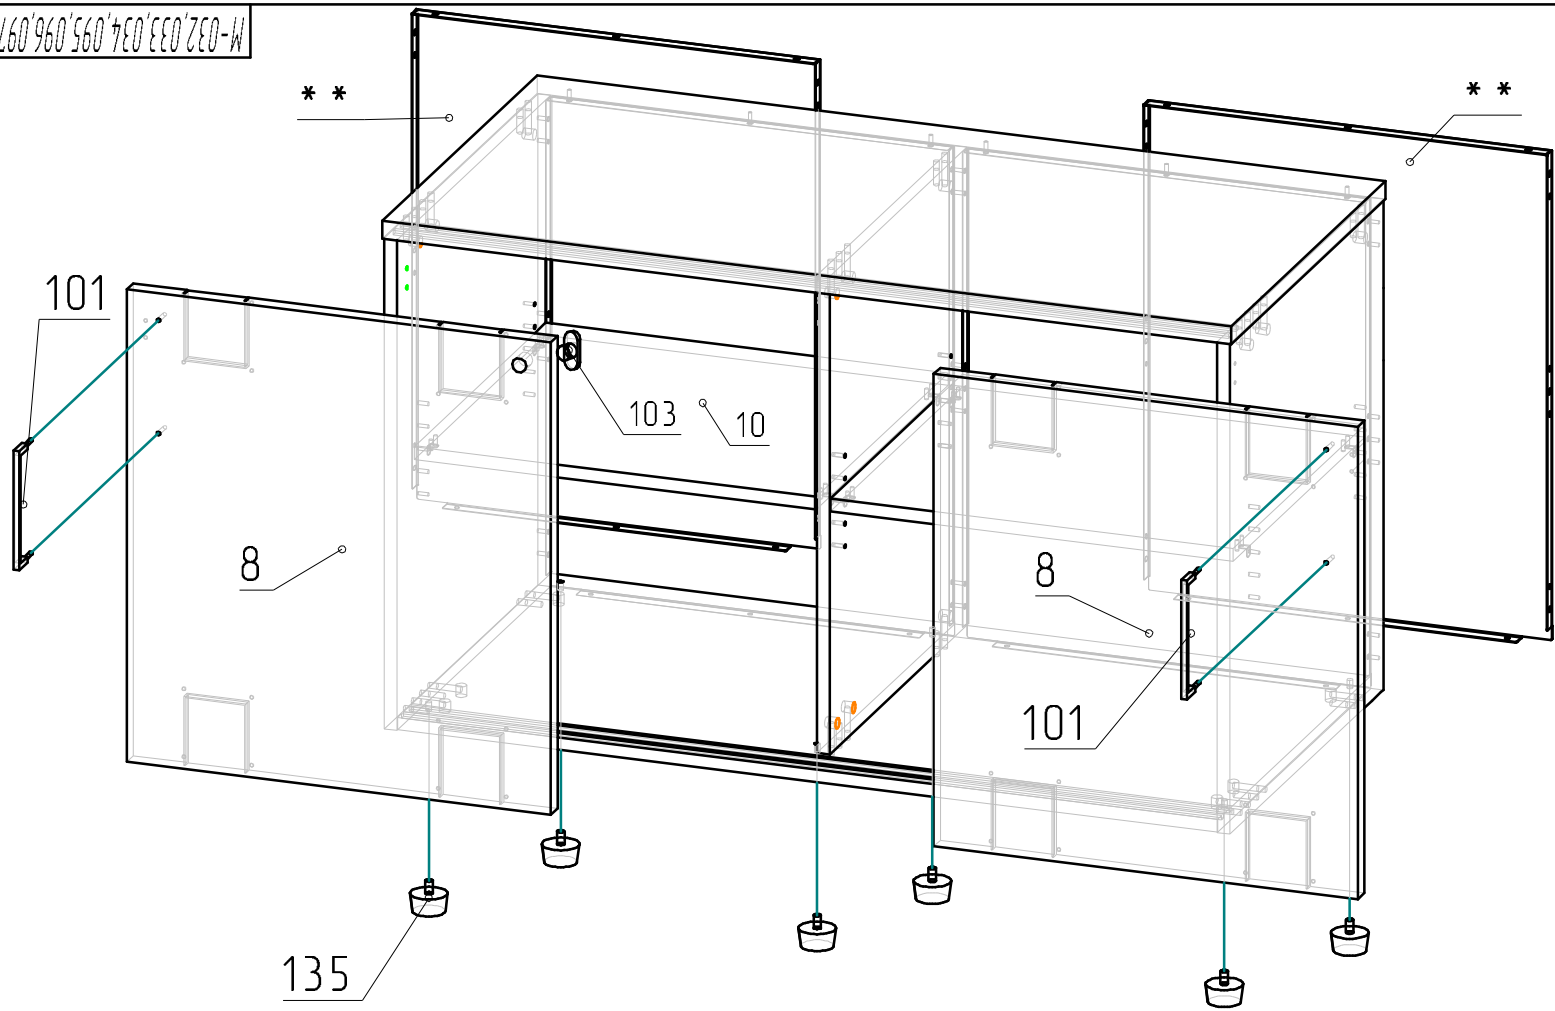

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
10	Полка	2	*	*
9	Фасад	1	*	*
8	Фасад-замок	1	*	*

К полученной конструкции (Этап 4) крепим опоры(135).

Крепим экран(Л-217) на еврош. 6,3х13(117) и саморезы 4,2*16(111) и защелку роликовую (105)

на саморез 3,5х10(110). Крепим на фасады(8)и(9) ручки(101) винтами М4х30(127),


Замок(103) на саморезы 3,5*16(104) и отв.планку защелки(105) на саморезы 3,5*16(104).

Ставим полки(10), опустив на ранее вставленные полкодержатели(11).


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
200		Ручка скоба S100	2
103		Замок	1
111		Саморез 4,2х16 п.м	6
104		Саморез 3,5х16	6
110		Саморез 3,0х10	4
117		Евровинт 6,3х13	18
135		Опора	6
127		Винт М4х30	4
**		Задняя стенка	2
105		Защелка ролик.	2
11		Полкодержатель	8

* - смотри последний лист
** - смотри последний лист

					М-032,033,034,095,096,097				
Изм	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 5		Лист	Масса	Масштаб
Разраб									
Пров.									
							Лист	Листов	
Н.контр.							ZAMM		
Утв.									

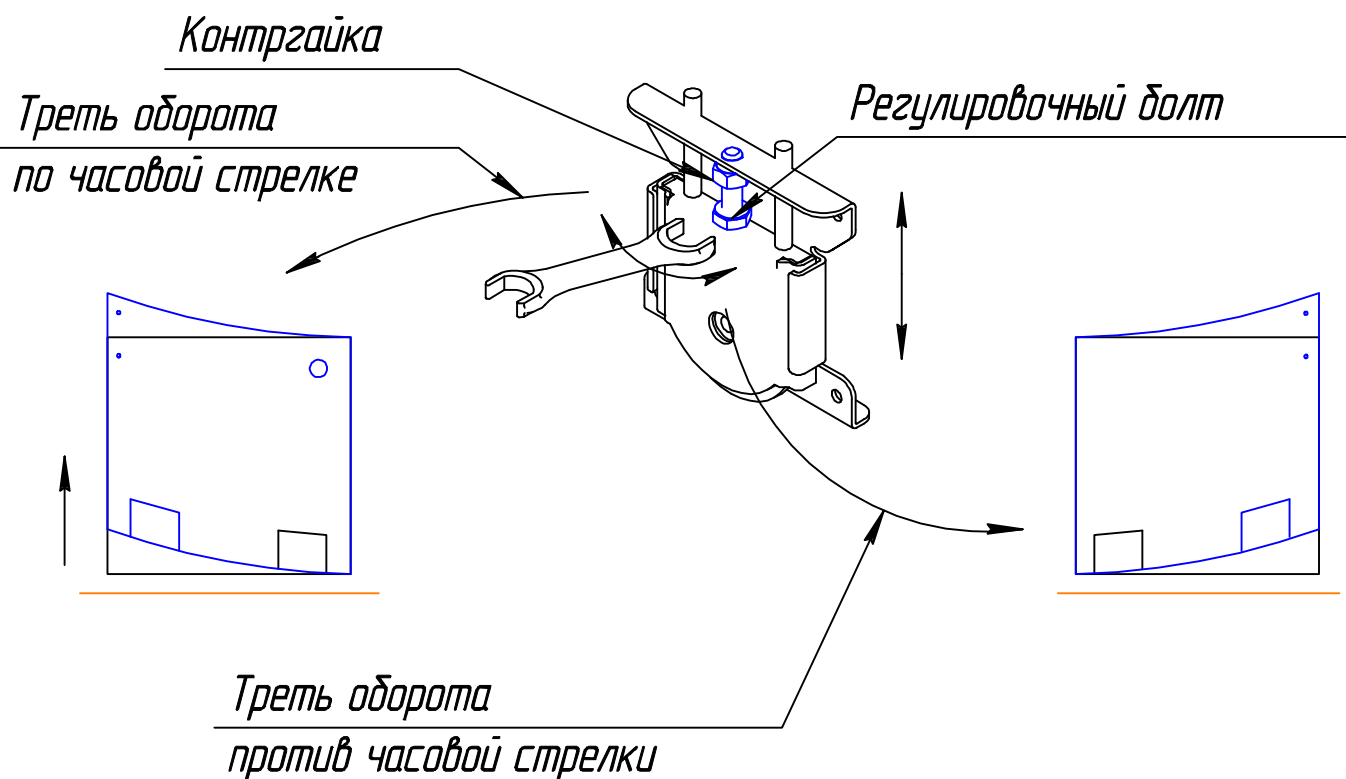

*Регулировка свободного хода
поддерживающих (верхних) роликов
для установки дверцы*

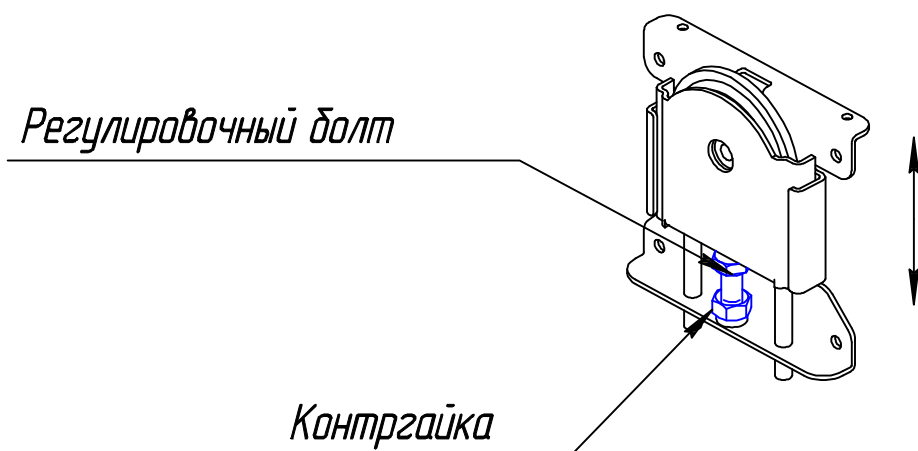

*Поджать выставленную в горизонт дверь
уменьшая или увеличивая
усилие давления поддерживающих роликов*

M-032,033,034,095,096,097


Наименование	Поз.	Кол-во	М-032		М-033		М-034		М-095		М-096		М-097	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина
Фасад	9	1	600	668	625	668	700	668	725	668	800	668	825	668
Фасад_з	8	1	600	668	625	668	700	668	725	668	800	668	825	668
Топ Локера	4	1	1200	600	1250	600	1400	600	1450	600	1600	600	1650	600
Полка	1	2	569	512	594	512	669	512	694	512	769	512	794	512
Боковая стенка П	2	1	694	596	694	596	694	596	694	596	694	596	694	596
Боковая стенка Л	5	1	694	596	694	596	694	596	694	596	694	596	694	596
Средняя стенка	13	1	676	534	676	534	676	534	676	534	676	534	676	534
Дно	3	1	1160	594	1210	594	1360	594	1410	594	1560	594	1610	594
Задняя стенка		2	Л-217		Л-217.01		Л-217.02		Л-217.03		Л-217.04		Л-217.05	

Мод. № табл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № табл. Подп. и дата

						M-032,033,034,095,096,097				
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Сборка Список деталей			Лист	Масса	Масштаб
Разработ.										
Проб.										
И контр.								Лист		Листов
Утв.								ZAMM		
Копировал										Формат А2

Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

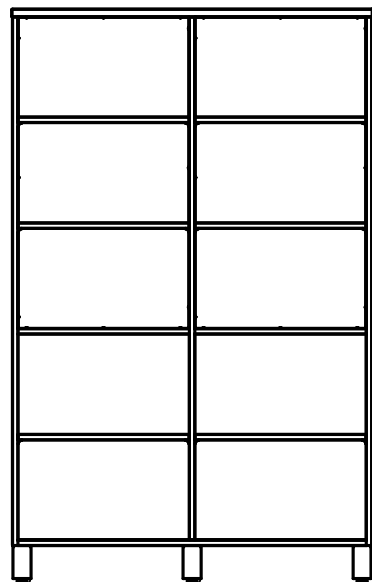

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

