


Памятка по креплению опор для корпусной мебели.

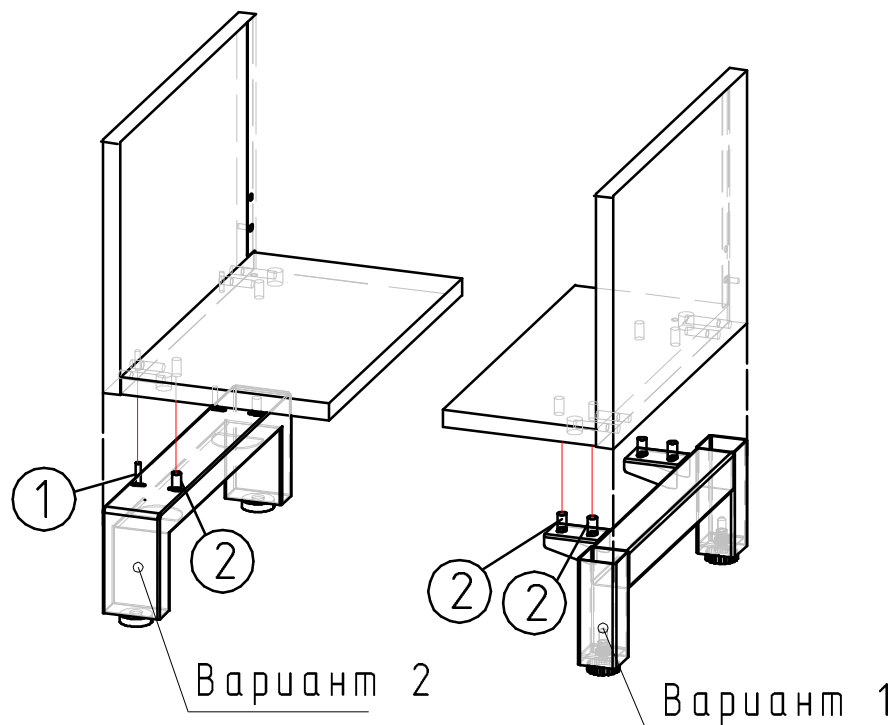

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами M6x12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3x20 и Винтами M6x12.


Евровинт 6,3x20 закручивается в торец боковины, а винт M6x12 в дно тумбы

Евровинт 6,3x20


Винт M6x12



ПРАВИЛЬНО

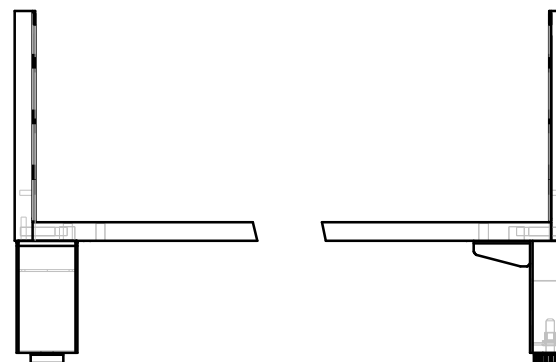


НЕПРАВИЛЬНО

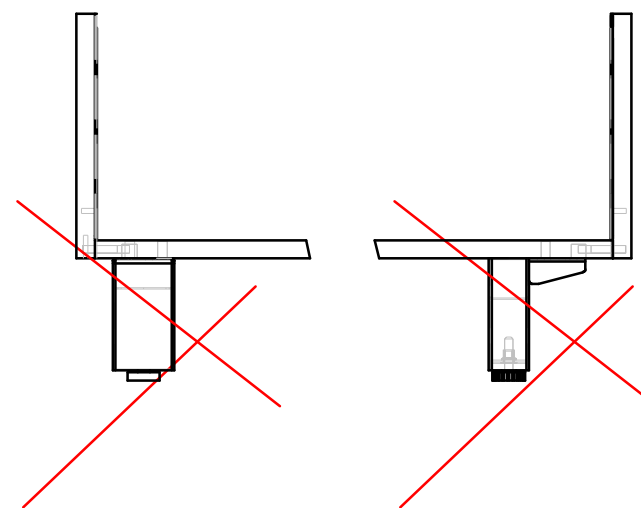

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!

В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

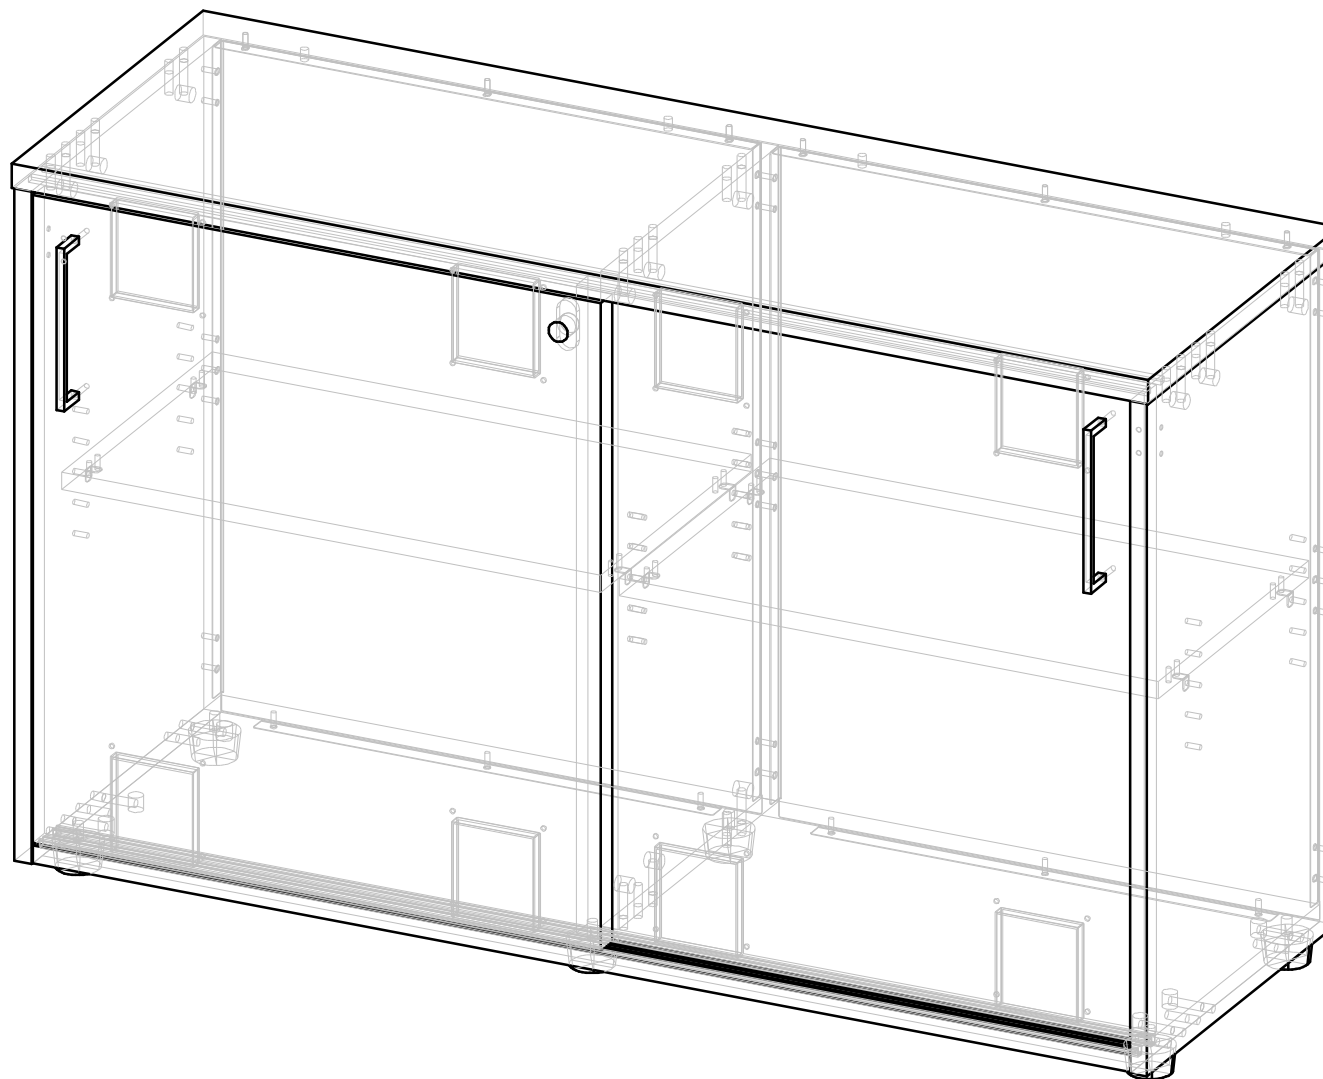

						M-036,073,037,054,090,091		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборка	Лист	Масса	Масштаб
Разработ								
Проб.								
						Лист	Листов	
Н контр.						ZAMM		
Утв.								


Копировал

Формат А2

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2	Боковая стенка (правая)	1	*	*
5	Дно	1	*	*

Крепим Дно(5) к Боку(2) на эксцентрики(106) и шканты(107). Предварительно вкрутив шток эксц.(108) в Бок(2)

Поз.	Вид	Наименование	Ко
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8х30	3
108		Шток эксц. 34 мм	3

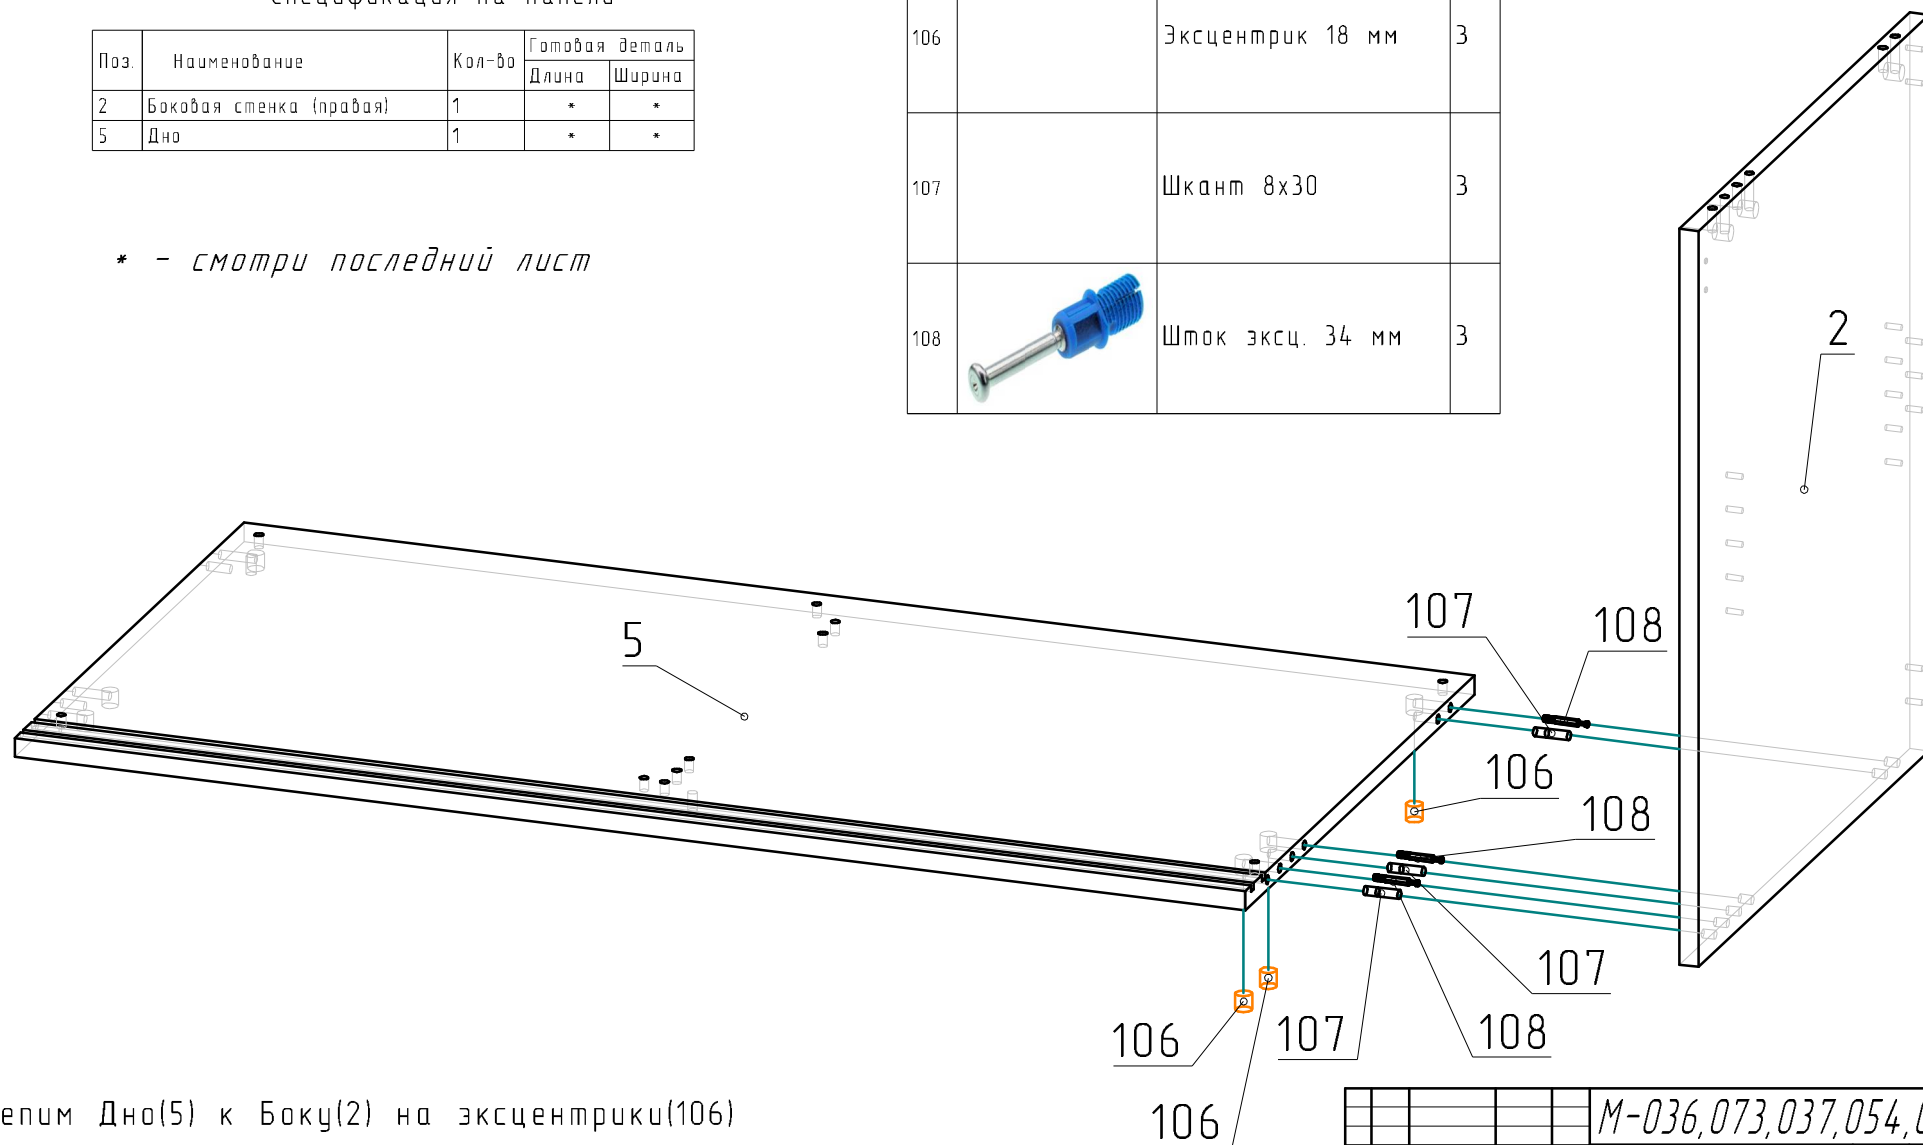

						M-036,073,037,054,090,091			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Сборка Этап 1	Лист	Масса	Масштаб	
Разработ									
Проб									
						Лист	Листов		
Н контр						ZAMM			
Умб									


160'060'750'250'520'950-W

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	2
108		Шток эксц 34 мм	3

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
13	Средняя стенка	1	*	*

* - смотри последний лист

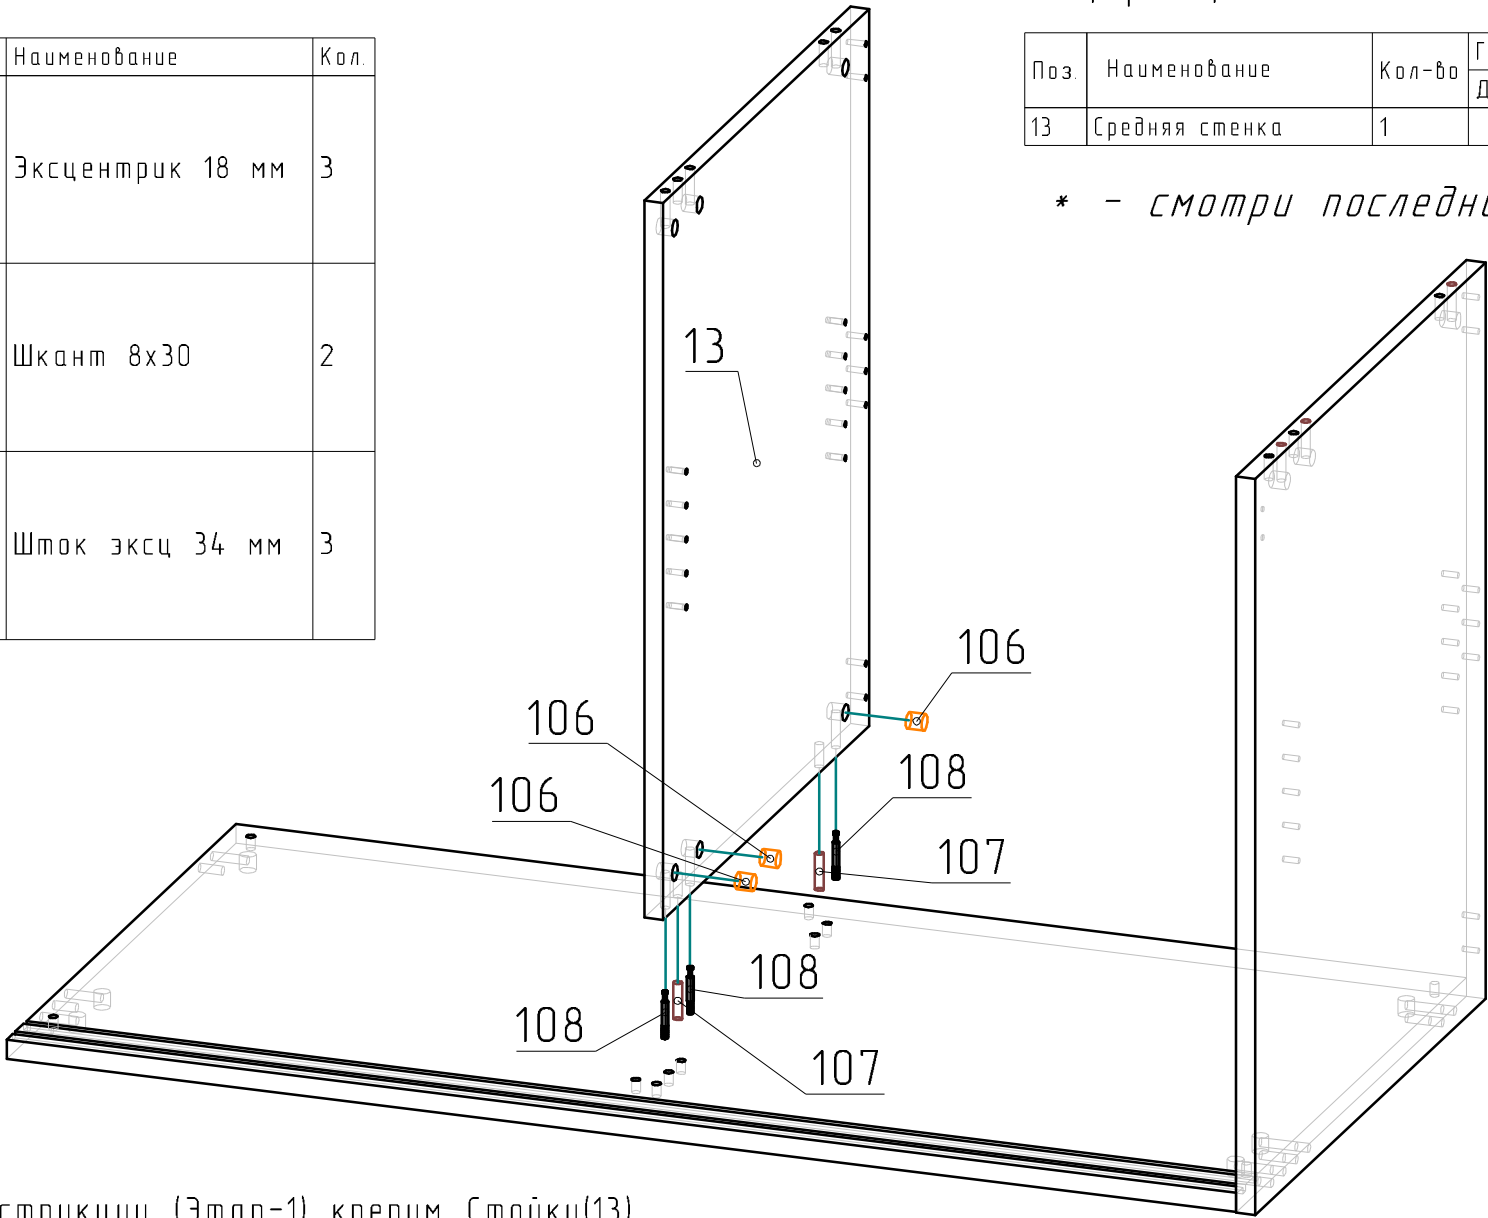

К полученной конструкции (Этап-1) крепим Стойку(13) на шкант(107) и эксцентрик(106), предварительно вставив шток эксцентрика(108) в соответствующие отверстия.

					М-036,073,037,054,090,091				
Изм	Лист	И докум	Подп	Дата	Сборка Этап - 2		Лит	Масса	Масштаб
Разраб									
Проб									
							Лист	Листов	
И контр							ZAMM		
Утв									

Мод. № лист. Подп. и дата
Этап. и дата
И. докум. № И. докум. дата
Подп. и дата


160'060'750'280'980-W

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковая стенка (левая)	1	*	*

* - смотри последний лист


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	3
108		Шток эксцентрика 34 мм	3

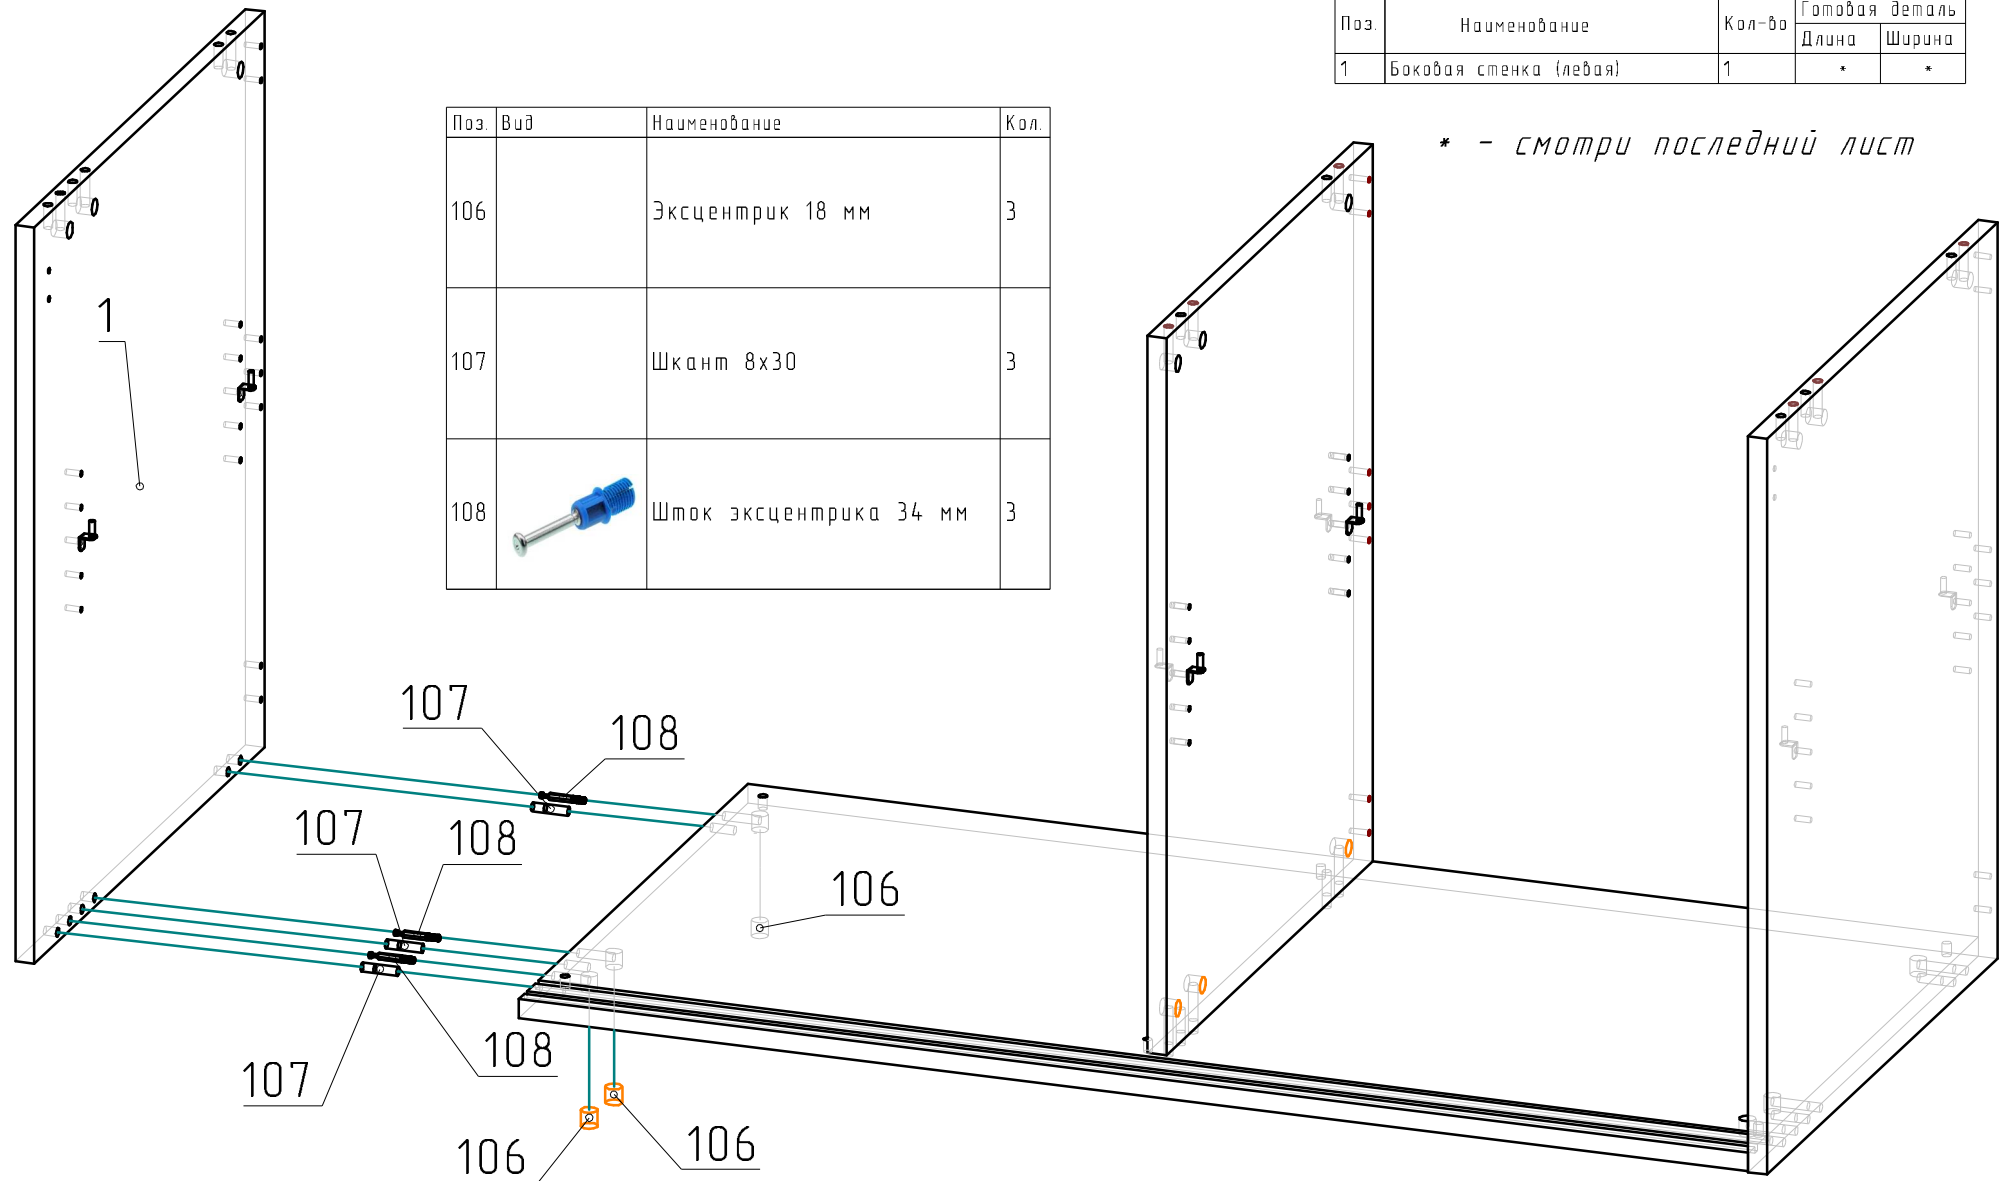

Далее крепим Бок (1) на шкант (107) и эксцентрик (106) к полученной конструкции (Этап-2). Предварительно вставив шток эксцентрика (108) в соответствующие отверстия.

					М-036,073,037,054,090,091				
Изм	Лист	N докум	Подп.	Дата	Сборка		Лист	Масса	Масштаб
					Этап 3				
Лист	Листов								
И контр					ZAMM				
Утв									

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата




Спецификация на панели

* - смотри последний лист

Копировал

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------




* - смотри последний лист
** - смотри последний лист


на саморез 3,5x10(110). Крепим на фасады(8)и(9) ручки(101) винтами М4х30(127),
Замок(103) на саморезы 3,5*16(104) и отв.платку защелки(105) на саморезы 3,5*16(104).
Ставим полки(10), опустив на ранее вставленные полкодержатели(11).

						M-036,073,037,054,090,091			
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Сборка		Лист	Масса	Масштаб
Разраб					Этап 5				
Пров							Лист	Листов	
Н контр							ZAMM		
Утв									

Формат А2

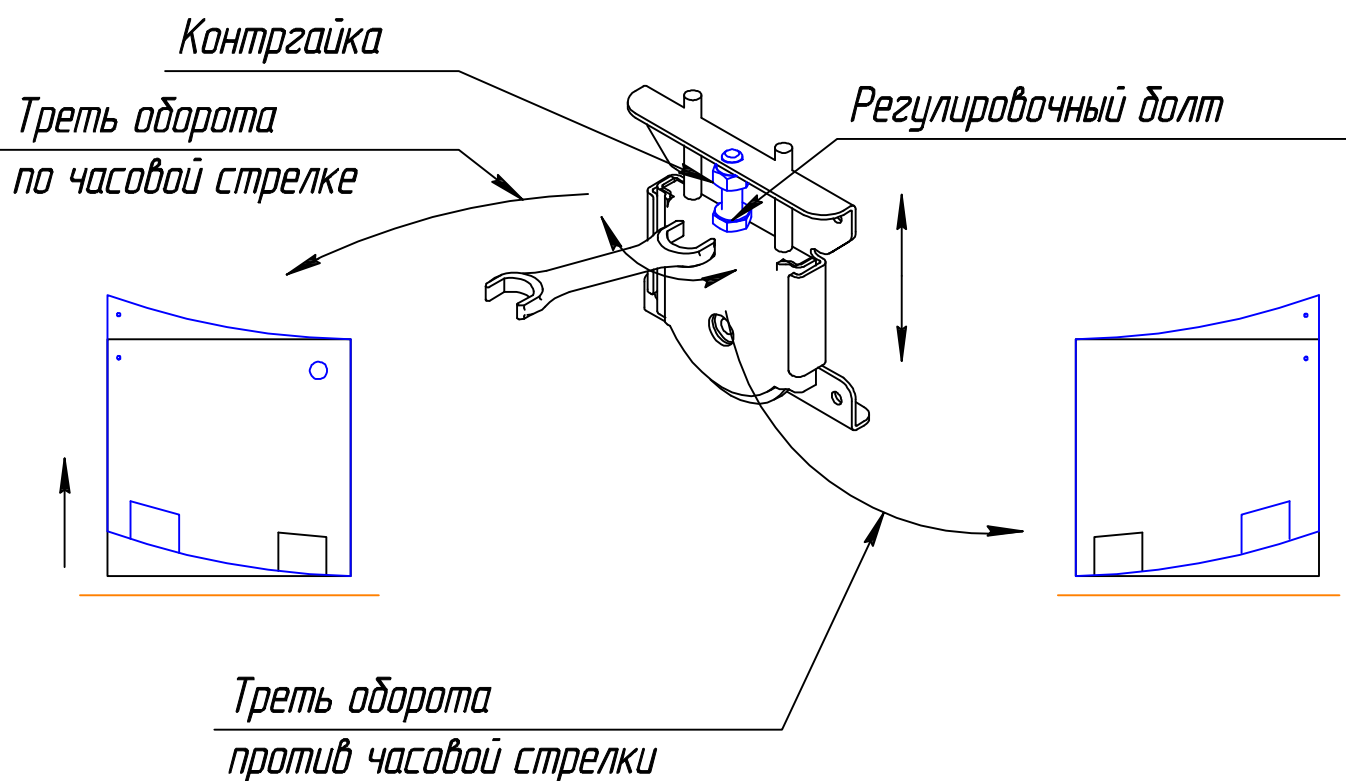

*Регулировка свободного хода
поддерживающих (верхних) роликов
для установки дверцы*

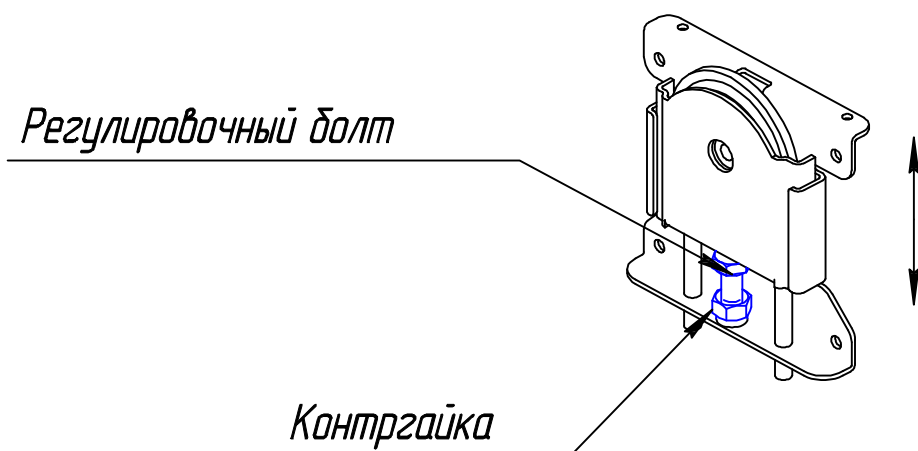

*Поджать выставленную в горизонт дверь
уменьшая или увеличивая
усилие давления поддерживающих роликов*

160'060'750'260'620'960-W

Наименование	Поз.	Кол-во	М-036		М-073		М-037		М-054		М-090		М-091	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина
Фасад	9	1	600	668	625	668	700	668	725	668	800	668	825	668
Фасад_э	8	1	600	668	625	668	700	668	725	668	800	668	825	668
Топ Локера	4	1	1200	414	1250	414	1400	414	1450	414	1600	414	1650	414
Полка	1	2	569	326	594	326	669	326	694	326	769	326	794	326
Боковая стенка П	2	1	694	410	694	410	694	410	694	410	694	410	694	410
Боковая стенка Л	5	1	694	410	694	410	694	410	694	410	694	410	694	410
Средняя стенка	13	1	676	348	676	348	676	348	676	348	676	348	676	348
Дно	3	1	1160	408	1210	408	1360	408	1410	408	1560	408	1610	408
Задняя стенка		2	Л-217		Л-217.01		Л-217.02		Л-217.03		Л-217.04		Л-217.05	


Мод. № табл. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № табл. Подп. и дата

						М-036,073,037,054,090,091			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборка Список деталей		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.									
Проб.									
Н.контр.							Листов		ZAMM
Утв.									
Копировал									Формат А2

Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

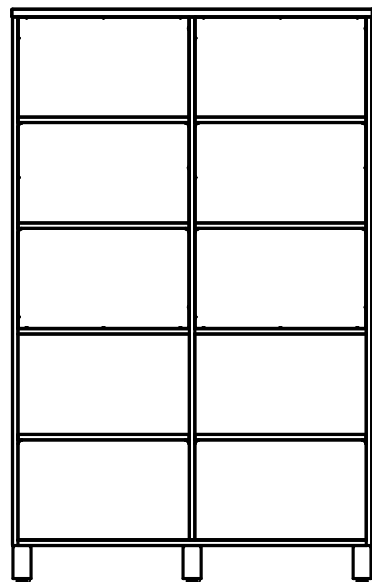

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

