


Памятка по креплению опор
для корпусной мебели.

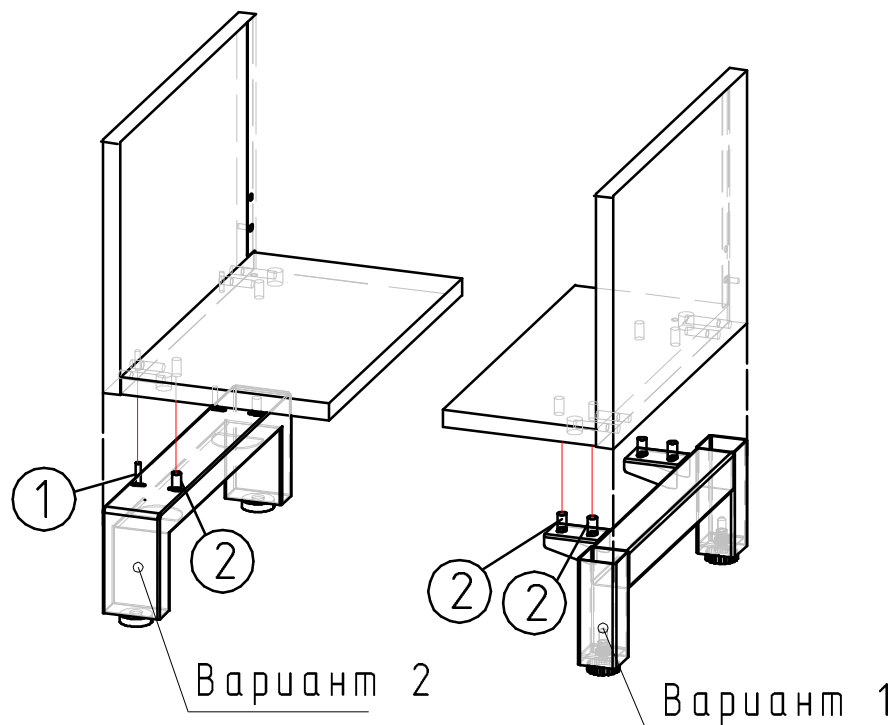

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами M6x12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3x20 и Винтами M6x12.


Евровинт 6,3x20 закручивается в торец доковины, а винт M6x12 в дно тумбы

Евровинт 6,3x20


Винт M6x12



ПРАВИЛЬНО

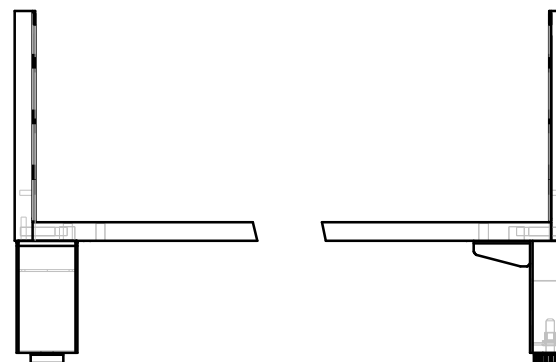


НЕПРАВИЛЬНО

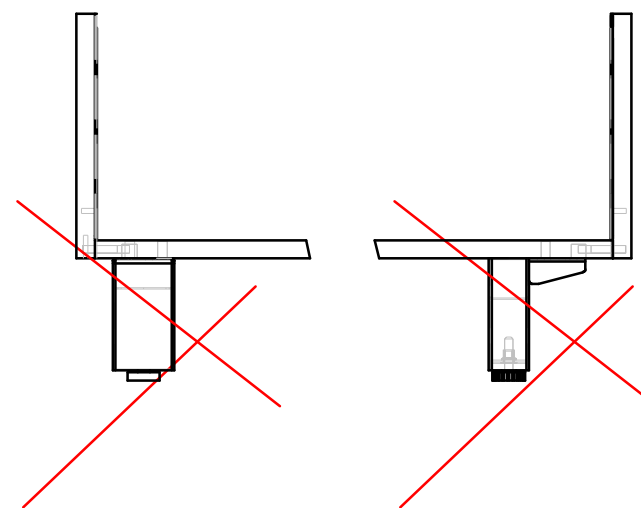

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!

В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !

970-W

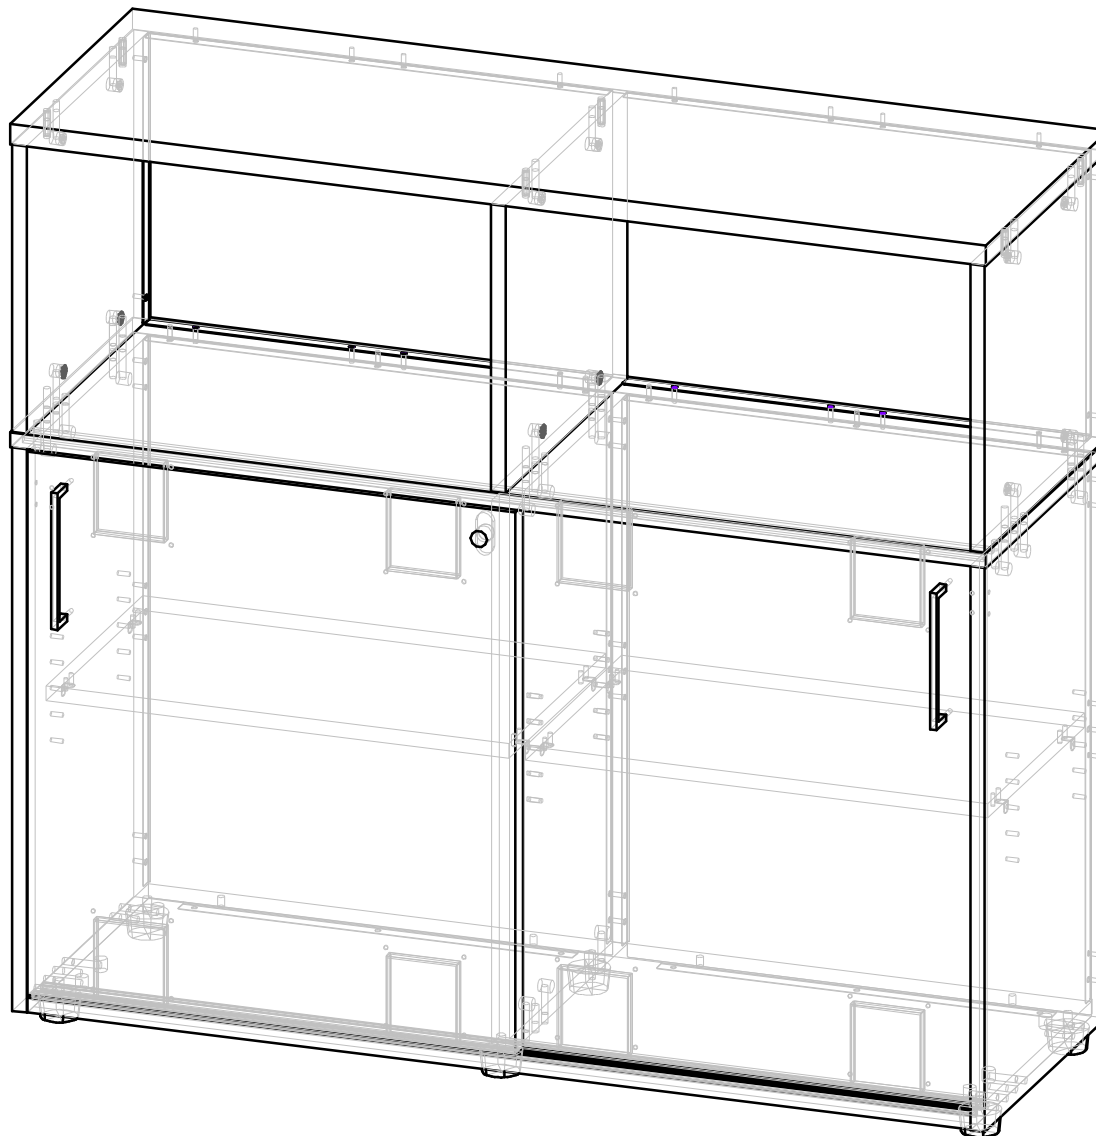


Мод. № 970-W
Разр. и
Проб.
Изм. № 1
Лист № 1
Формат А2

				М-046		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборка	
Разр.						
Проб.						
И контр.					ZAMM	
Утв.						
Копировал					Формат А2	

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2	Боковая стенка (правая)	1	*	*
5	Дно	1	*	*

Крепим Дно(5) к Боку(2) на эксцентрики(106) и шканты(107). Предварительно вкрутив шток эксц.(108) в Бок(2)

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	3
108		Шток эксц. 34 мм	3

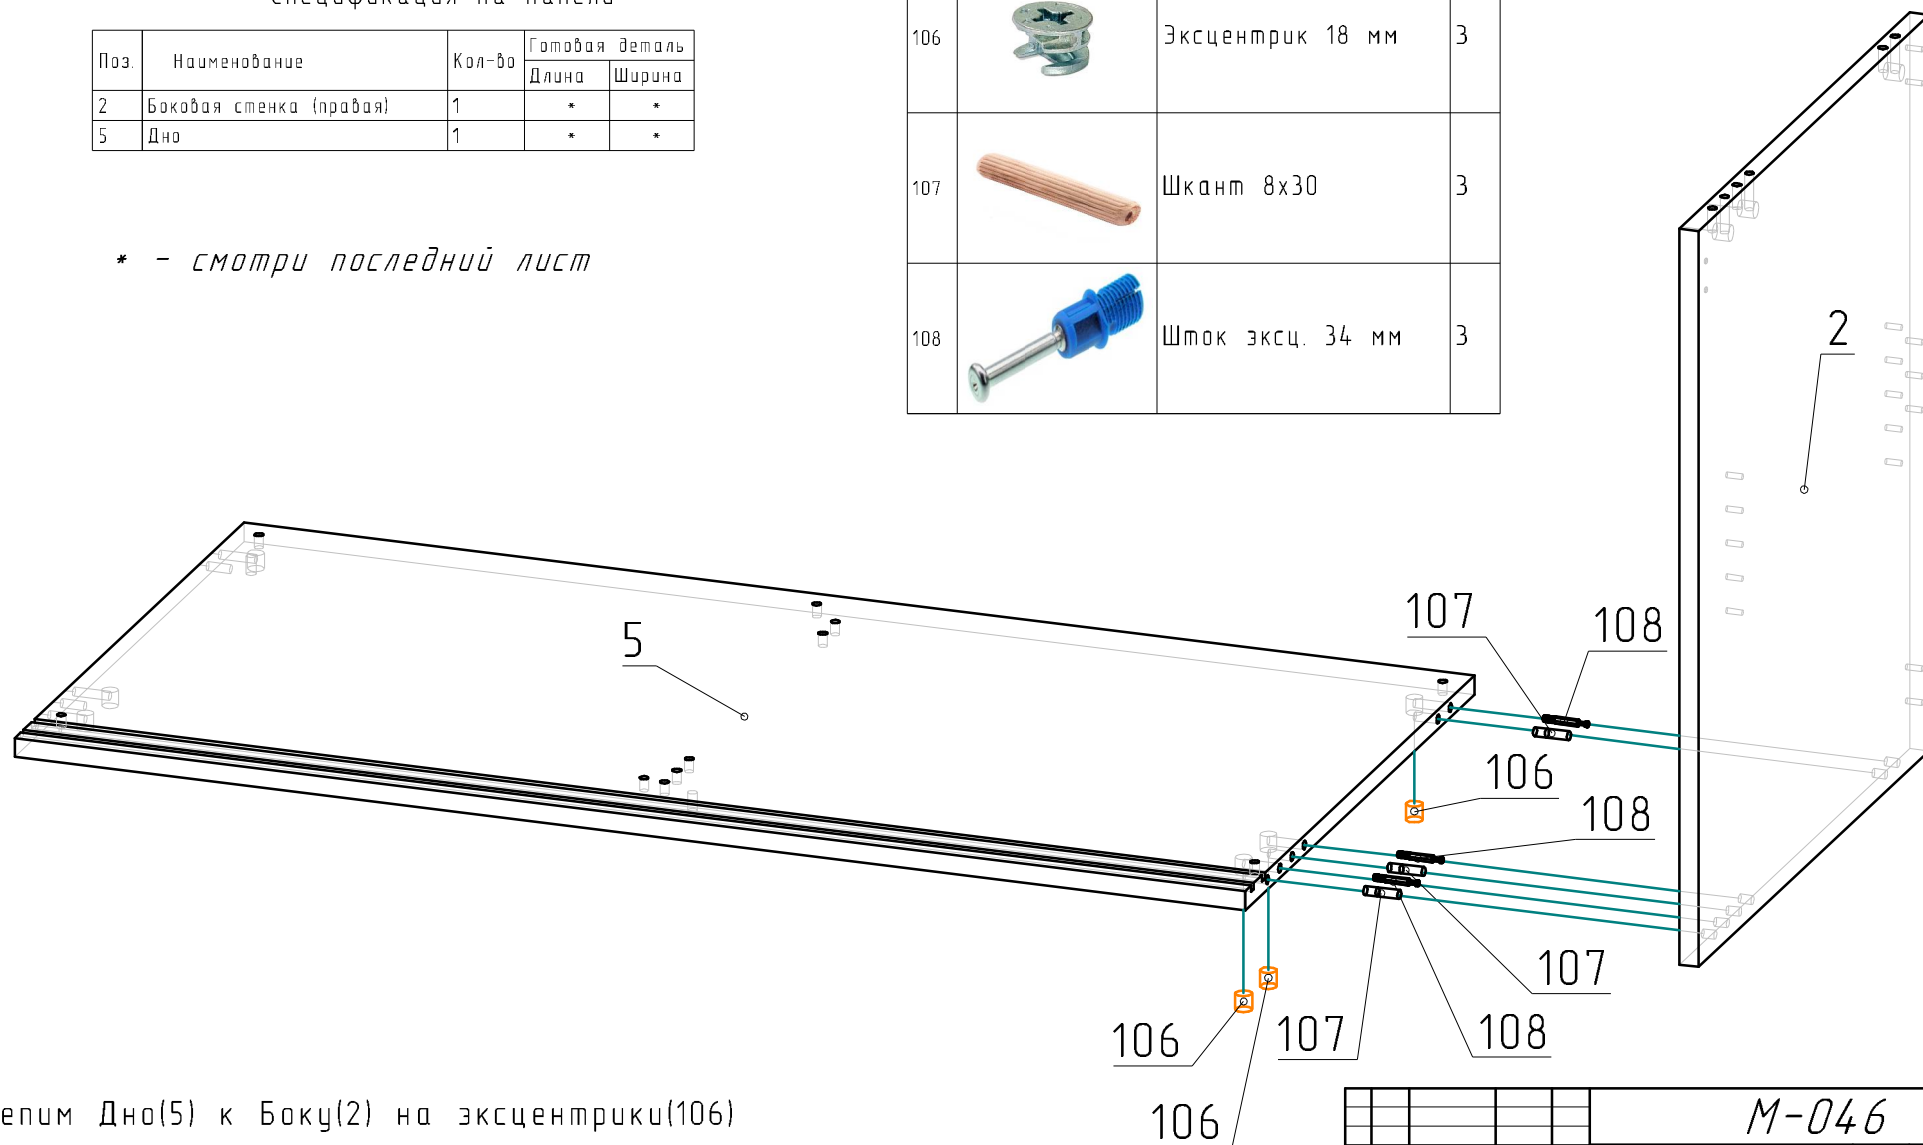


						M-046			
Иж	Лист	N докум	Подп	Дата	Сборка Этап 1		Лит	Масса	Масштаб
Разработ									
Пров									
							Лист	Листов	
Н контр							ZAMM		
Утв.									

Спецификация на панели

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	2
108		Шток эксц 34 мм	3

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
13	Средняя стенка	1	*	*

* - смотри последний лист

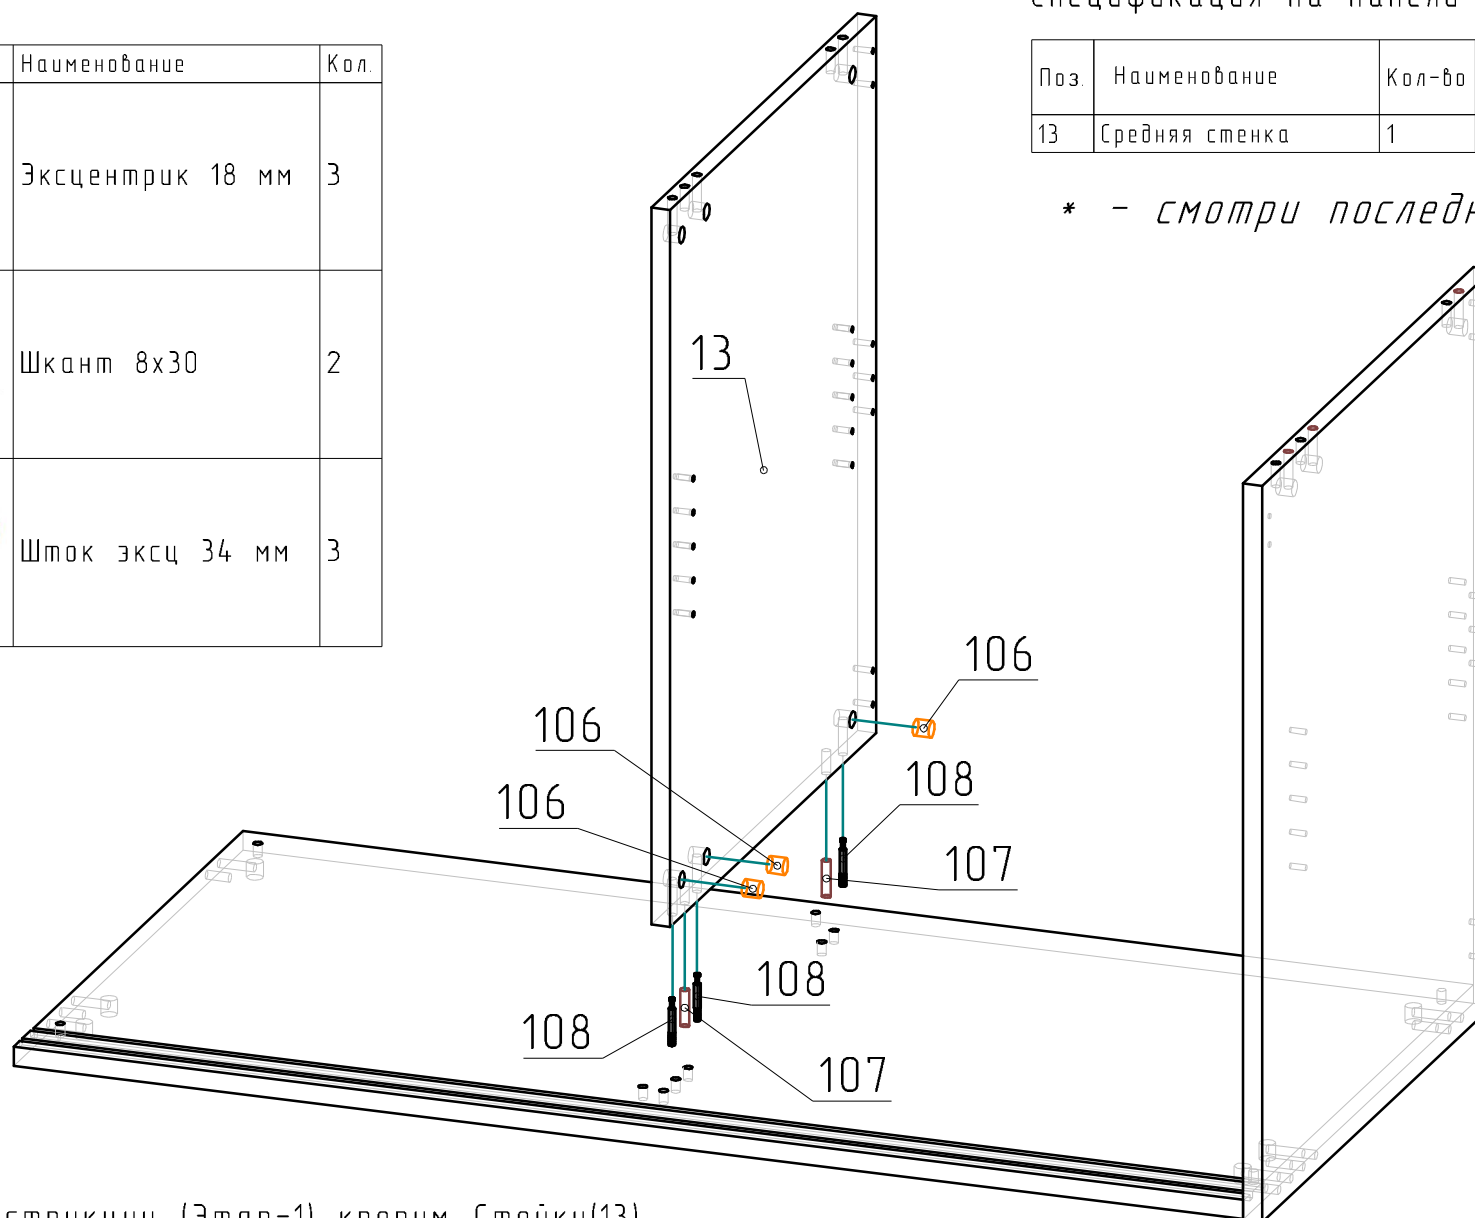


К полученной конструкции (Этап-1) крепим Стойку(13) на шкант(107) и эксцентрик(106), предварительно вставив шток эксцентрика(108) в соответствующие отверстия.

						M-046		
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	Сборка Этап - 2	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Проб								
И контр						Лист	Листов	
Утв						ZAMM		

* - смотри последний лист

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковая стенка (левая)	1	*	*


Поз.	Вид	Наименование	Кол
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	3
108		Шток эксцентрика 34 мм	3

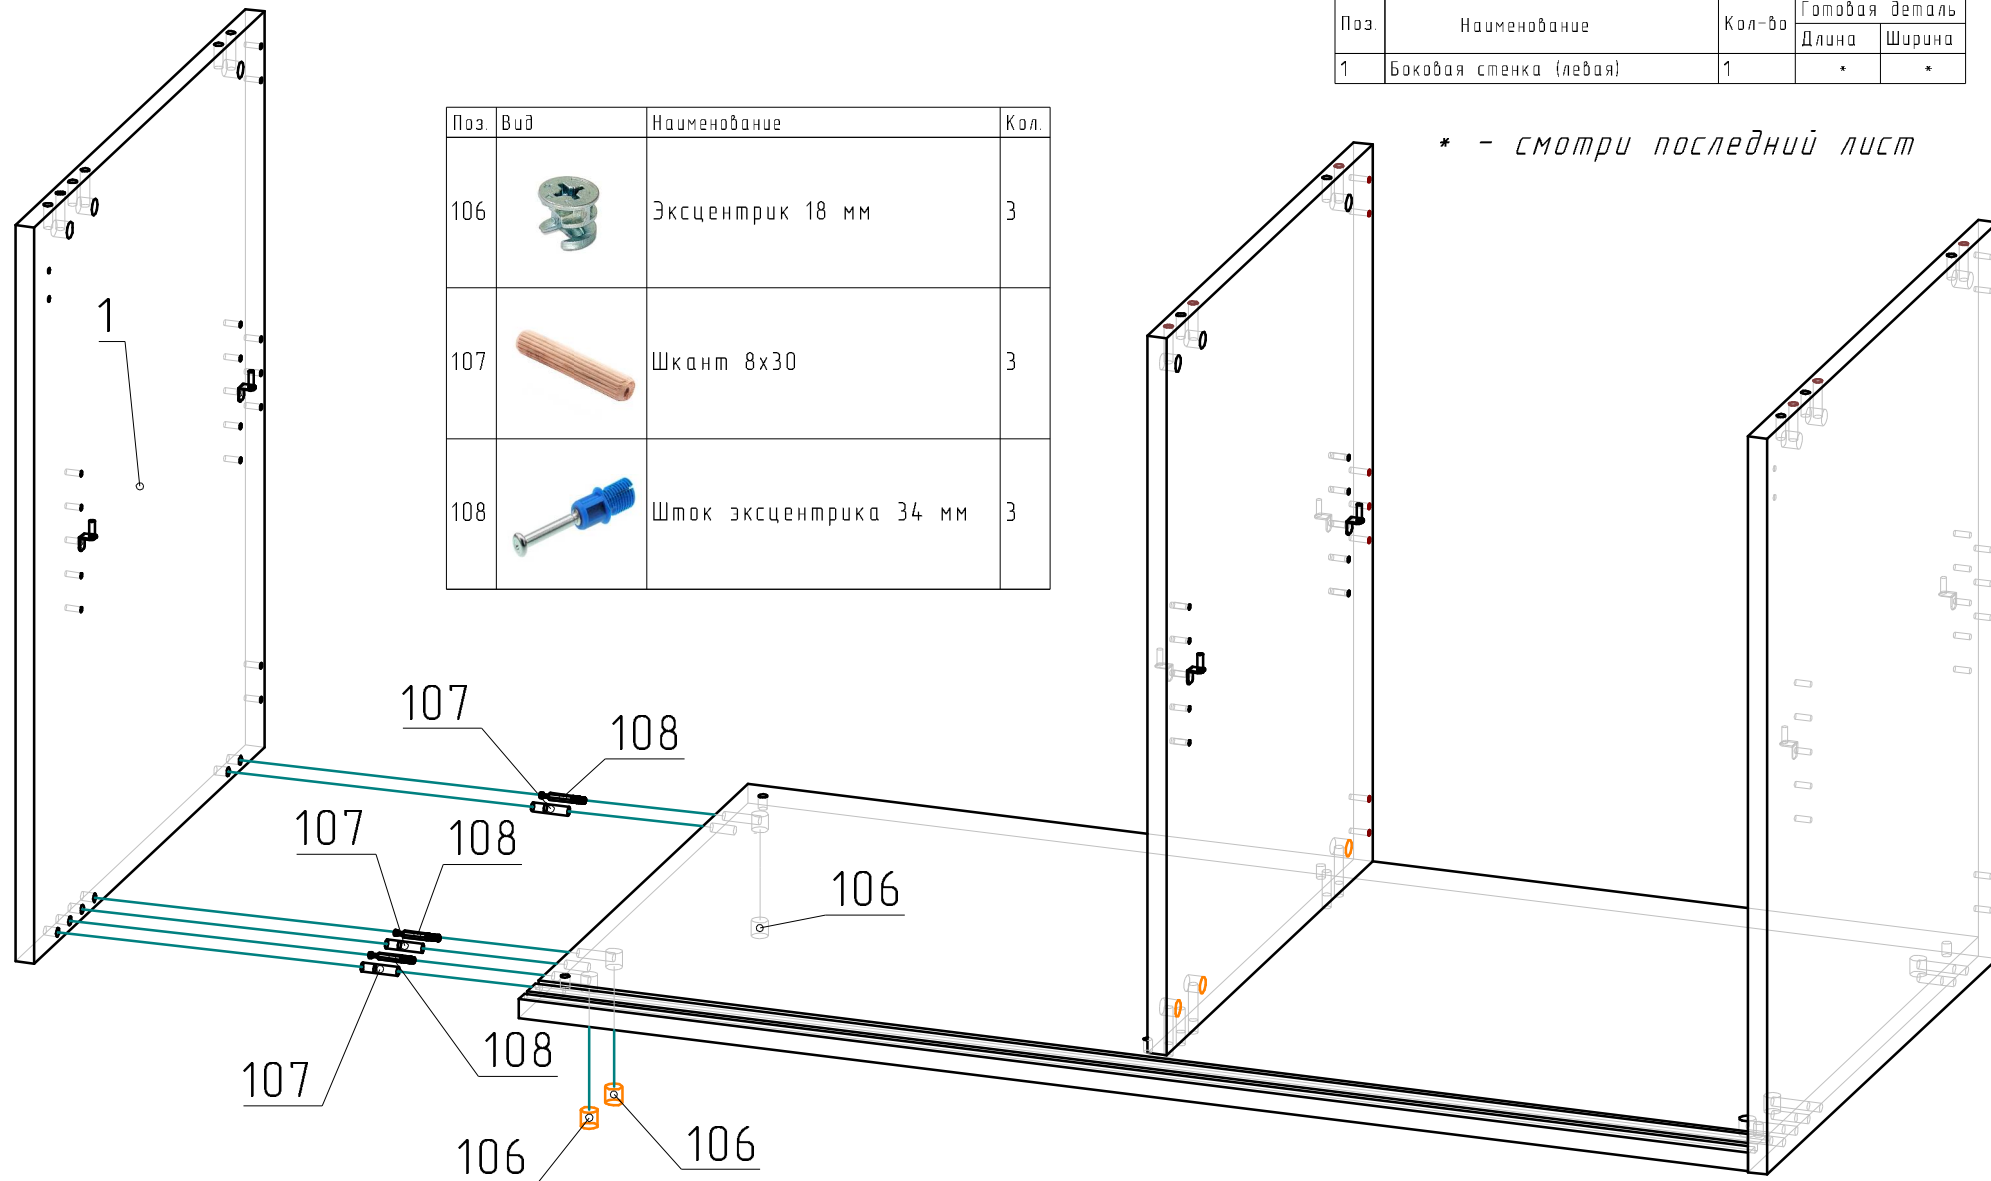

Далее крепим Бок (1) на шкант (107) и эксцентрик (106) к полученной конструкции (Этап-2). Предварительно вставив шток эксцентрика (108) в соответствующие отверстия.

						M-046		
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	Сборка Этап 3	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Пров						Лист	Листов	
Н контр						ZAMM		
Утв								

970-W

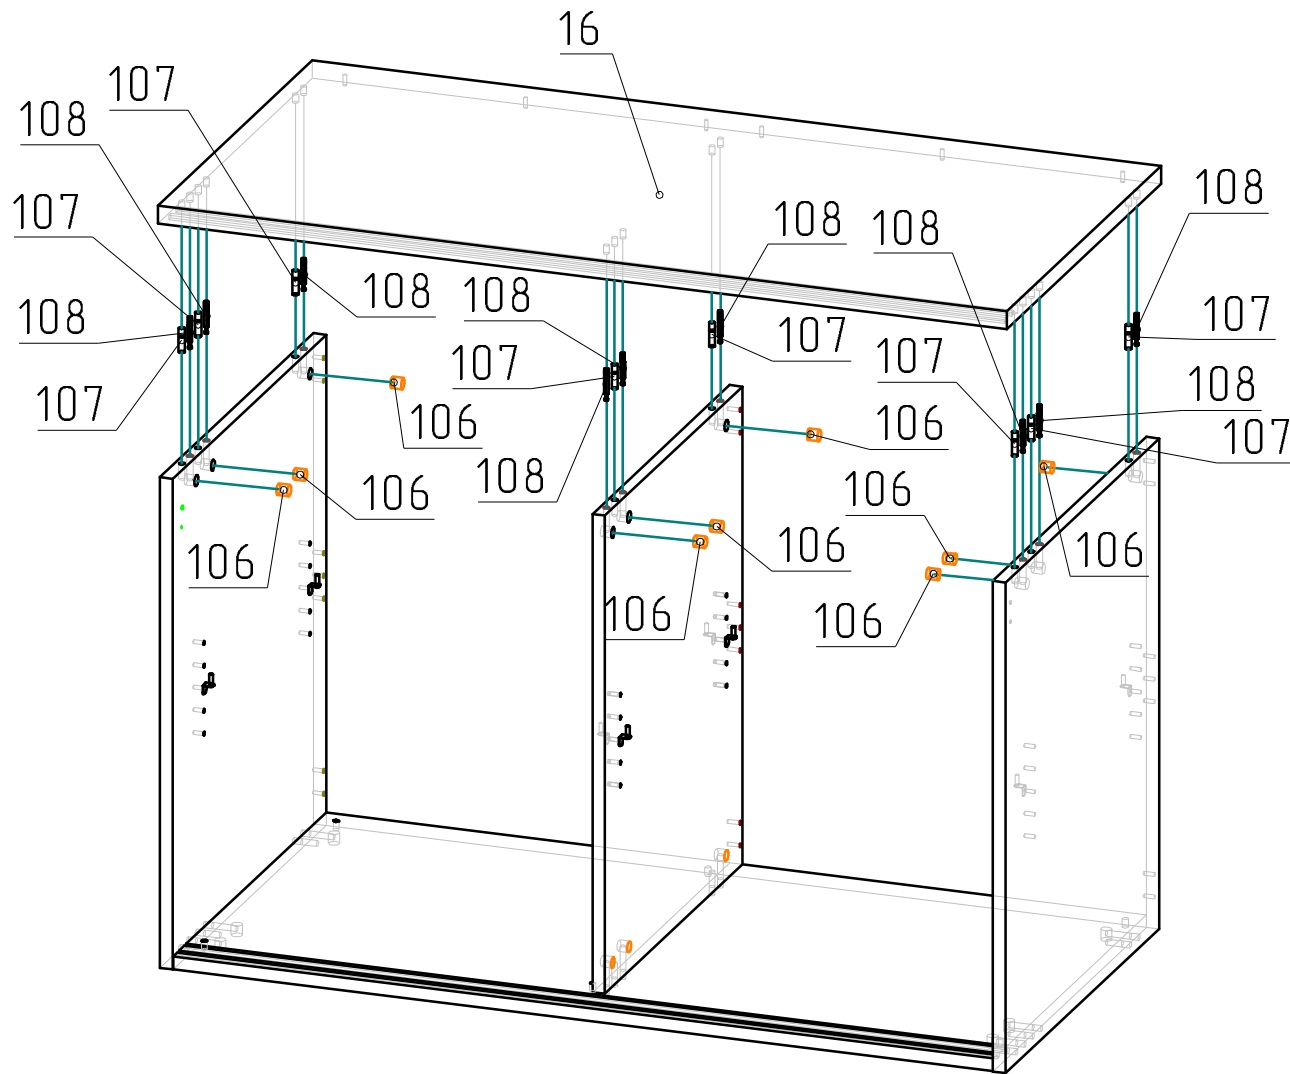

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	9
107		Шкант 8х30	6
108		Шток эксцентрика 34 мм	9
108		Полкодержатель	8

Спецификация на панели


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
4	Топ	1	*	*

* - смотри последний лист

К полученной конструкции (Этап 3) крепим Топ(16) на эксцентрики(106) и шканты(107).
Предварительно закрепив шток эксц.(108) на Топ(16).

				М-046		
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Сборка Этап 4	Лист	Масса
Разраб.	Проб.				Листов	Масштаб
И. контр.	Утв.			ZAMM		

970-W

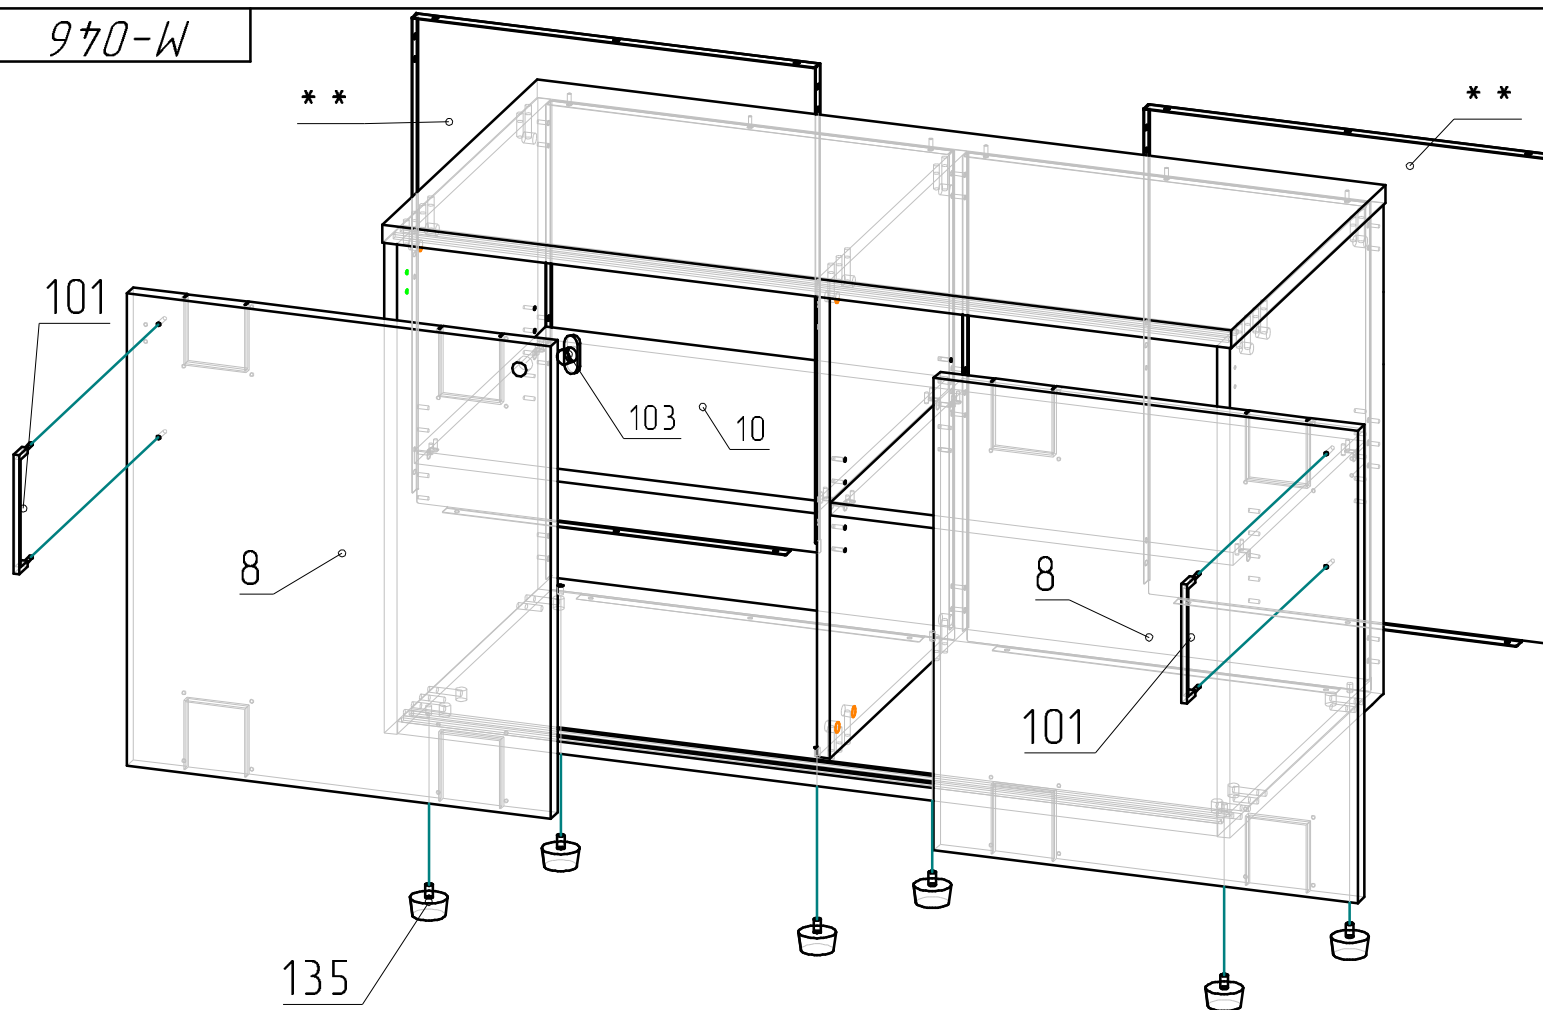

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
200		Ручка скоба S100	2
103		Замок	1
111		Саморез 4,2x16 п.м	6
104		Саморез 3,5x16	6
110		Саморез 3,0x10	4
117		Евровинт 6,3x13	18
135		Опора	6
127		Винт М4х30	4
**		Задняя стенка	2
105		Защелка роликов.	2
11		Полкодержатель	8

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	Длина	Ширина
10	Полка	2	*	*	*
9	Фасад	1	*	*	*
8	Фасад-замок	1	*	*	*

* - смотри последний лист
** - смотри последний лист

К полученной конструкции (Этап 4) крепим опоры(135).

Крепим экран(Л-217) на евров. 6,3x13(117) и саморезы 4,2*16(111) и защелку роликовую (105)


на саморез 3,5x10(110). Крепим на фасады(8)и(9) ручки(101) винтами м4х30(127),

Замок(103) на саморезы 3,5*16(104) и отв.планку защелки(105) на саморезы 3,5*16(104).

Ставим полки(10), опустив на ранее вставленные полкодержатели(11).

				M-046			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка	Лист	Масса
Разраб.					Этап 5		
Проб.						Лист	Листов
И. контр.					ZAMM		
Утв.					Копировал		
					Формат А2		

Мод. № 970-W, Лист 1 из 1, Дата 10.10.2010, Изм. № 1, Подп. И.И.И., Дата 10.10.2010

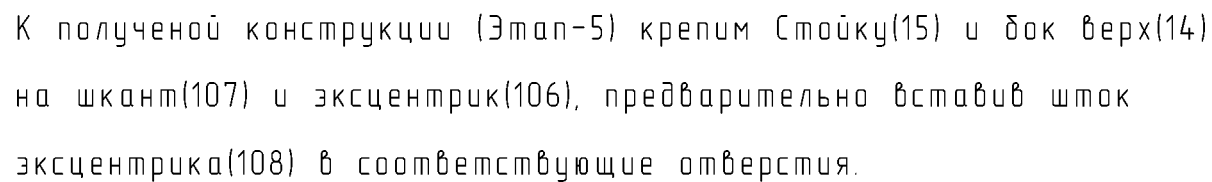


Спецификация на панели

* - смотри последний лист

Копировал

970-W

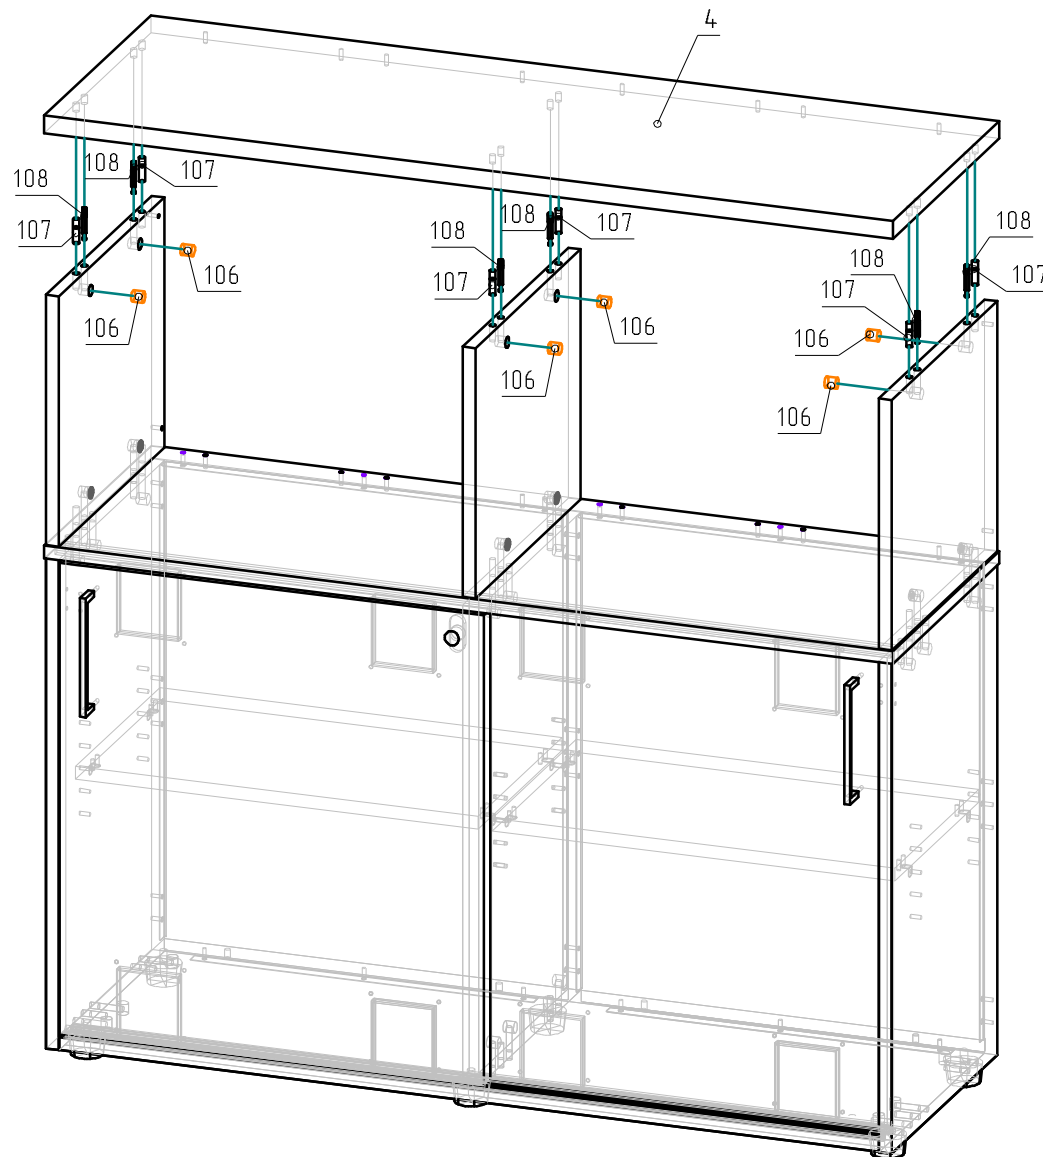

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	6
107		Шкант 8x30	6
108		Шток эксцентрика 34 мм	6

Спецификация на панели


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
4	Топ	1	*	*

* - смотри последний лист

К полученной конструкции (Этап 6) крепим Топ(4) на эксцентрики(106) и шканты(107). Предварительно закрепив шток эксц.(108) на Топ(4).

						M-046		
Изм	Лист	И докум	Подп	Дата	Сборка Этап 7	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Проб								
						Лист	Листов	
И контр						ZAMM		
Утв								

970-W

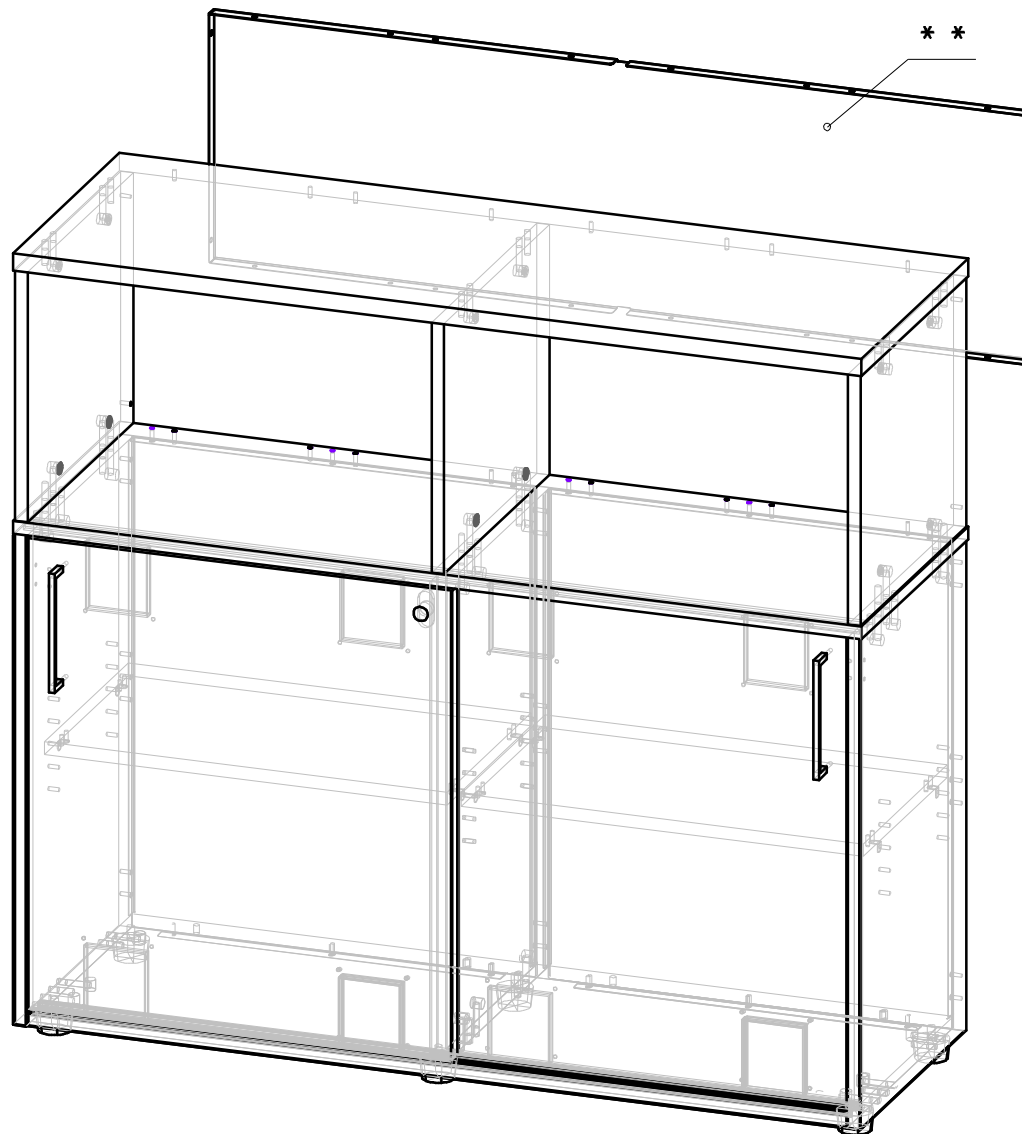

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
117		Евровинт 6.3х13	24
***		Задняя стенка верх	1


* - смотри последний лист
*** - смотри последний лист

Крепим экран(Л-219) на евров. 6,3х13(117)


				М-046			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 8		
Разраб.							
Проб.							
И контр.							
Утв.							
					Лист	Масса	Масштаб
					Листов		
					ZAMM		

Копировал

Формат А2

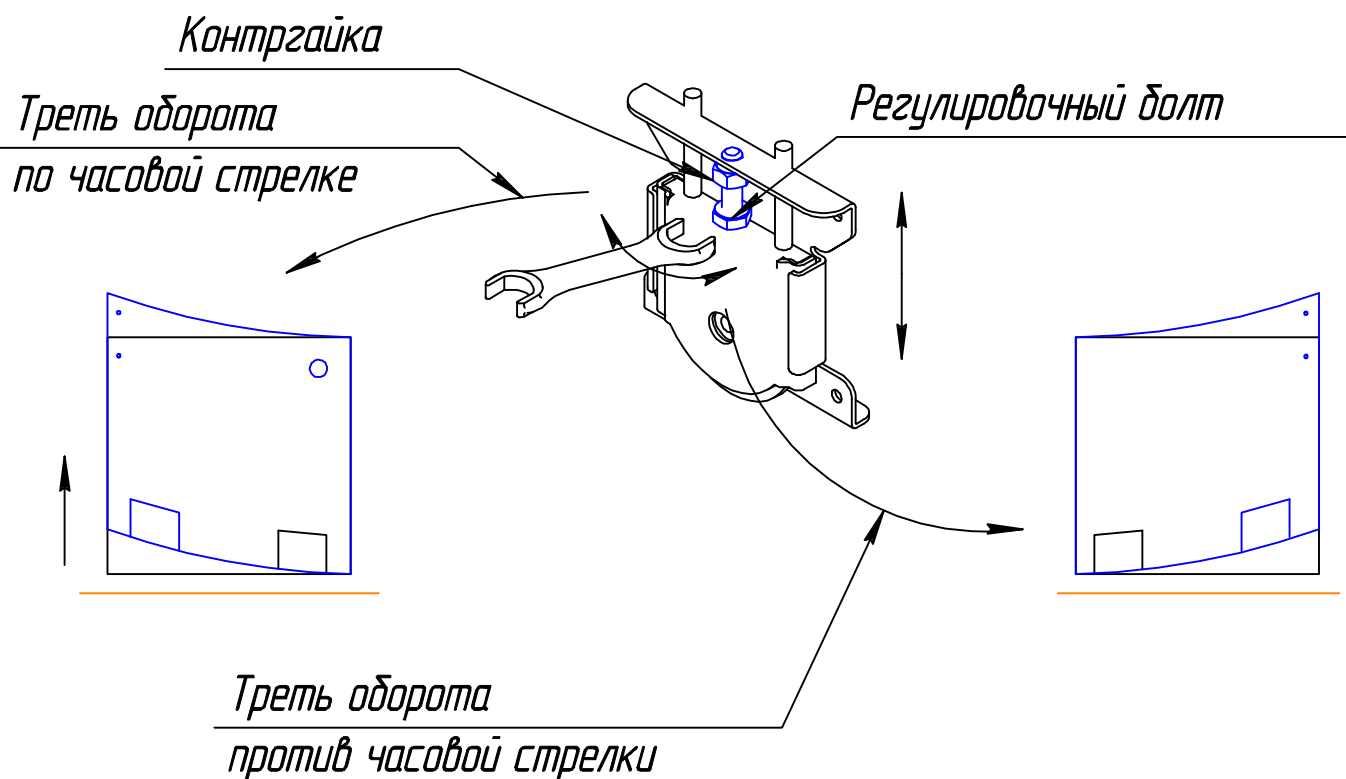

*Регулировка свободного хода
поддерживающих (верхних) роликов
для установки дверцы*

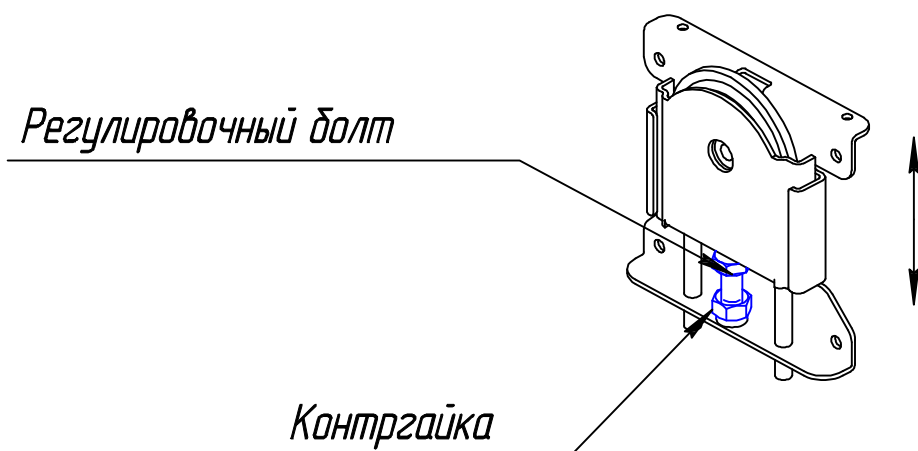

*Поджать выставленную в горизонт дверь
уменьшая или увеличивая
усилие давления поддерживающих роликов*


Мод. № табл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № табл. Подп. и дата

Наименование	Поз.	Кол-во	М-046		*		*		*		*		*	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина
Фасад	9	1	600	668	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Фасад_з	8	1	600	668	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Топ Локера	4	1	1200	414	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Полка	1	2	569	326	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Боковая стенка П	2	1	694	410	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Боковая стенка Л	5	1	694	410	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Средняя стенка	13	1	676	348	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Дно	3	1	1160	408	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Стойка верх	15	1	354	410	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Бок верх	14	2	354	410	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Топ Локера 18	16	1	1200	414	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Задняя стенка верх	***	1	Л-219		*		*		*		*		*	
Задняя стенка	**	2	Л-217		*		*		*		*		*	

						М-046						
Изм	Лист	И докум	Подп	Дата	Сборка Список деталей			Лист	Масса	Масштаб		
Разраб												
Проб								Листов				
И контр								ZAMM				
Утв												
Копировал											Формат А2	

Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

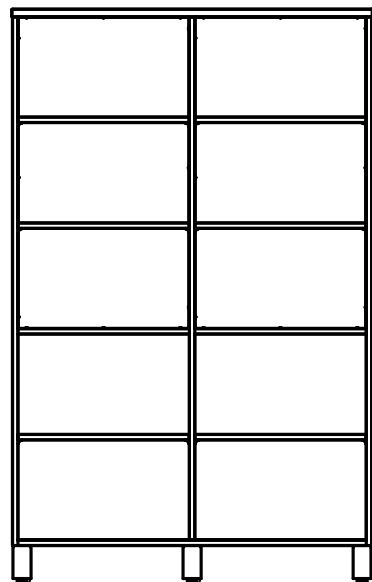

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

