


Памятка по креплению опор
для корпусной мебели.

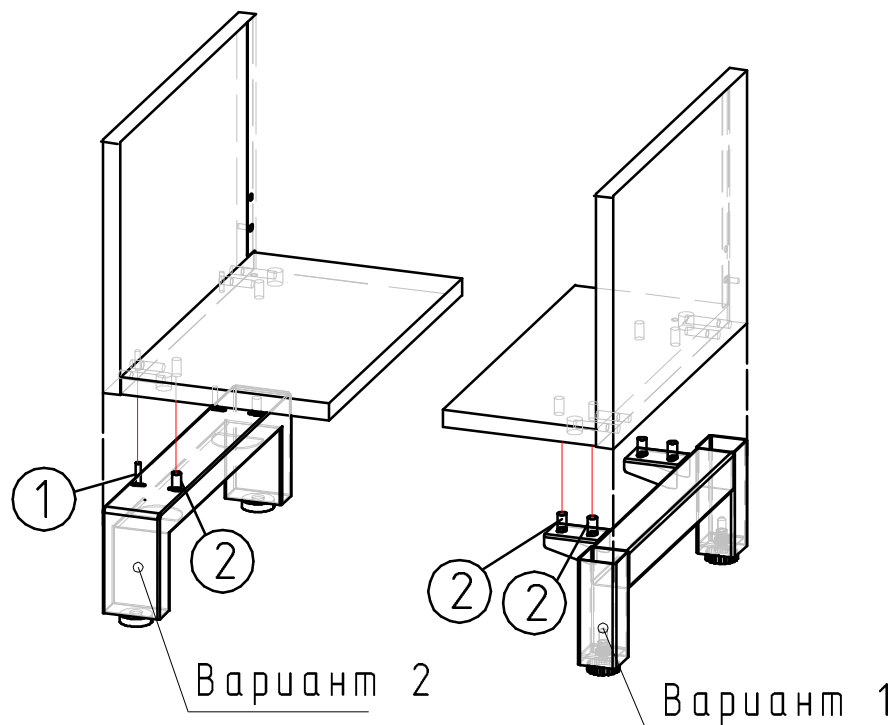

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами M6x12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3x20 и Винтами M6x12.


Евровинт 6,3x20 закручивается в торец боковины, а винт M6x12 в дно тумбы

Евровинт 6,3x20


Винт M6x12



ПРАВИЛЬНО

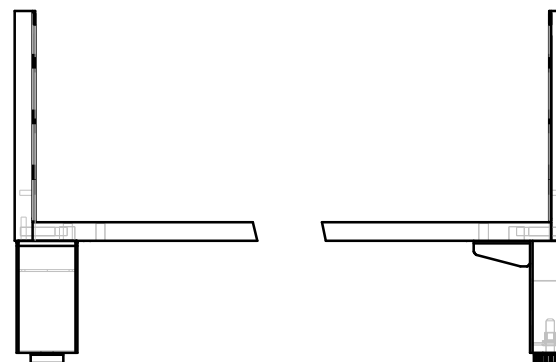


НЕПРАВИЛЬНО

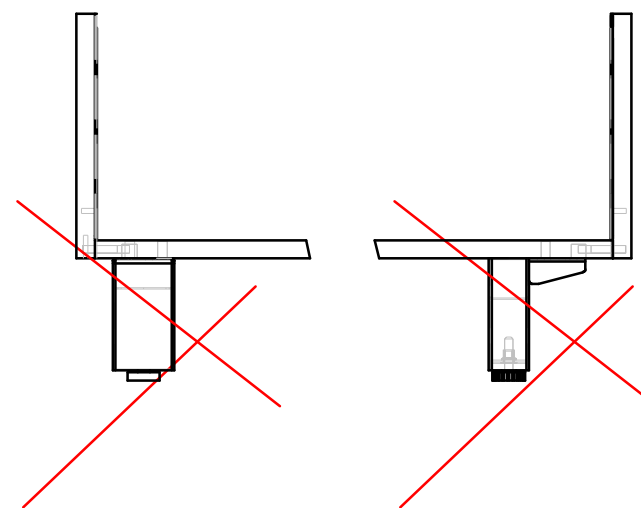

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!

В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !

050-W

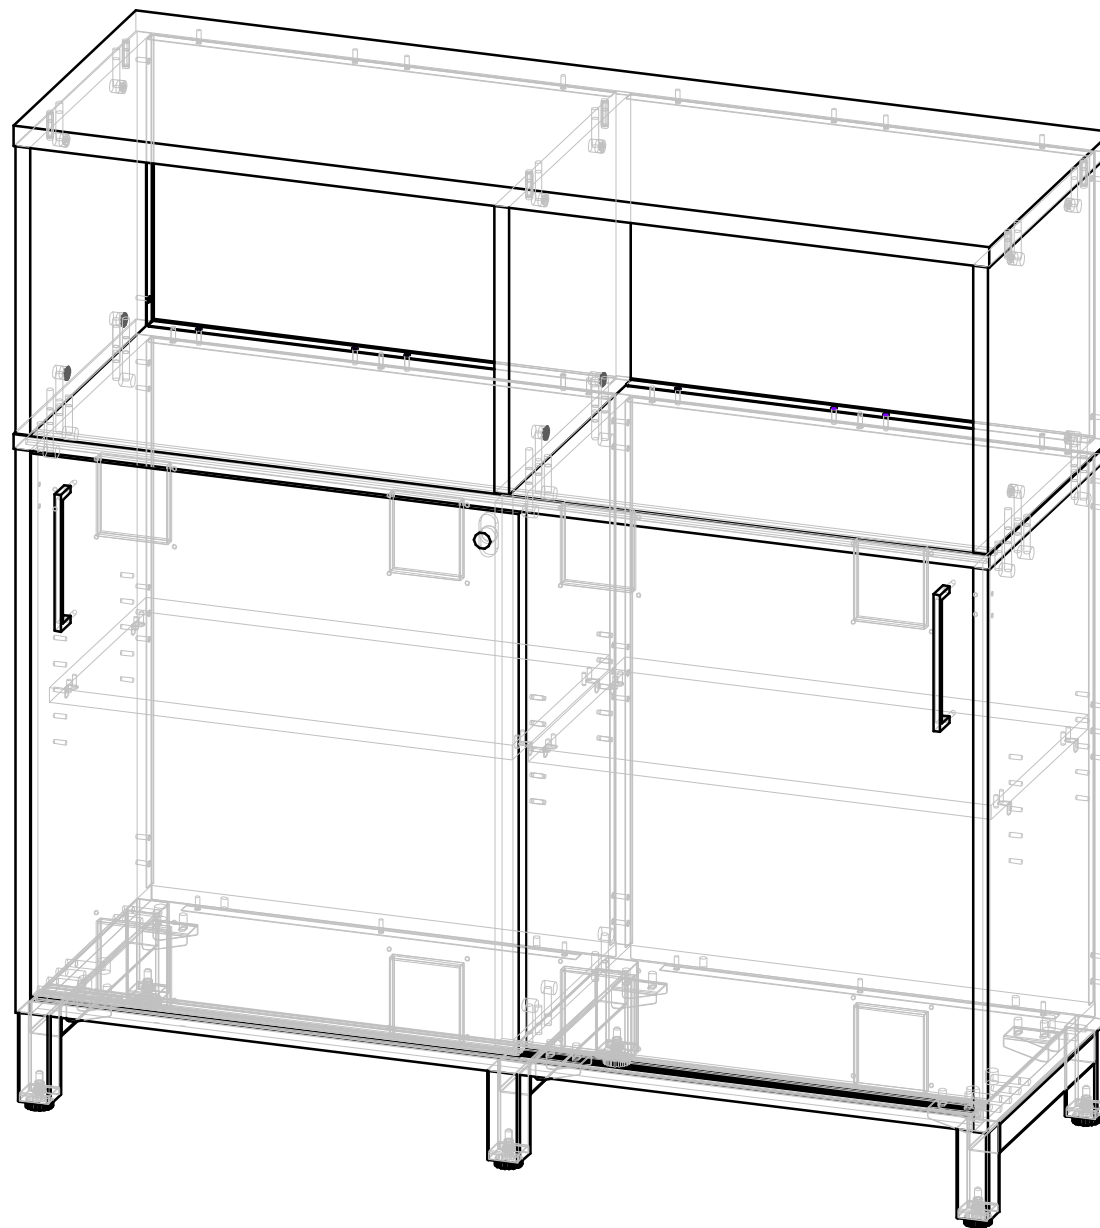

						M-050		
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	Сборка	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Проб								
						Лист	Листов	
И контр						ZAMM		
Утв								

Копировал

Формат А2


Мод. № 050-W
Лист 1 из 1
Дата 01.01.2020

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2	Боковая стенка (правая)	1	*	*
5	Дно	1	*	*

* - смотри последний лист

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	3
108		Шток эксц. 34 мм	3

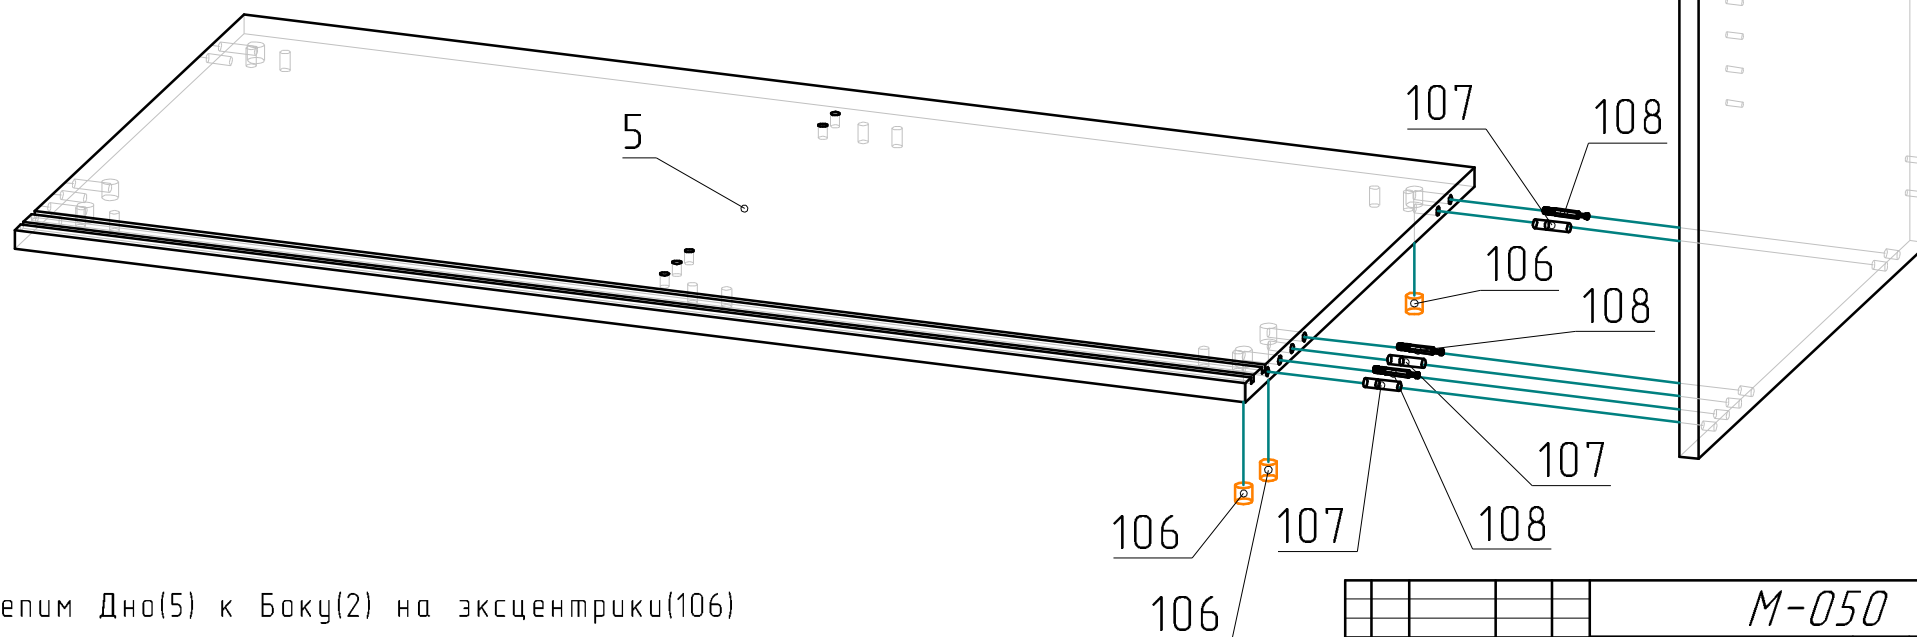

Крепим Дно(5) к Боку(2) на эксцентрики(106) и шканты(107). Предварительно вкрутив шток эксц.(108) в Бок(2)


				M-050		
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Сборка Этап 1		
Разраб.	Проб.					
И. контр.	Утв.					
				Лист	Масса	Масштаб
				Листов		
				ZAMM		

Спецификация на панели

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	2
108		Шток эксц 34 мм	3

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
13	Средняя стенка	1	*	*

* - смотри последний лист

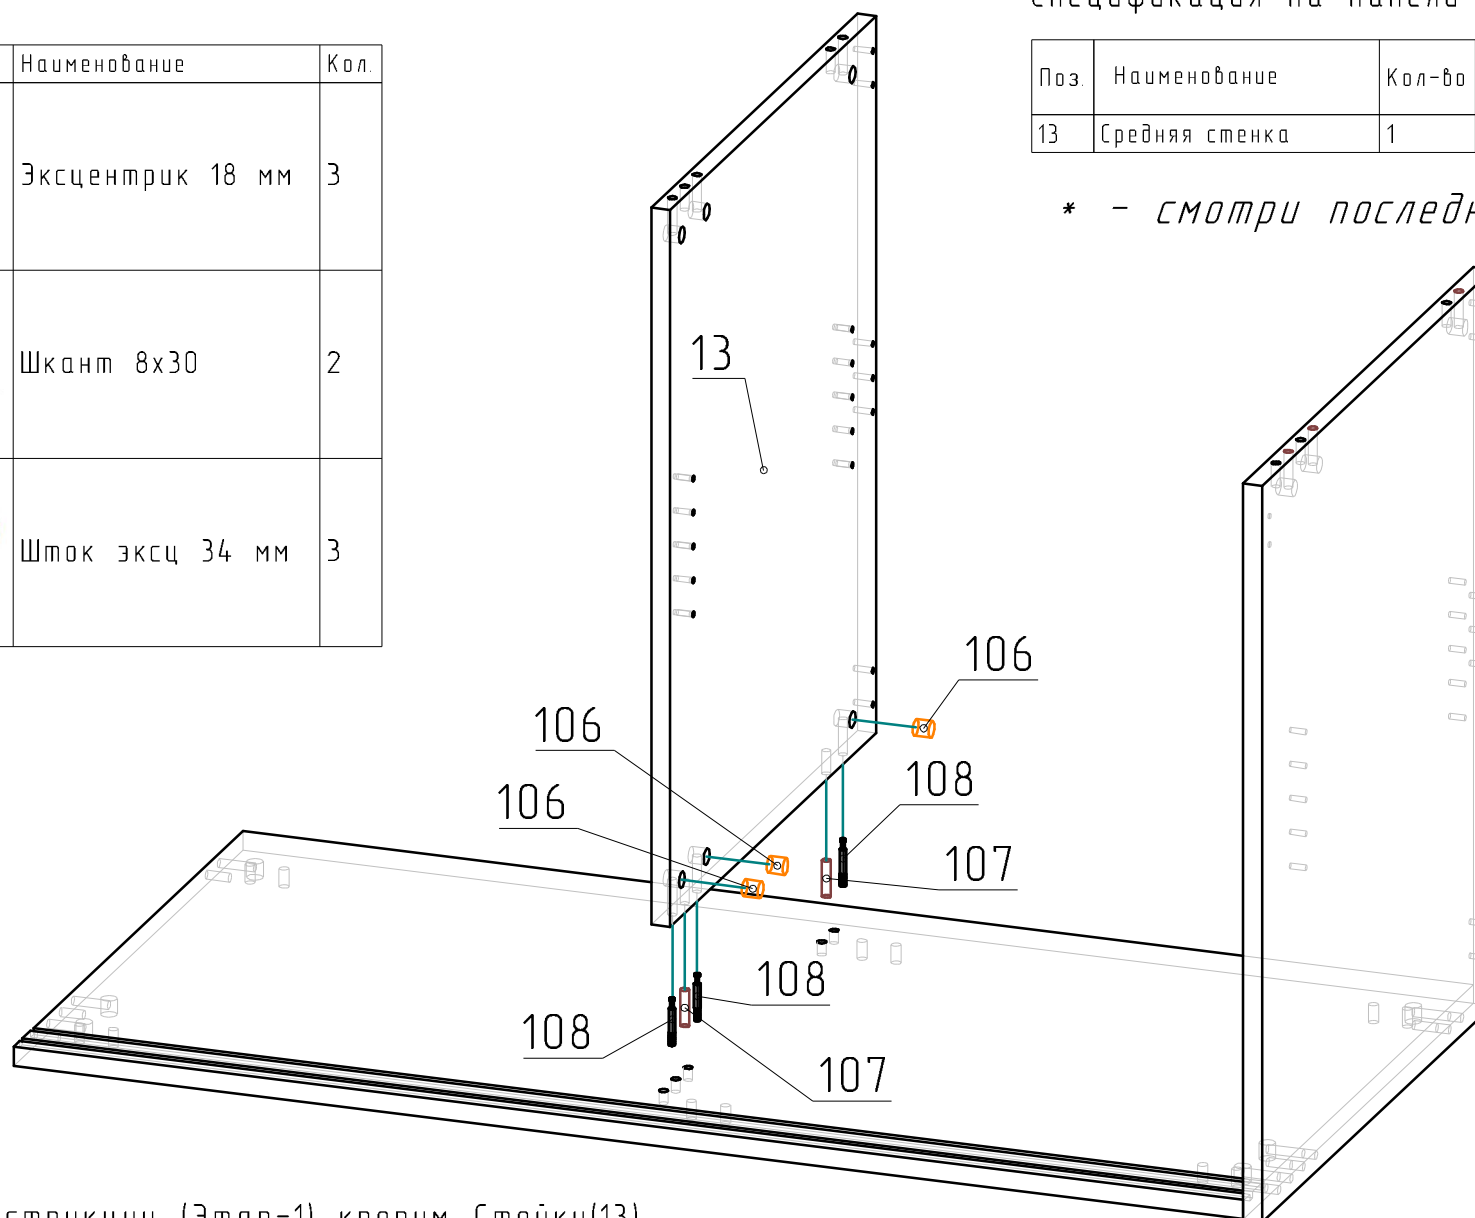

К полученной конструкции (Этап-1) крепим Стойку(13) на шкант(107) и эксцентрик(106), предварительно вставив шток эксцентрика(108) в соответствующие отверстия.

				M-050		
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Сборка Этап - 2		
Разраб.						
Проб.						
И. контр.						
Утв.						
				Лист	Масса	Масштаб
				Листов		
				ZAMM		


050-W

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковая стенка (левая)	1	*	*

* - смотри последний лист

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	3
107		Шкант 8x30	3
108		Шток эксцентрика 34 мм	3

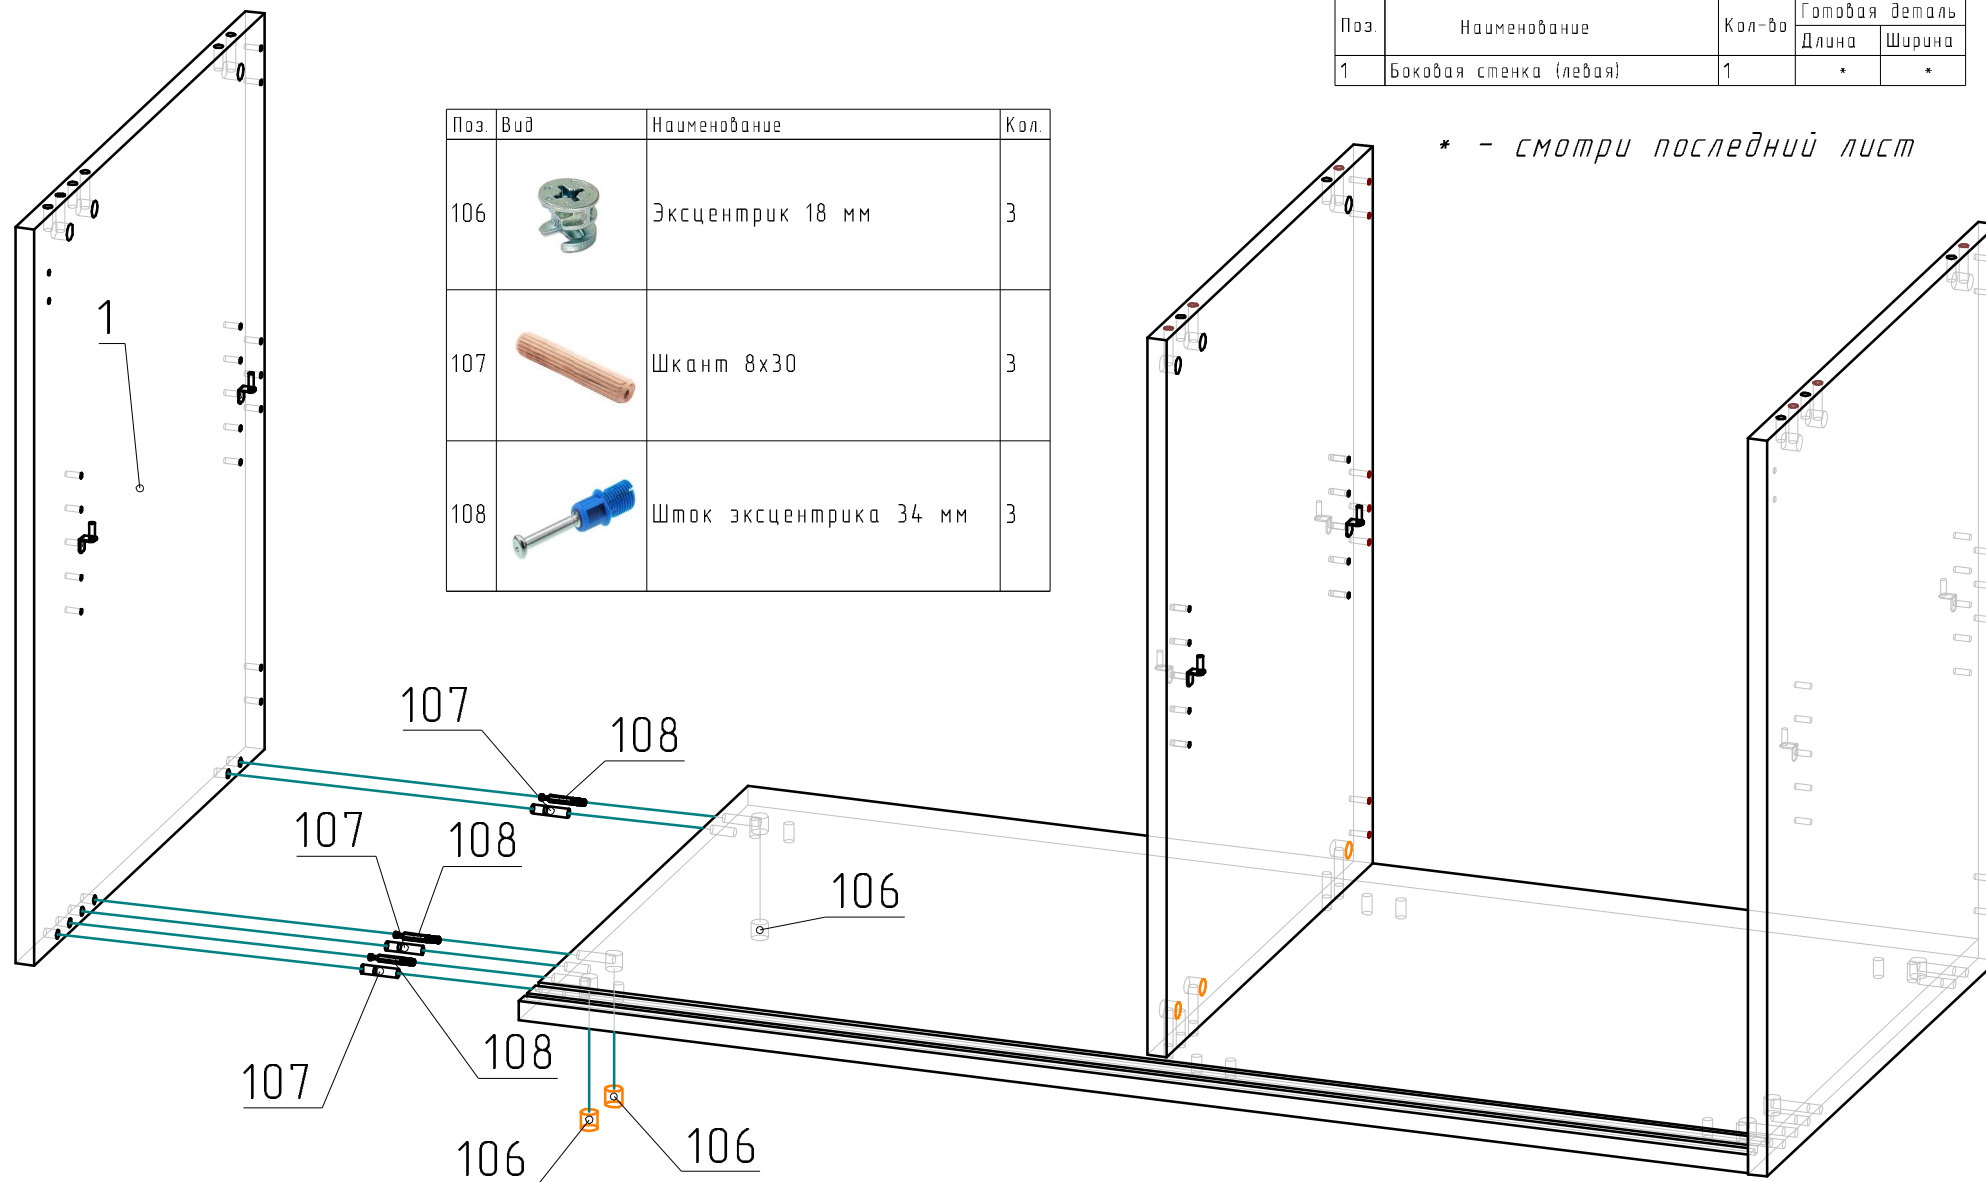


Далее крепим Бок (1) на шкант (107) и эксцентрик (106) к полученной конструкции (Этап-2). Предварительно вставив шток эксцентрика (108) в соответствующие отверстия.

				M-050		
Иж. Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка		Лит
				Этап 3		Масса
Н. контр.	Утв.					Листов
						ЗАММ

Копировал

Формат А2

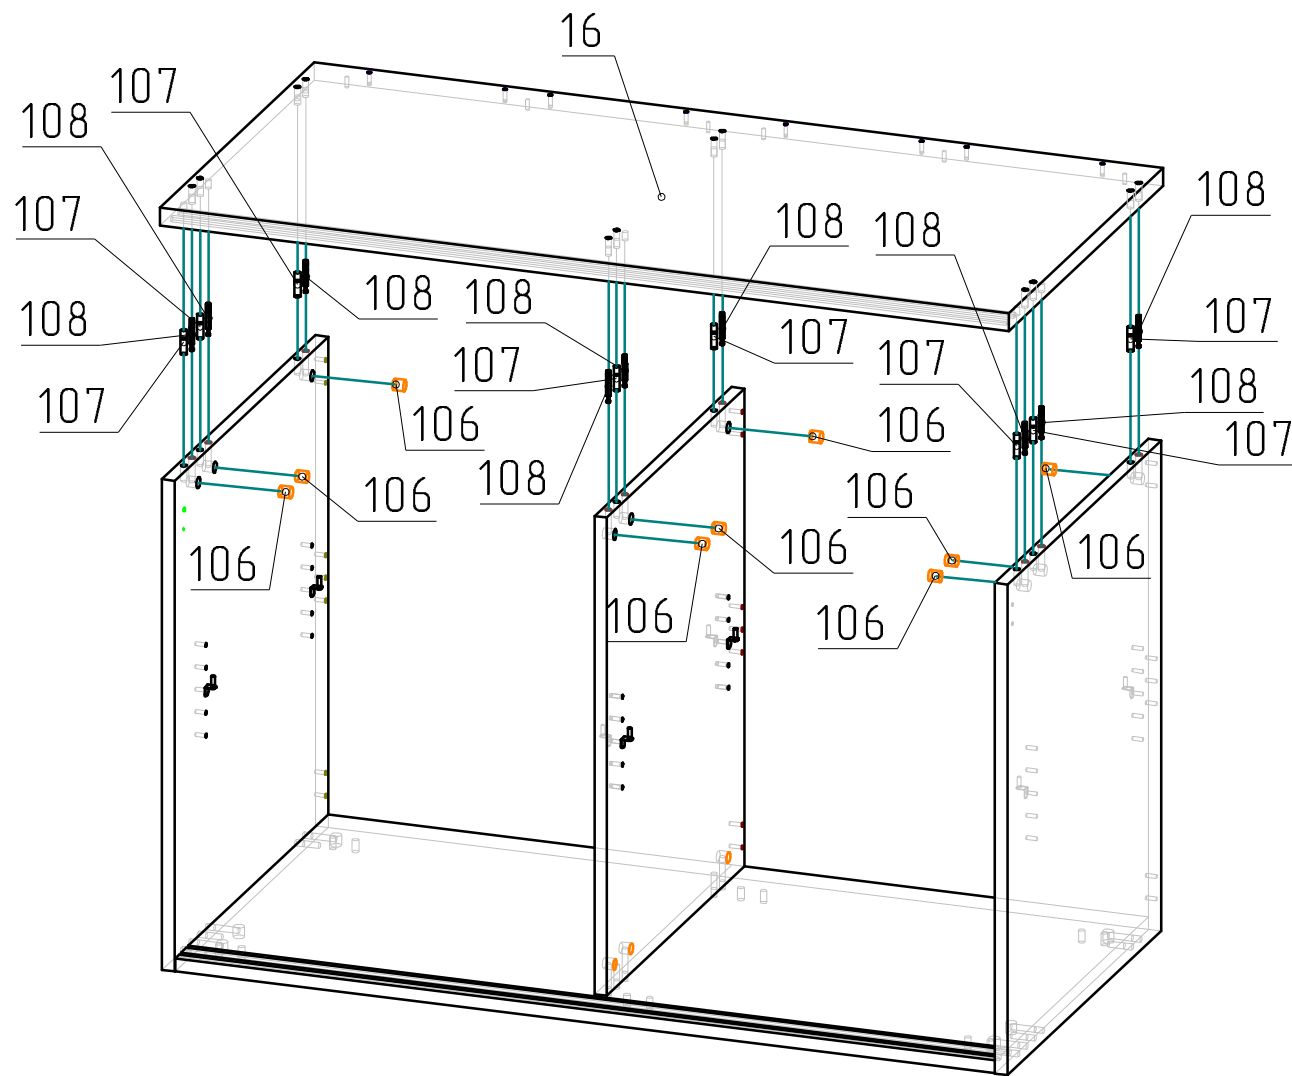

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	9
107		Шкант 8x30	6
108		Шток эксцентрика 34 мм	9
108		Полкодержатель	8

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
16	Топ	1	*	*


* - смотри последний лист

К полученной конструкции (Этап 3) крепим Топ(16) на эксцентрики(106) и шканты(107).

Предварительно закрепив шток эксц.(108) на Топ(16).

						M-050				
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	Сборка Этап 4	Лист		Масса	Масштаб	
Разраб	Проб									
Н контр	Утв									
					ZAMM					

050-W

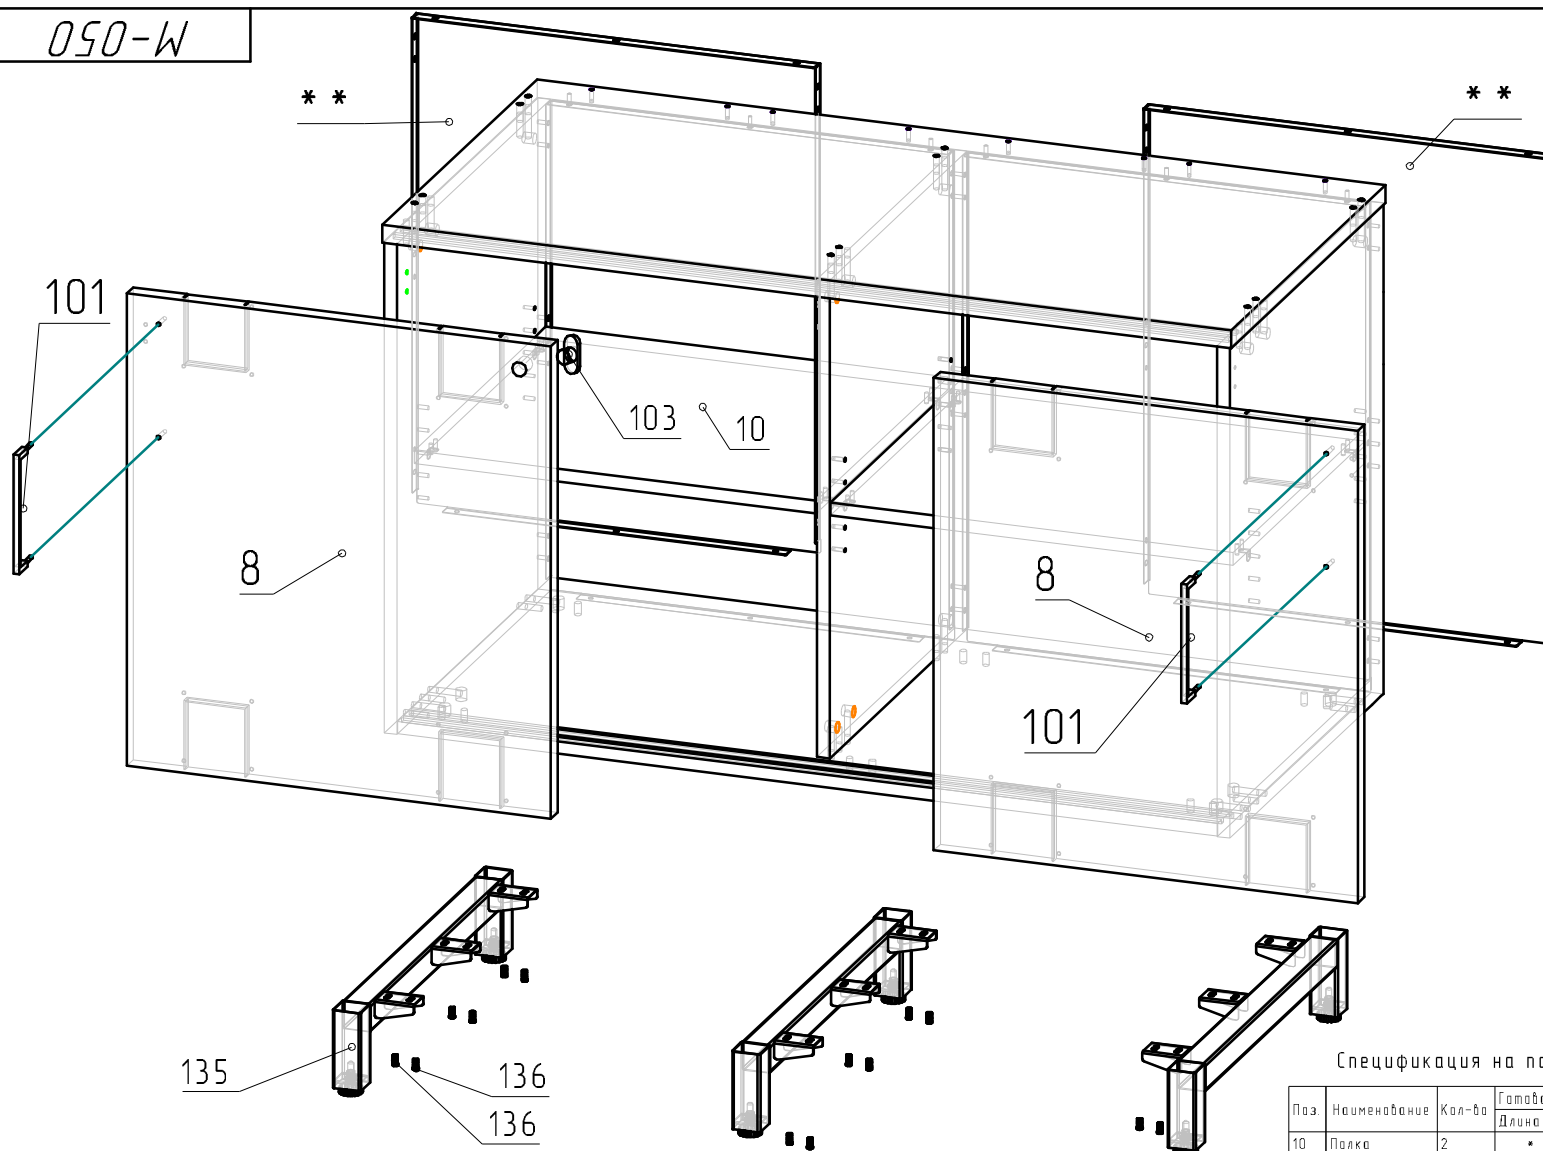

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	Длина	Ширина
10	Полка	2	*	*	*
9	Фасад	1	*	*	*
8	Фасад-замок	1	*	*	*

* - смотри последний лист
** - смотри последний лист

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
200		Ручка скоба SIRO	2
103		Замок	1
111		Саморез 4,2x16 п.м	6
104		Саморез 3,5x16	6
110		Саморез 3,0x10	4
117		Евровинт 6,3x13	18
136		Винт М6х12	12
127		Винт М4х30	4
**		Задняя стенка	2
105		Защелка ролик.	2
11		Полкодержатель	8

К полученной конструкции (Этап 4) крепим опоры(135) винтами М6х12(136).

Крепим экран(Л-217) на евров. 6,3х13(117) и саморезы 4,2*16(111) и защелку роликовую (105)

на саморез 3,5х10(110). Крепим на фасады(8)и(9) ручки(101) винтами м4х30(127),


Замок(103) на саморезы 3,5*16(104) и отв.планку защелки(105) на саморезы 3,5*16(104).

Ставим полки(10), опустив на ранее вставленные полкодержатели(11).

				M-050			
				Сборка		Лист	Масса
				Этап 5		Листов	Листов
				ZAMM			

Копировал

Формат А2

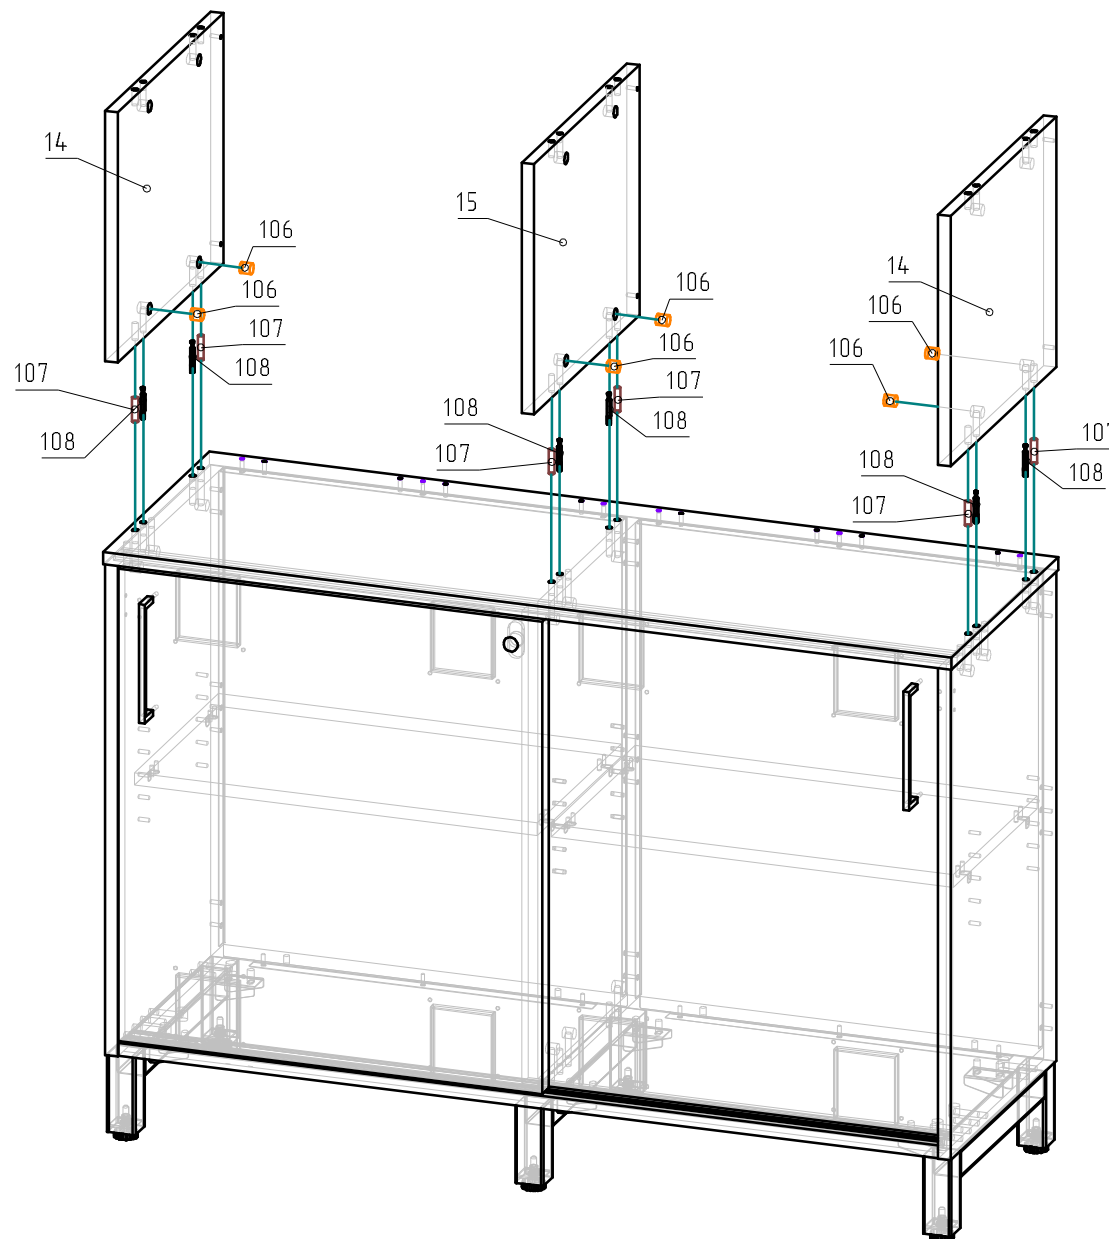

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	6
107		Шкант 8х30	6
108		Шток эксцентрика 34 мм	6


Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
15	Стойка_верх	1	*	*
14	Бок_верх	2	*	*

* - смотри последний лист

К полученной конструкции (Этап-5) крепим Стойку(15) и бок верх(14) на шкант(107) и эксцентрик(106), предварительно вставив шток эксцентрика(108) в соответствующие отверстия.

						M-050		
Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	Сборка Этап 6	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Проб								
						Лист	Листов	
И контр						ZAMM		
Утв								

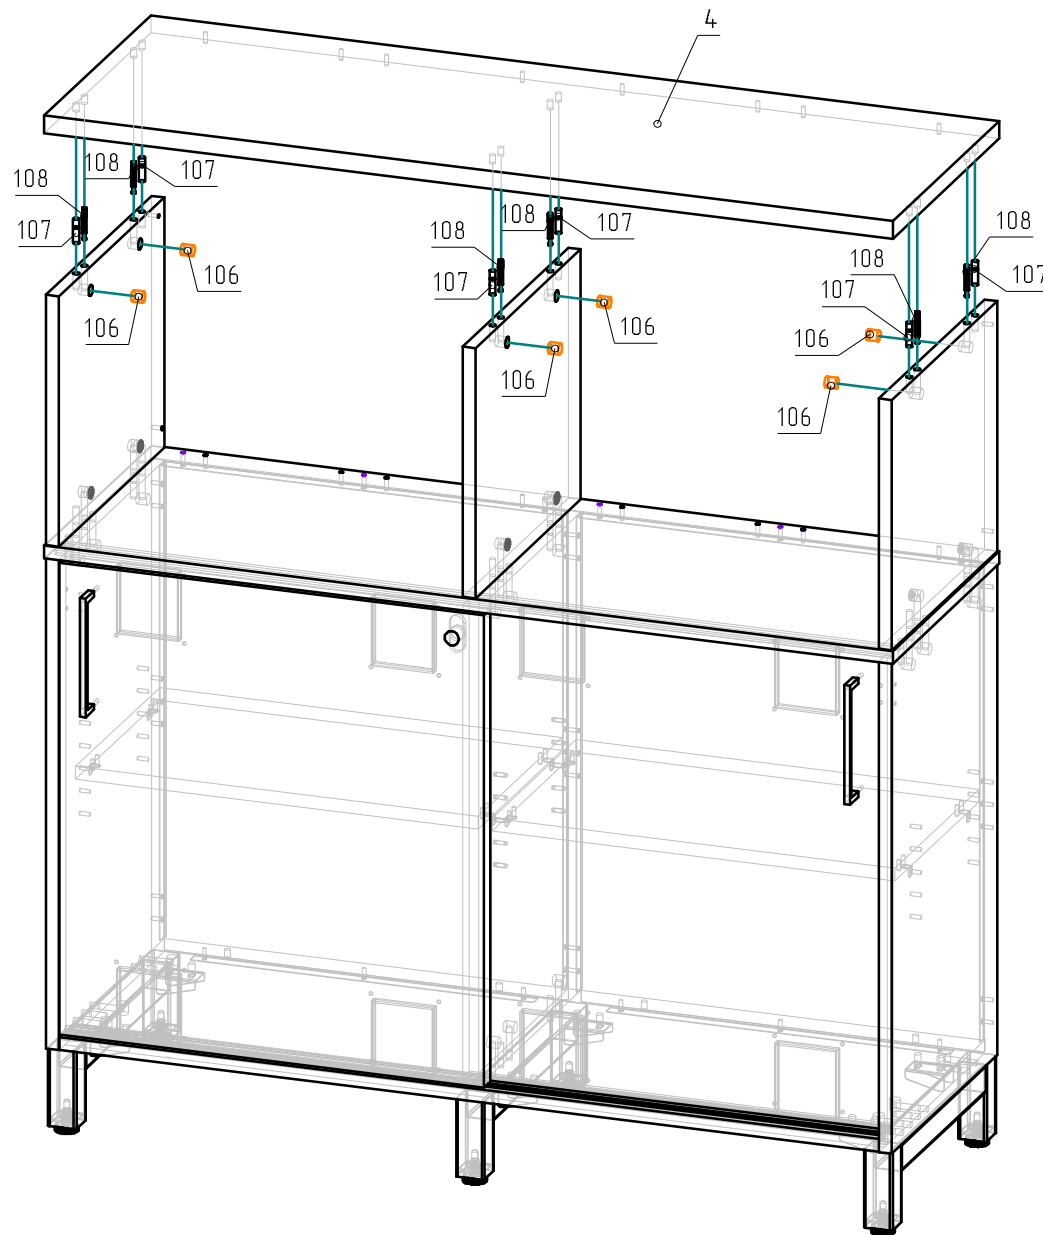

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
106		Эксцентрик 18 мм	6
107		Шкант 8x30	6
108		Шток эксцентрика 34 мм	6

Спецификация на панели


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
4	Топ	1	*	*

* - смотри последний лист

К полученной конструкции (Этап 6) крепим Топ(4) на эксцентрики(106) и шканты(107). Предварительно закрепив шток эксц.(108) на Топ(4).

					M-050			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 7	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	
И. контр.								
Утв.								
					ZAMM			

050-W

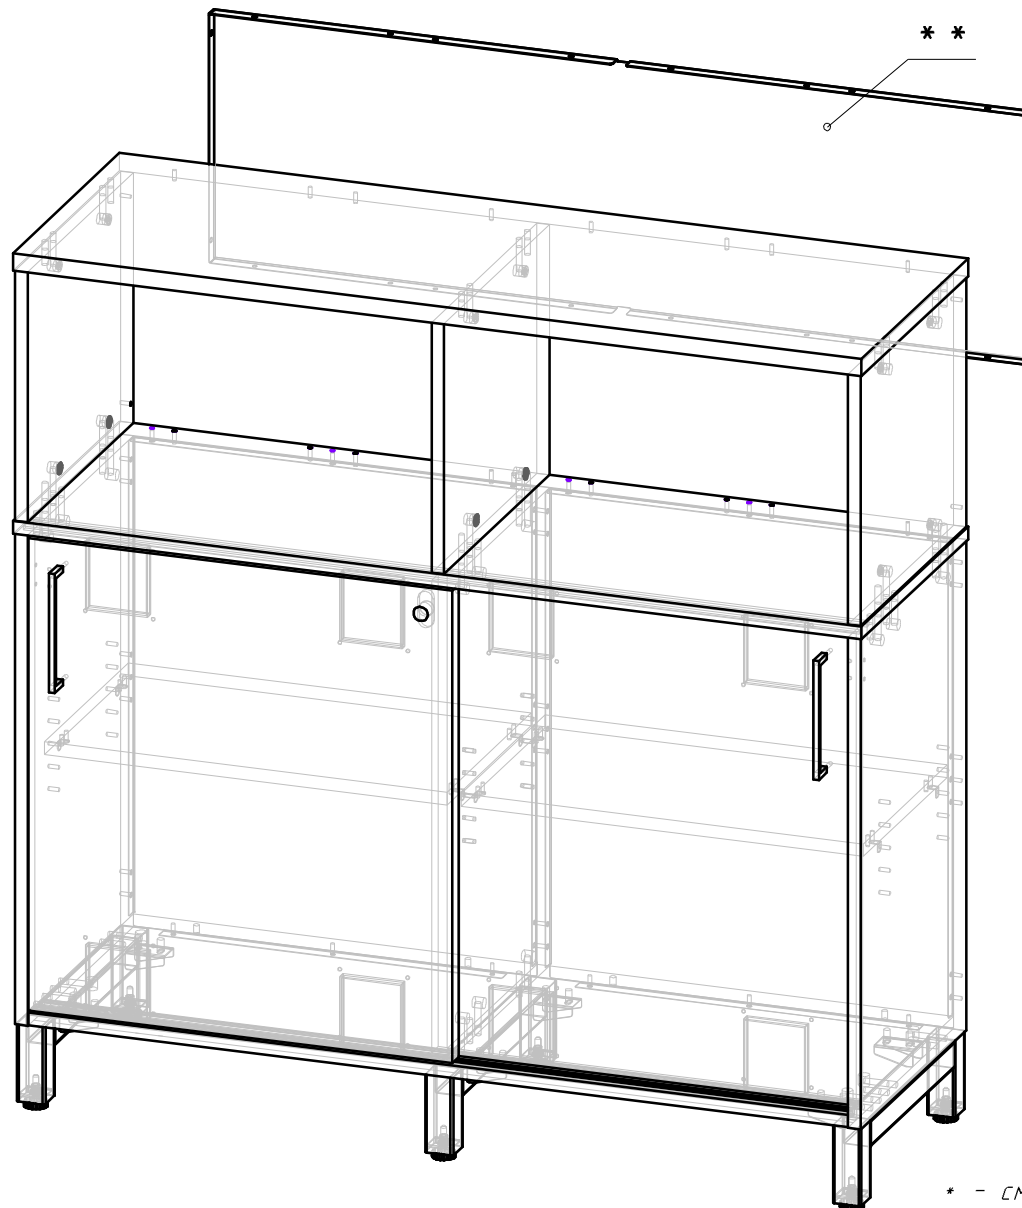

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
117		Евровинт 6.3х13	24
***		Задняя стенка верх	1


* - смотри последний лист
*** - смотри последний лист

Крепим экран(Л-219) на евров. 6,3х13(117)


						M-050				
						Сборка Этап 8		Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата						
Разработ										
Проб								Лист	Листов	
								ZAMM		
И контр										
Утв.										

Копировал

Формат А2

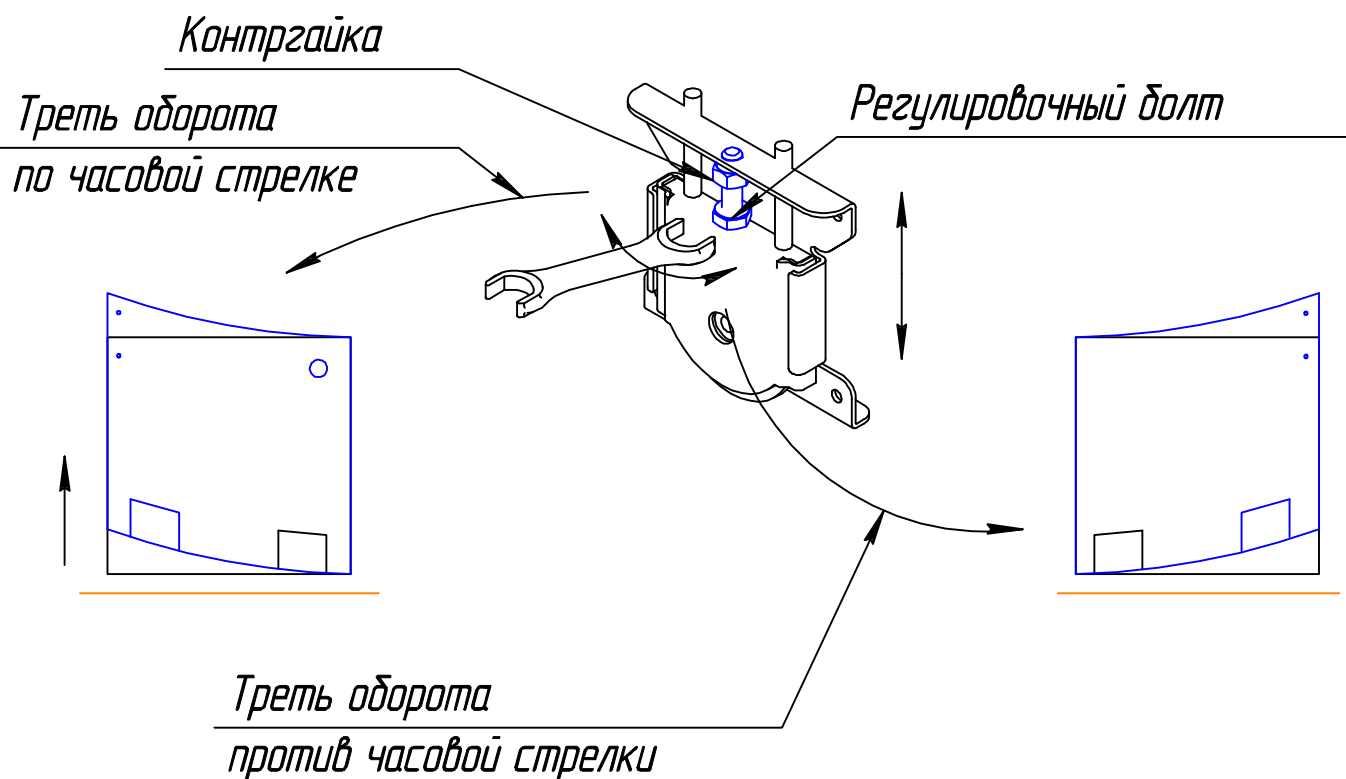

*Регулировка свободного хода
поддерживающих (верхних) роликов
для установки дверцы*

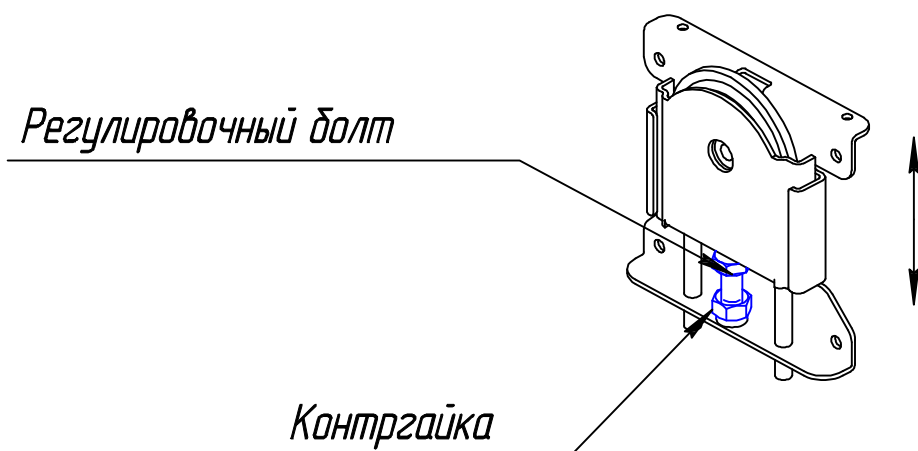

*Поджать выставленную в горизонт дверь
уменьшая или увеличивая
усилие давления поддерживающих роликов*

Мод. № табл. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № табл. Подп. и дата


050-W

Наименование	Поз.	Кол-во	*		*		М-050		*		*		*	
			Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина	Длина	Ширина
Фасад	9	1	*	*	*	*	700	668	*	*	*	*	*	*
Фасад_з	8	1	*	*	*	*	700	668	*	*	*	*	*	*
Топ Локера	4	1	*	*	*	*	1400	600	*	*	*	*	*	*
Полка	1	2	*	*	*	*	669	512	*	*	*	*	*	*
Боковая стенка П	2	1	*	*	*	*	694	596	*	*	*	*	*	*
Боковая стенка Л	5	1	*	*	*	*	694	596	*	*	*	*	*	*
Средняя стенка	13	1	*	*	*	*	676	534	*	*	*	*	*	*
Дно	3	1	*	*	*	*	1360	594	*	*	*	*	*	*
Стойка верх	15	1	*	*	*	*	354	596	*	*	*	*	*	*
Бок верх	14	2	*	*	*	*	354	596	*	*	*	*	*	*
Топ Локера 18	16	1	*	*	*	*	1400	600	*	*	*	*	*	*
Задняя стенка верх	***	1	*		*		Л-219.01		*		*		*	
Задняя стенка	**	2	*		*		Л-217.02		*		*		*	

						М-050						
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Сборка Список деталей			Лист	Масса	Масштаб		
Разработ												
Пров								Листов				
Н контр								ZAMM				
Утв												
Копировал											Формат А2	

Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

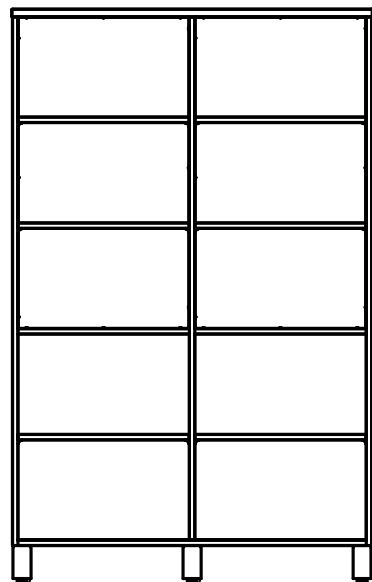

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

