


Памятка по креплению опор
для корпусной мебели.

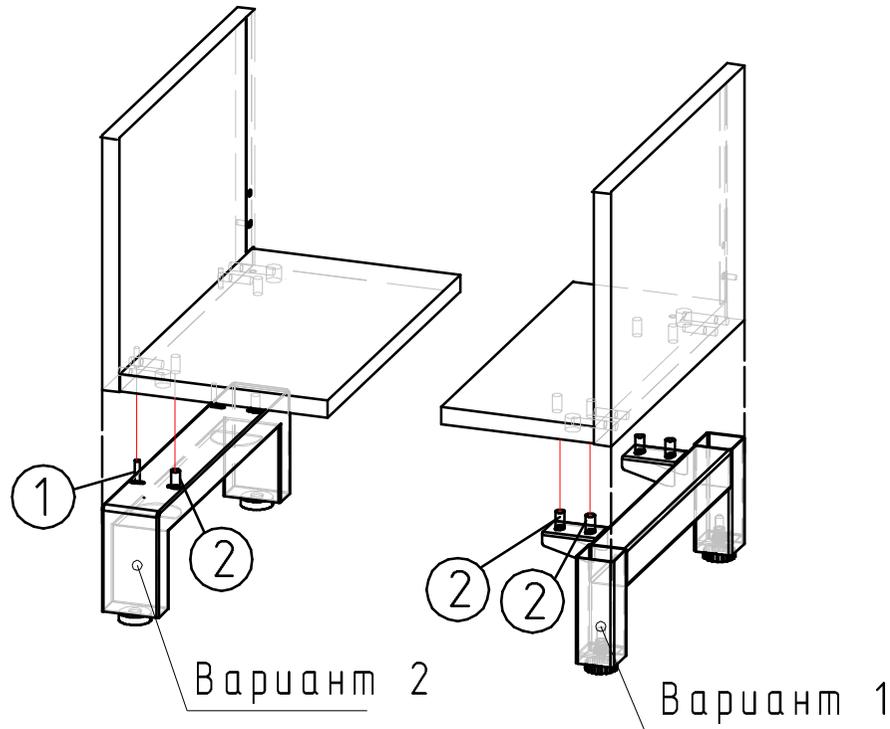

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами М6х12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3х20 и Винтами М6х12.


Евровинт 6,3х20 закручивается в торец доковины, а винт М6х12 в дно тумбы

Евровинт 6,3х20


Винт М6х12



ПРАВИЛЬНО

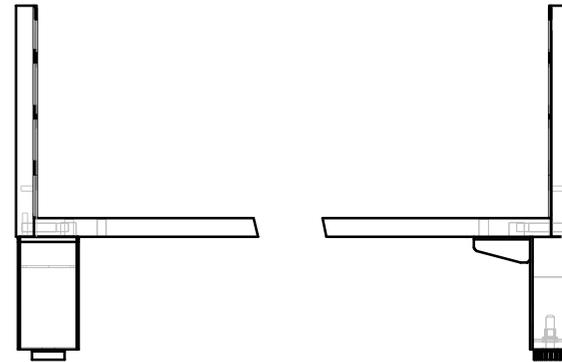


НЕПРАВИЛЬНО

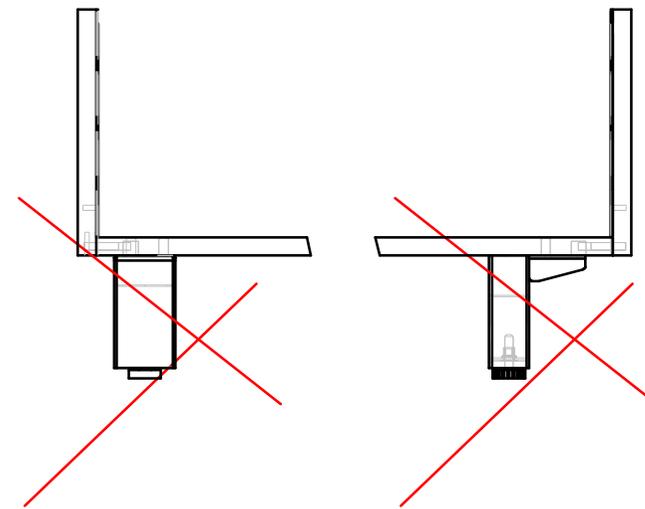

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!


В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !

M-066

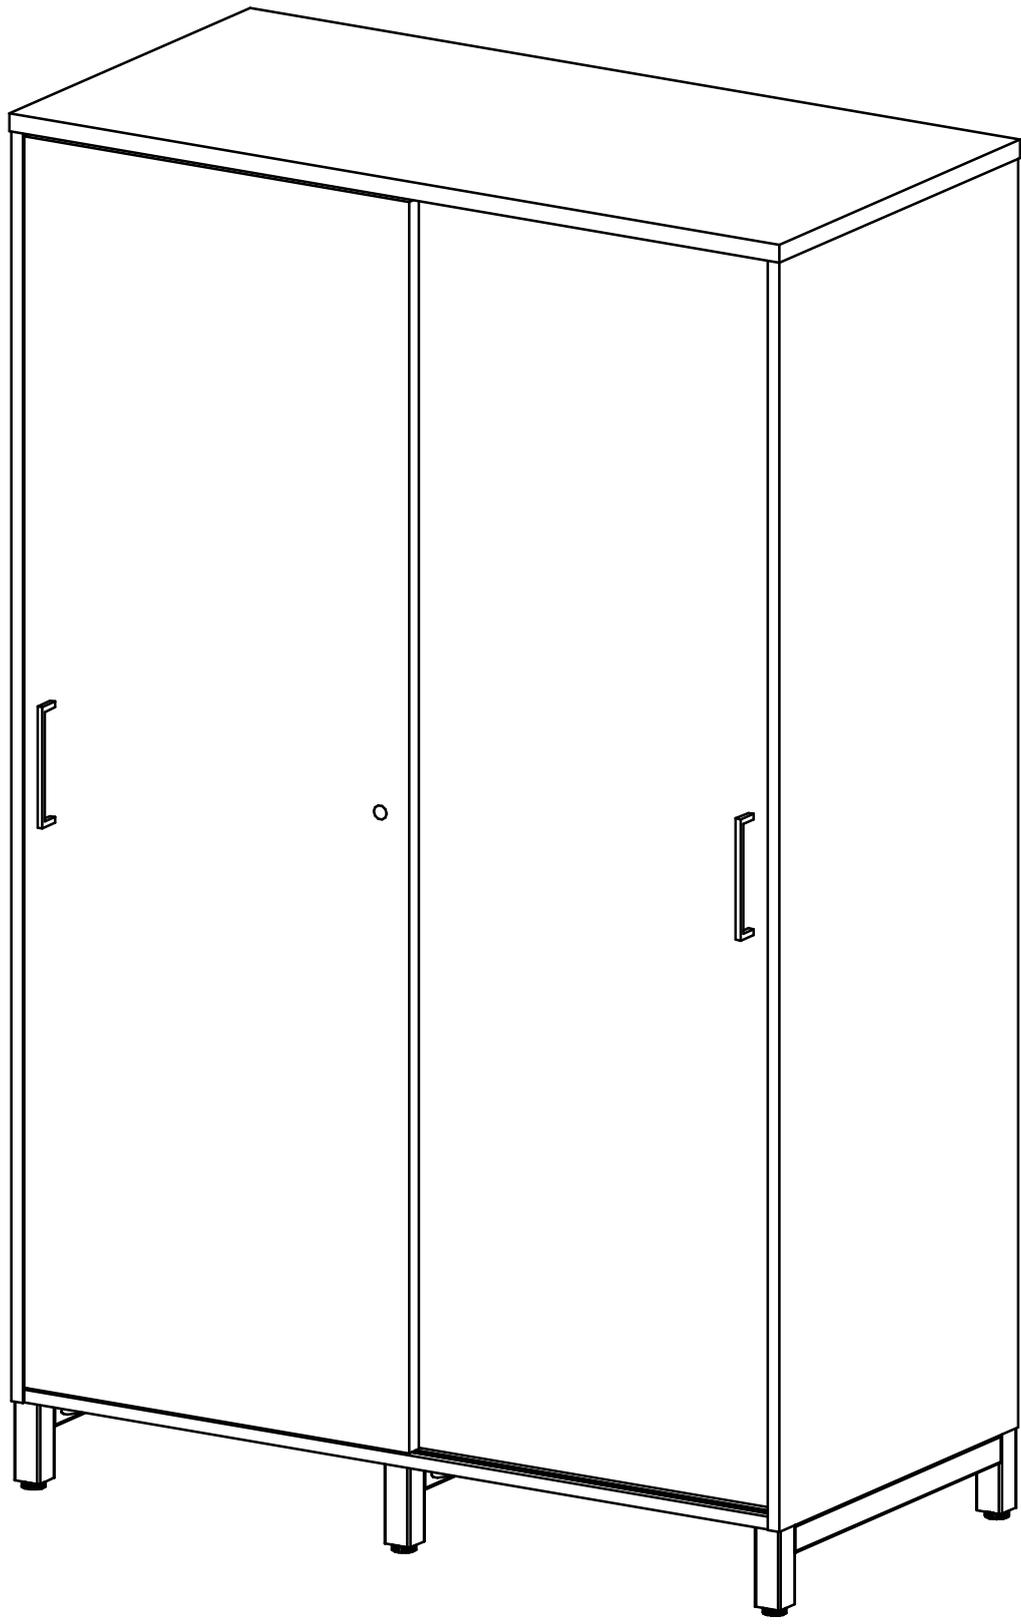

Изд. № 0000
 Подп. и дата
 Разм. и вв. № 0000
 Подп. и дата

					M-066			
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Сборка	Лит	Масса	Масштаб
Разраб								
Проб						Лист	Листов	
И контр					ZAMM			
Утв.					Копировал			
					Формат А2			

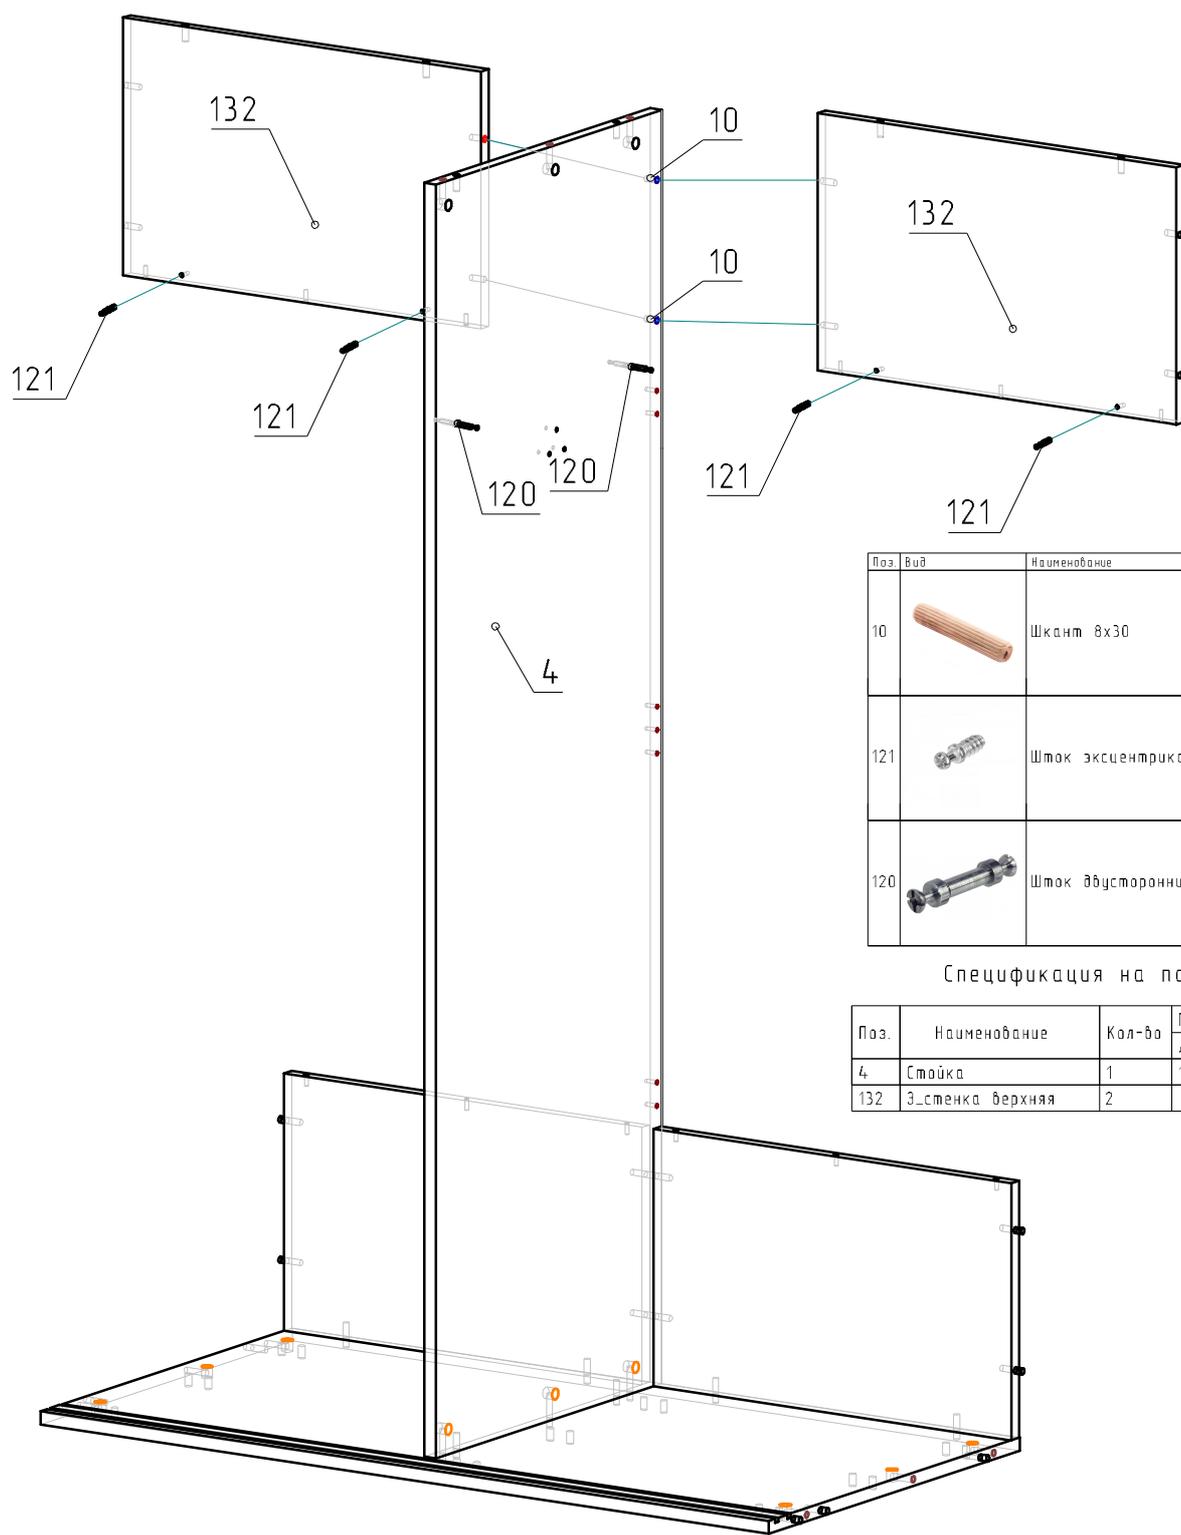

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
10		Шкант 8x30	4
121		Шток эксцентрика (VB35)	4
120		Шток двусторонний (VB35)	2


Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
4	Стойка	1	1742	534
132	Э_стенка верхняя	2	571	352

Вкручиваем в указанные отверстия стойки(4) и э.ст.верх(132) штоки эксц.(120) и (121) для последующего крепления.
 Далее соединяем стойку(4) и э.ст.верх(132) на шканты(10).

Изд. № 001/01 Подп. и дата
 Изм. № 001/01 Подп. и дата
 Изм. № 001/01 Подп. и дата

				M-066				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 2	Лист	Масса	Масштаб
Разработ						Лист		
Провед								
Н.контр.						ZAMM		
Утв.						Копировал Формат А2		

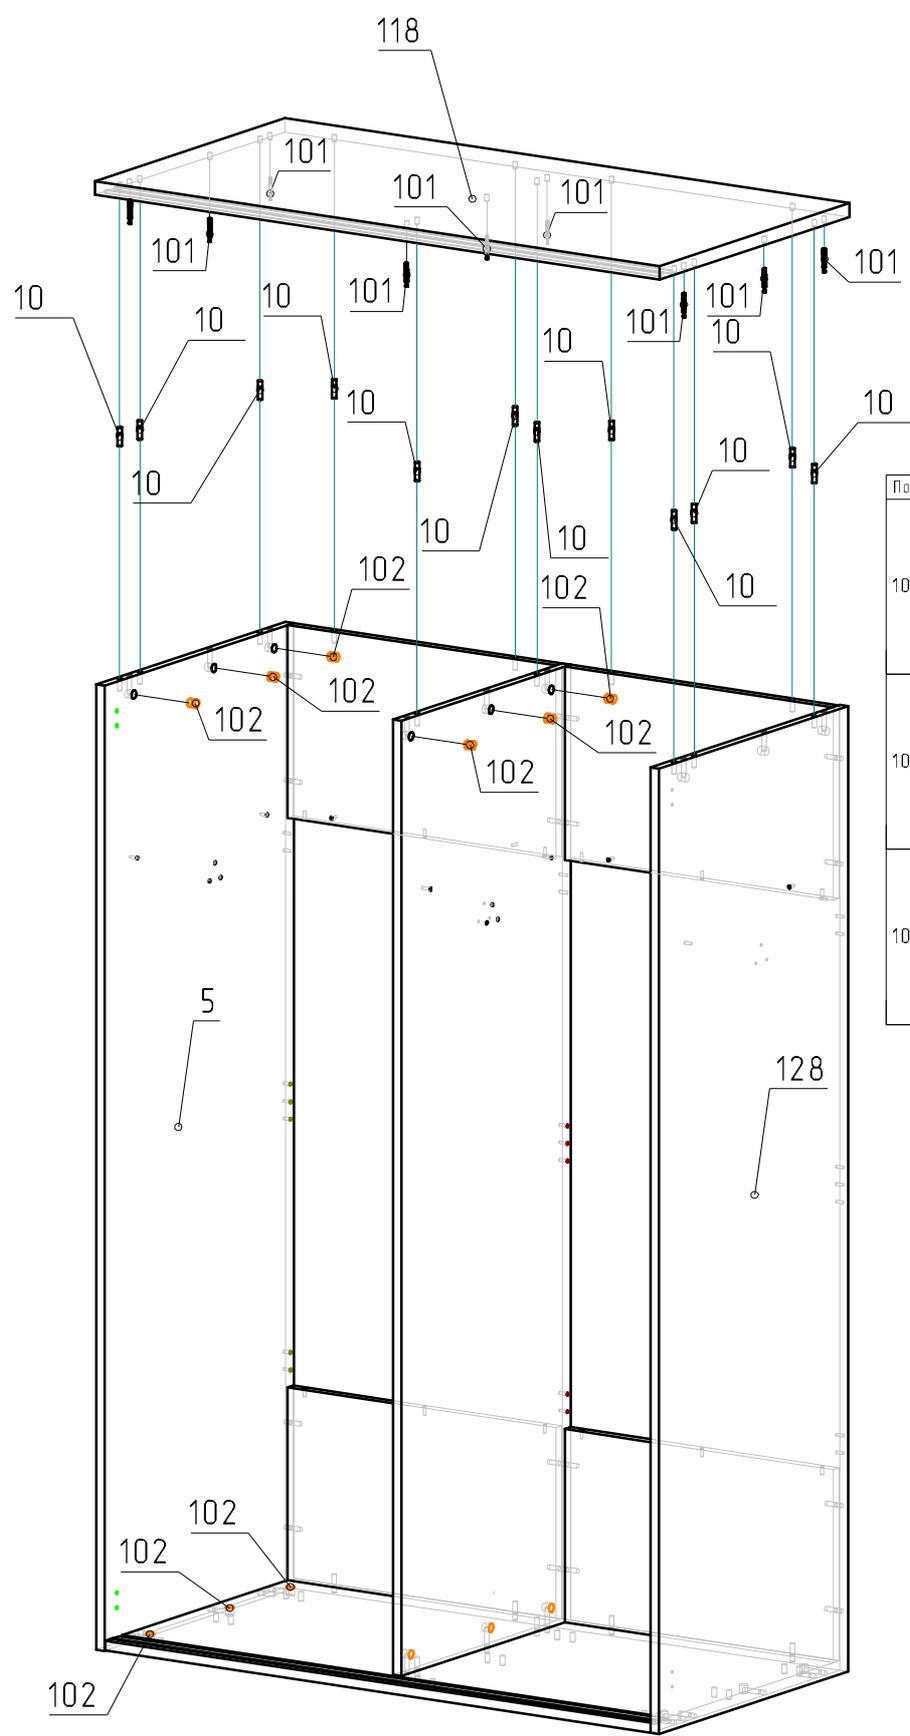

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
10		Шкант 8x30	18
102		Эксцентрик 18 мм	19
101		Шток эксцентрика 34 мм	19

Спецификация на панели


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
5	Бок_Л	1	1760	596
118	Топ	1	1200	600
128	Бок_П	1	1760	596

Полученную конструкцию стыкуем с боковинами(5) и (128) на шкант(10) и эксцентрик(102). Далее ставим топ(118) на ту же фурнитуру.

Изд. №, лист, Подп. и дата, Изм. №, вид, №, Вид №, вид, Подп. и дата

				M-066					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 3	Лист	Масса	Масштаб	
Разработ						Лист	Листов		
Проб						ZAMM			
Н.контр.									
Утв.									

Копировал Формат А2

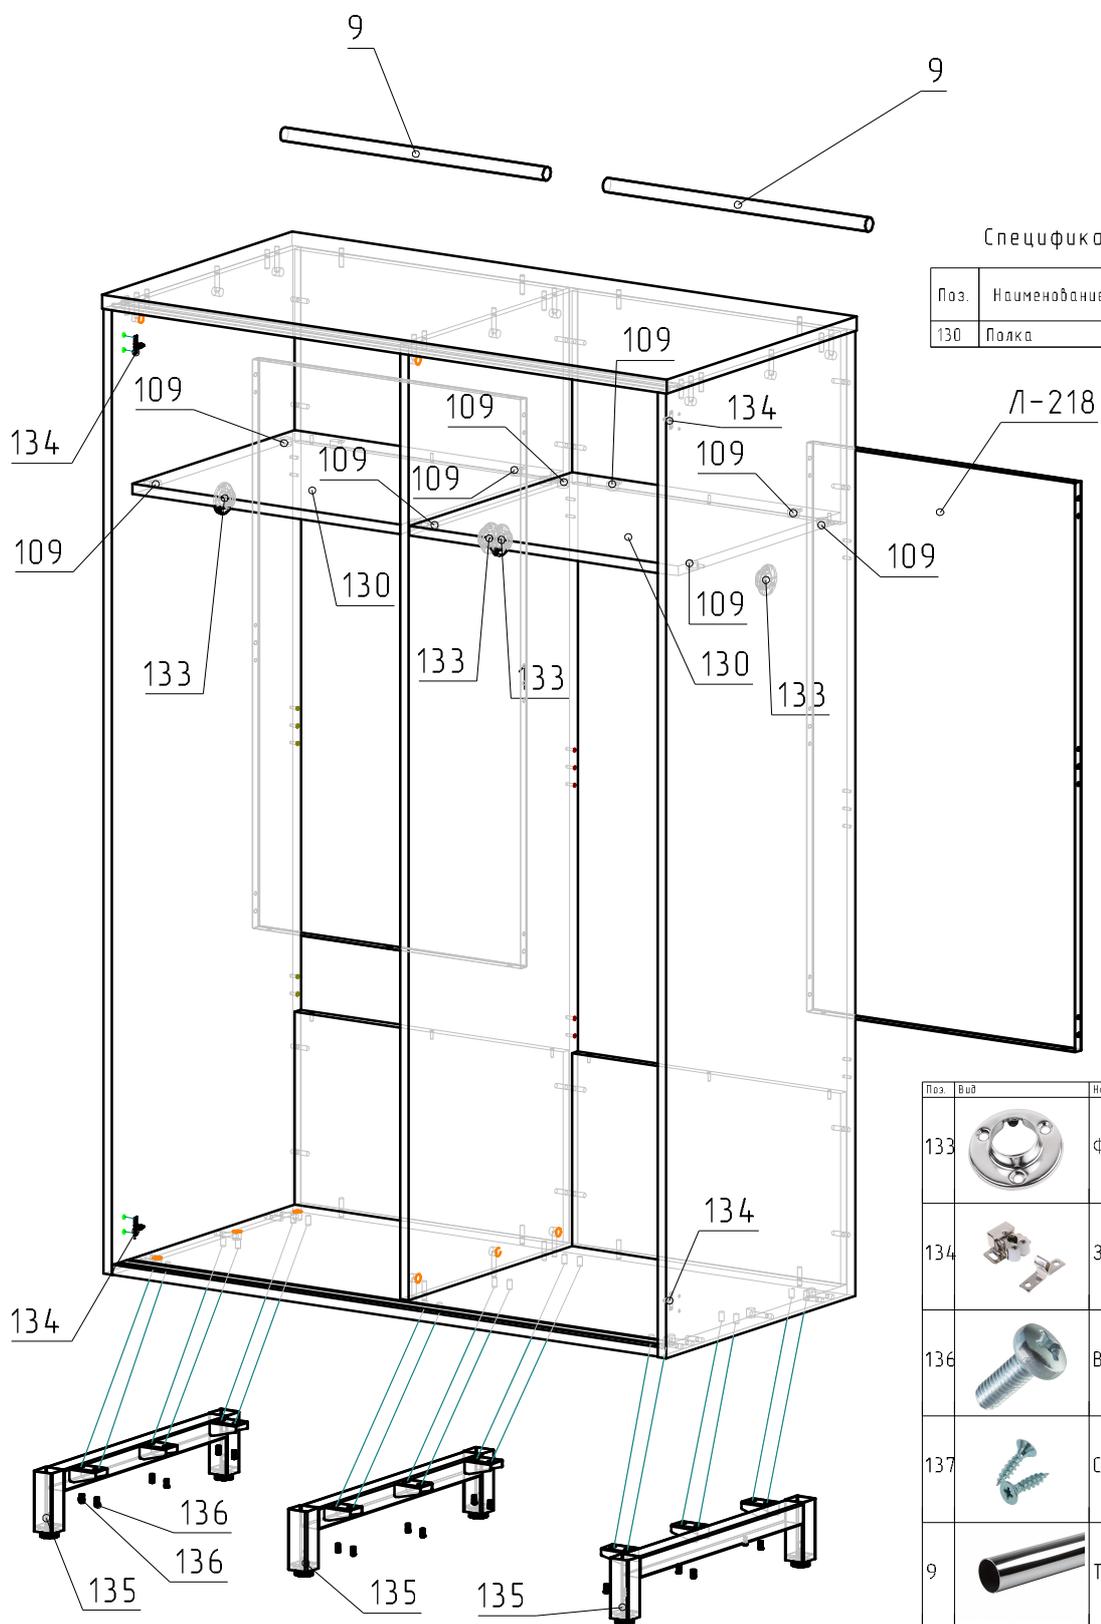

Спецификация на панели


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
130	Полка	2	571	512

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
133		Фланец для трубы d=25.	4
134		Защелка роликовая	4
136		Винт М6х12	18
137		Саморез 3.5x10	20
9		Труба 25мм	2
117		Евровинт 6.3x13	24
Л-218		Экран локера 5 полок	2
109		Эксцентрик усиленный (V8351)	12

Далее опускаем полку(130) на штоки(120) и (121), заранее вставив эксцентрики(*) в соответствующие отверстия. Прикручиваем защелку(134) и фланец(133) саморезами 3,5*10(137) по накормкам. Во фланцы перед креплением вставляем трубу. Опоры прикручиваем на винт М6х12(136), задние стенки на евровинт 6,3х13(117).

				M-066				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 4	Лист	Масса	Масштаб
Разработ						Лист		
Проб								
Н.контр						ZAMM		
Утв.						Копировал Формат А2		

Вид № листа, Подп. и дата
 Вид № листа, Подп. и дата
 Вид № листа, Подп. и дата

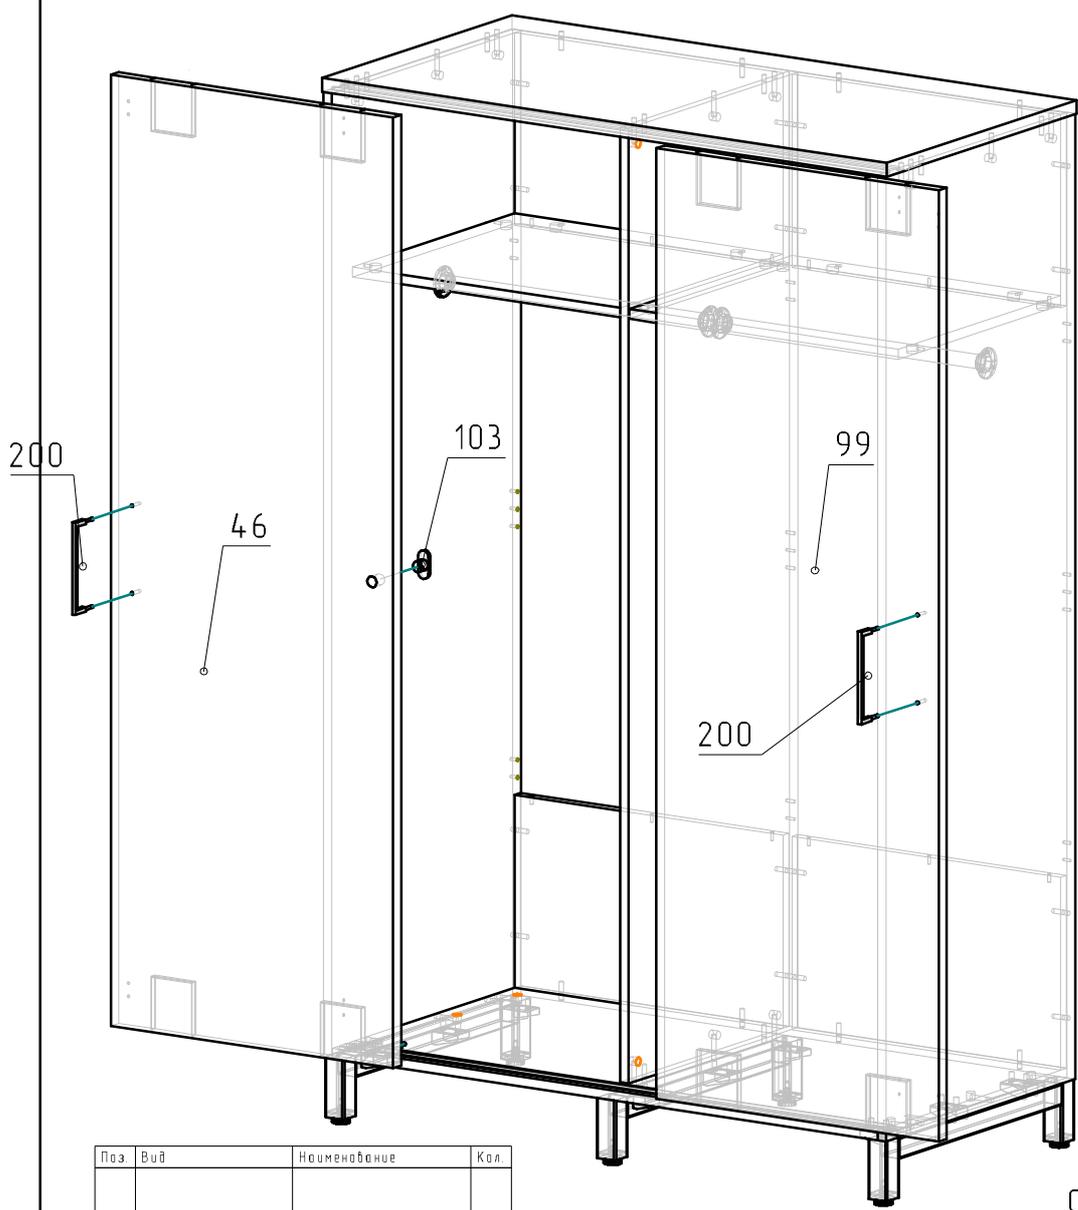

Спецификация на панели


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
200		Ручка скоба SIRO 2	2
103		Замок нажимной 105.CR	1
115		Саморез 3,5x16	10
105		Витн М4х30	4
105		Защелка роликовая	4

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
46	Фасад	1	600	1734
99	Фасад_з	1	600	1734


Крепим на фасады(99) и (46) ручки(200)-винтами М4х30(105) и замок(103) и защелку(138)-саморезами 3,5х16(115).

Вид № 001 Вид № 002 Вид № 003 Вид № 004 Вид № 005 Вид № 006 Вид № 007 Вид № 008 Вид № 009 Вид № 010 Вид № 011 Вид № 012 Вид № 013 Вид № 014 Вид № 015 Вид № 016 Вид № 017 Вид № 018 Вид № 019 Вид № 020 Вид № 021 Вид № 022 Вид № 023 Вид № 024 Вид № 025 Вид № 026 Вид № 027 Вид № 028 Вид № 029 Вид № 030 Вид № 031 Вид № 032 Вид № 033 Вид № 034 Вид № 035 Вид № 036 Вид № 037 Вид № 038 Вид № 039 Вид № 040 Вид № 041 Вид № 042 Вид № 043 Вид № 044 Вид № 045 Вид № 046 Вид № 047 Вид № 048 Вид № 049 Вид № 050 Вид № 051 Вид № 052 Вид № 053 Вид № 054 Вид № 055 Вид № 056 Вид № 057 Вид № 058 Вид № 059 Вид № 060 Вид № 061 Вид № 062 Вид № 063 Вид № 064 Вид № 065 Вид № 066 Вид № 067 Вид № 068 Вид № 069 Вид № 070 Вид № 071 Вид № 072 Вид № 073 Вид № 074 Вид № 075 Вид № 076 Вид № 077 Вид № 078 Вид № 079 Вид № 080 Вид № 081 Вид № 082 Вид № 083 Вид № 084 Вид № 085 Вид № 086 Вид № 087 Вид № 088 Вид № 089 Вид № 090 Вид № 091 Вид № 092 Вид № 093 Вид № 094 Вид № 095 Вид № 096 Вид № 097 Вид № 098 Вид № 099 Вид № 100

				M-066				
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 5	Лит	Масса	Масштаб
Разраб						Лист	Листов	
Проб						ZAMM		
Н.контр					Копировал Формат А2			
Утв.								

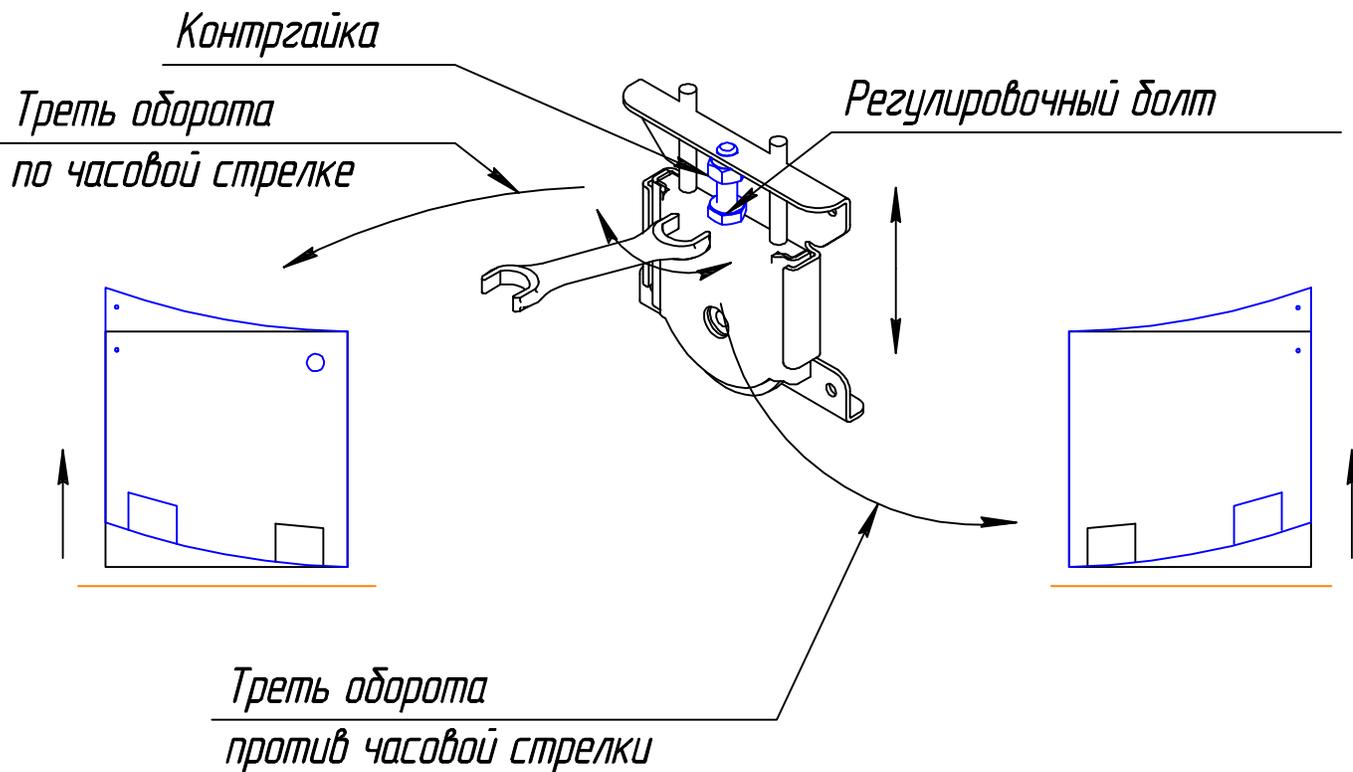


*Регулировка свободного хода
поддерживающих (верхних) роликов
для установки дверцы*

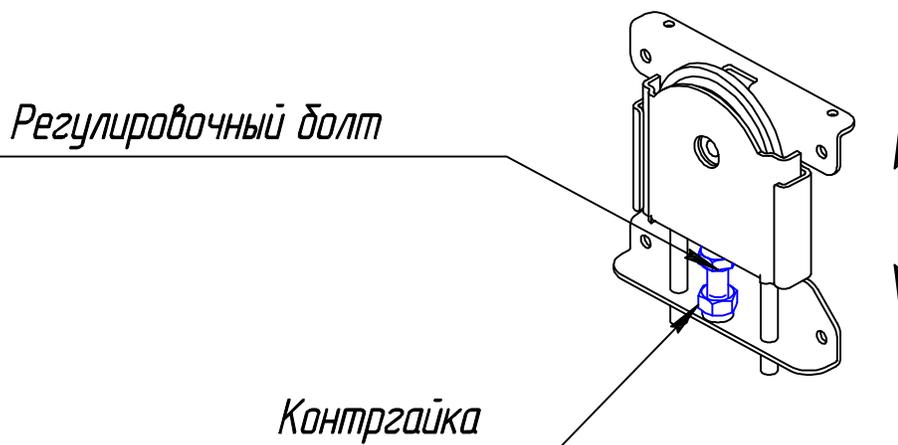

*Поджать выставленную в горизонт дверь
уменьшая или увеличивая
усилие давления поддерживающих роликов*


Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

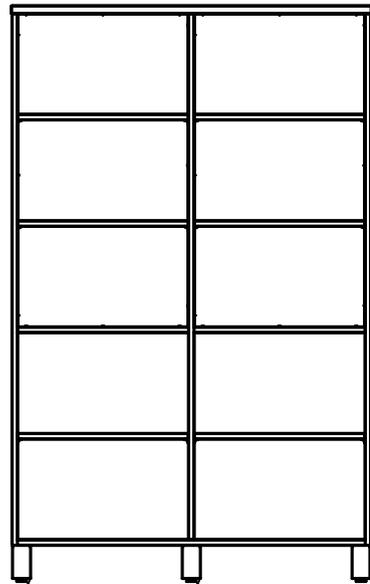

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

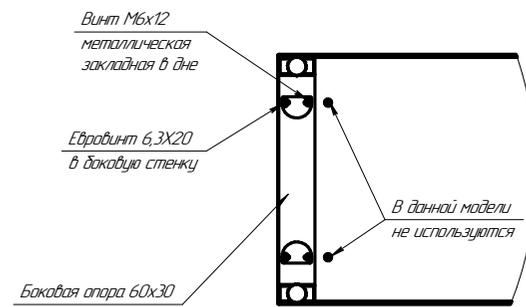


*Винт М6х12
металлическая
закладная в дне*

*Еврвинт 6,3Х20
в боковую стенку*

*В данной модели
не используются*

Боковая опора 60х30

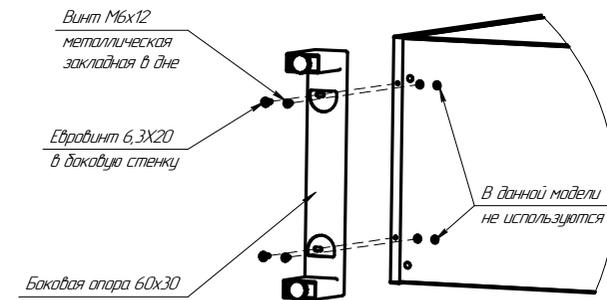

*Винт М6х12
металлическая
закладная в дне*

*Еврвинт 6,3Х20
в боковую стенку*

*В данной модели
не используются*

Боковая опора 60х30