


Памятка по креплению опор
для корпусной мебели.

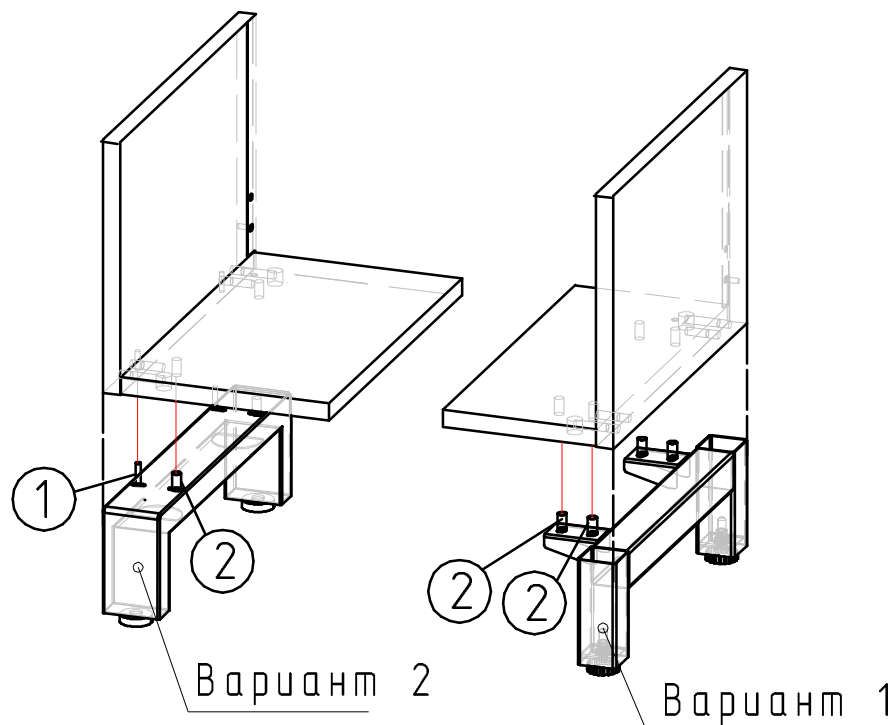

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами M6x12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3x20 и Винтами M6x12.


Евровинт 6,3x20 закручивается в торец доковины, а винт M6x12 в дно тумбы

Евровинт 6,3x20


Винт M6x12



ПРАВИЛЬНО

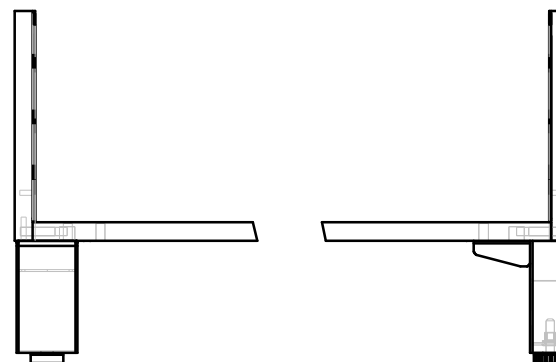

НЕПРАВИЛЬНО

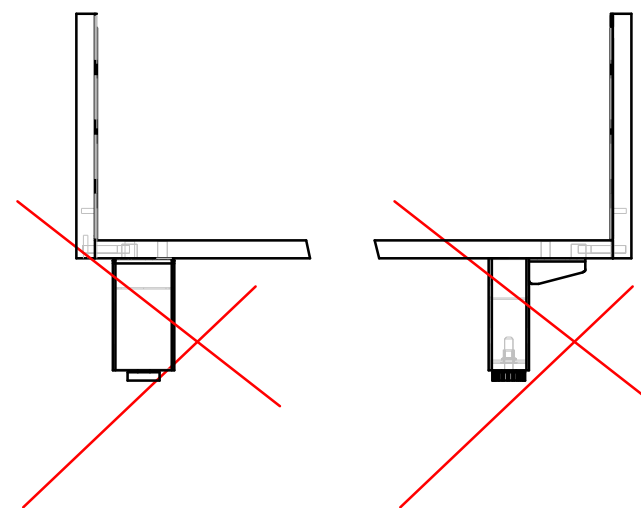

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!

В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !


M-023



Мод. № пров. Изм. № пров. Дата
Изм. № пров. Изм. № пров. Дата
Изм. № пров. Изм. № пров. Дата

					M-023				
					Сборка	Лист	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата					
Разраб									
Проб									
						Лист	Листов		
И контр						ZAMM			
Утв						Формат А2			
					Копировал				

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
11		Полкодержатель	2
102		Эксцентрик 34мм	2
101		Шток эксцентрика 34мм	2
10		Шкант 8x30	2

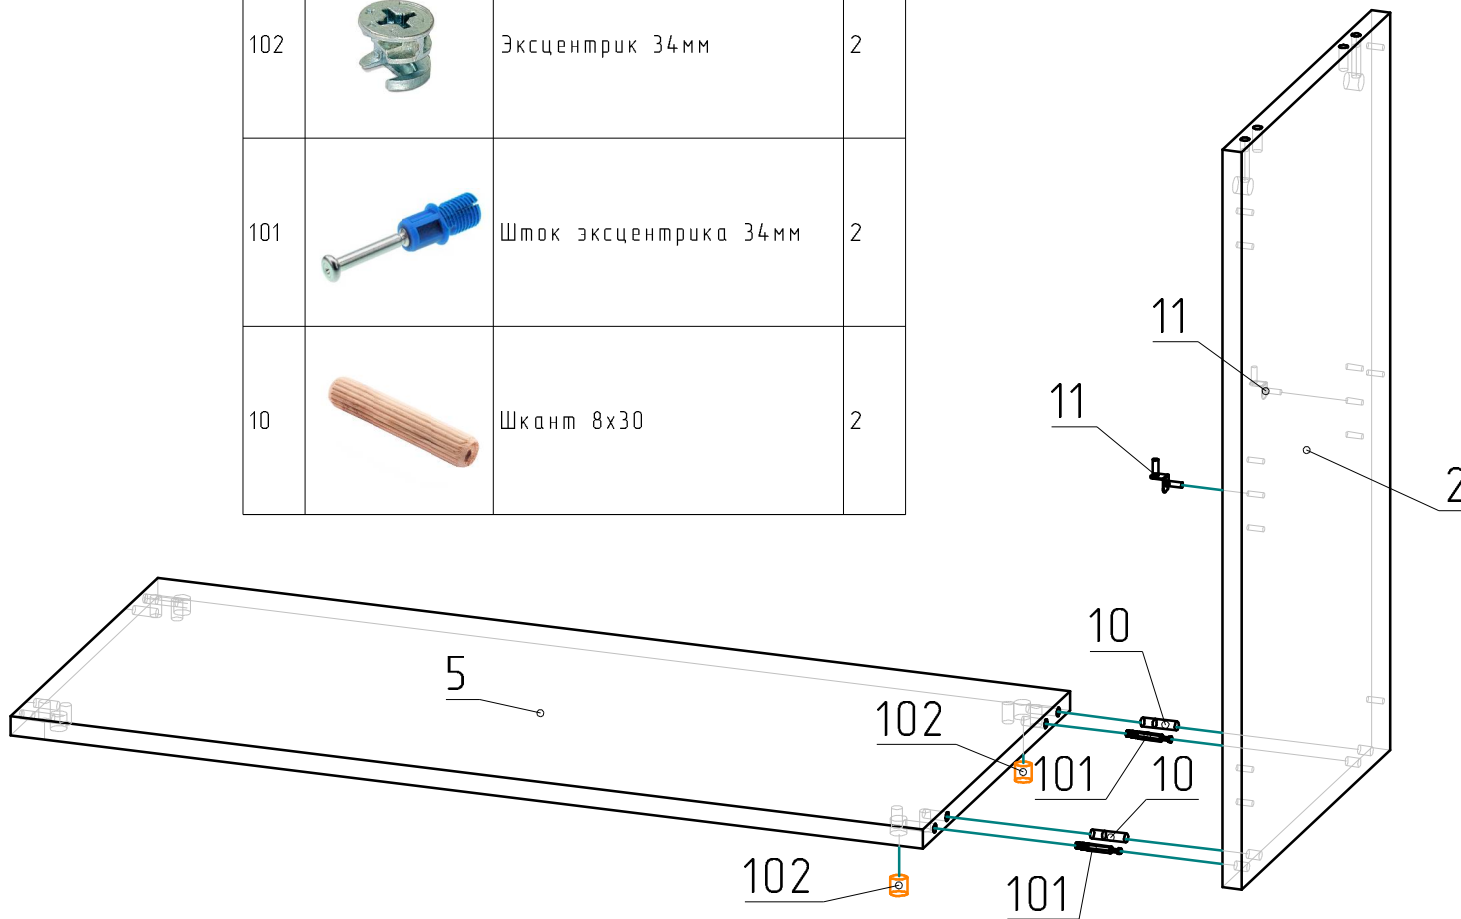

Спецификация на панели


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2	Бок правый	1	695	385
5	Дно	1	860	382

Крепим Дно(5) к Боку(2) на эксцентрики(102) и шканты(10). Предварительно вкрутив шток эксц.(101) и вставив полкодержатели(11) в Бок(2).

						М-023					
						Сборка Этап 1			Лист	Масса	Масштаб
Изм	Лист	И. докум.	Подп.	Дата							
Разраб											
Проб.								Лист	Листов		
									ZAMM		
Н контр											
Утв											


Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Бок левый	1	695	385

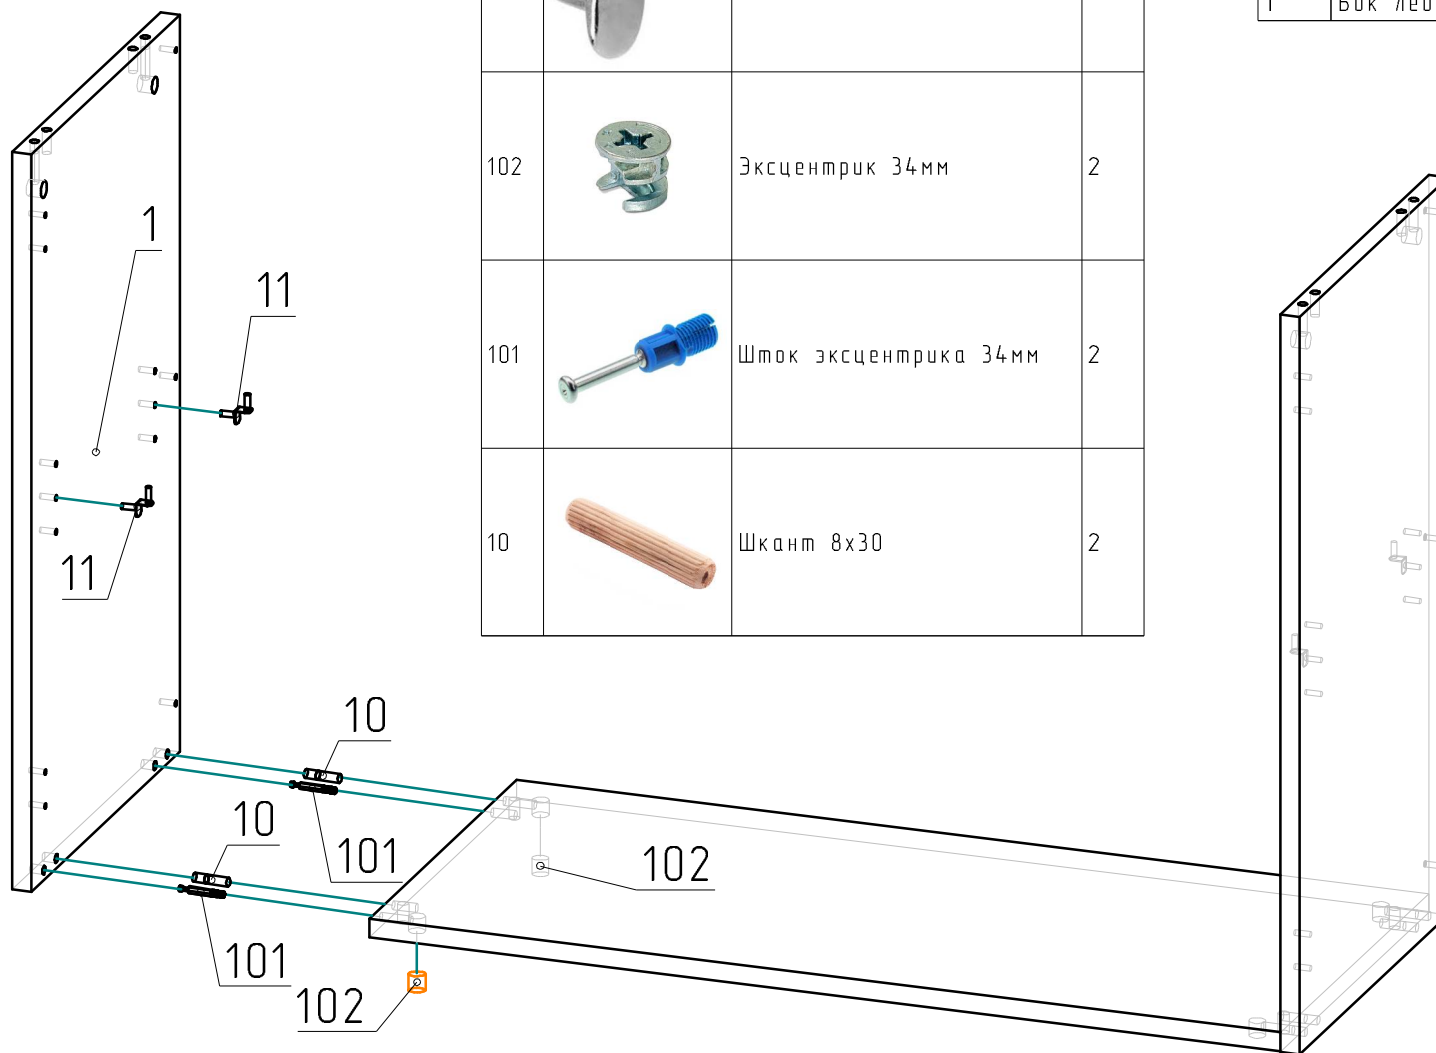

Крепим полученную конструкцию(этап 1) к Боку(1) на эксцентрики(102) и шканты(10). Предварительно вкрутив шток эксц.(101) и вставив полкодержатели(11) в Бок(1).

						M-023		
Иж	Лист	N докум	Подп	Дата	Сборка	Лист	Масса	Масштаб
Разработ					Этап 2			
Пров						Лист	Листов	
Н контр						ZAMM		
Утв								

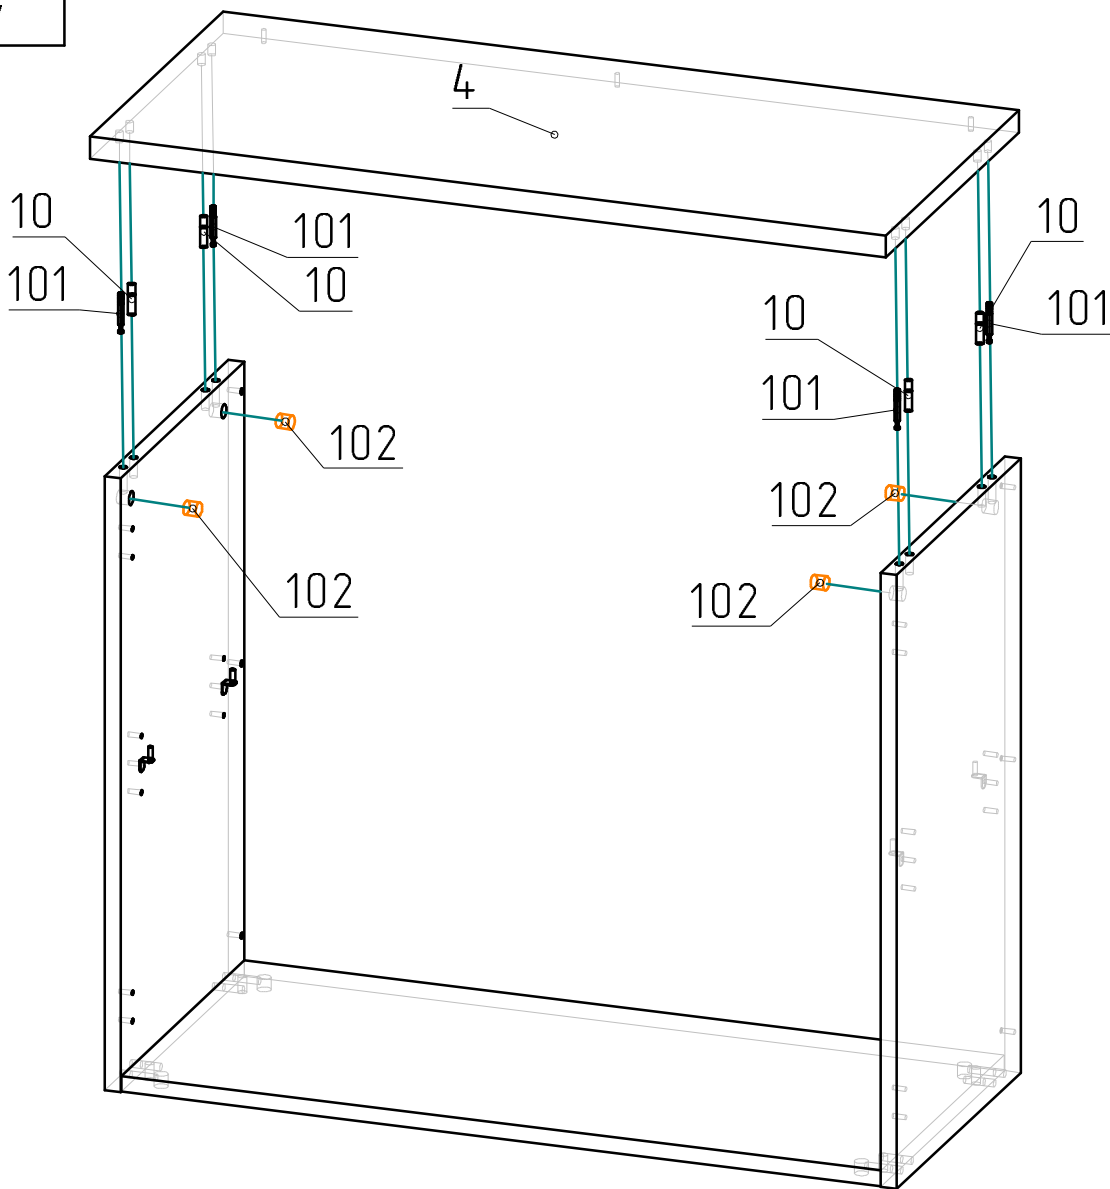


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
102		Эксцентрик 34мм	4
101		Шток эксцентрика 34мм	4
10		Шкант 8х30	4

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
4	Топ	1	900	414

К полученной конструкции(этап 2) крепим Топ(4) на эксцентрики(102) и шканты(10).
Предварительно закрепив шток эксц.(101) на Топ(4).

					М-023			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 4	Лист	Масса	Масштаб
Разр.								
Проб.						Лист	Листов	
Н. контр.								
Утв.								
					ZAMM			

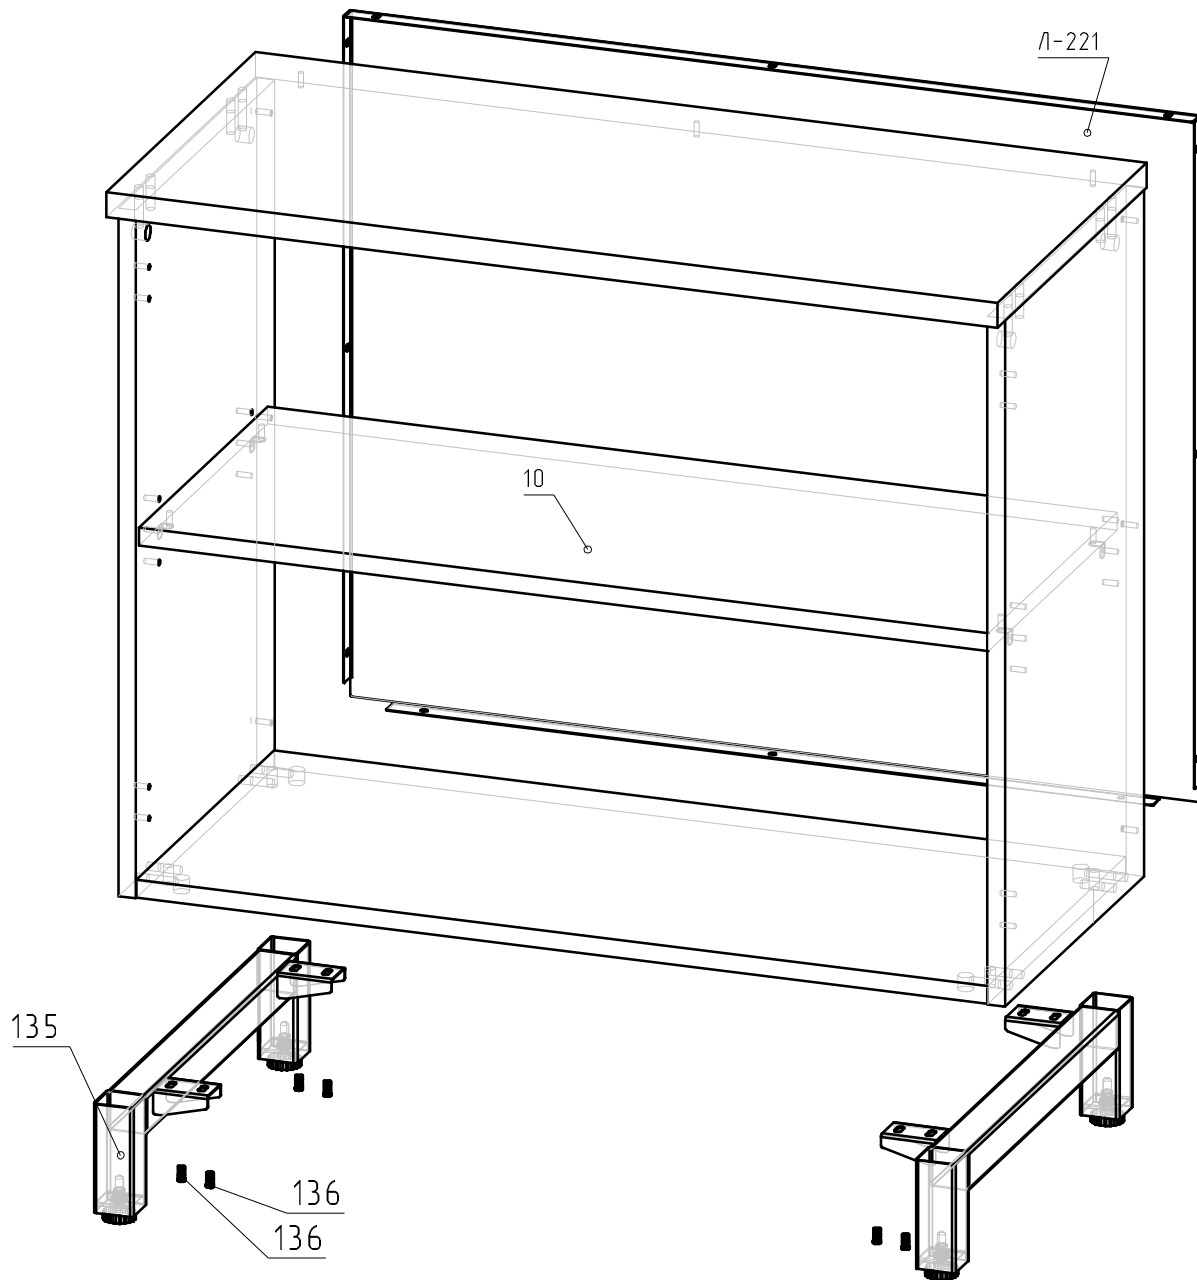

Л-221

10

135

136

136

Крепим Экран(Л-221) на винты 6,3х13(117) и саморезы 3,5х16 с прессш.(400)
Далее опускаем полку(10) на предварительно вставленные полкодержатели.


К полученной конструкции (Этап 3) крепим опоры(135) винтами М6х12(136).

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
Л-221		Экран Шкафа 2 полки	1
117		Евровинт 6,3х13	9
136		Винт М6х12	8
400		Саморез 3,5х16 с прессш.	3

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
10	Полка	1	858	358

						М-023		
Иж. Лист	И. докум.	Подп.	Дата		Сборка Этап 4	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
И контр.						Лист	Листов	
Утв.						ZAMM		

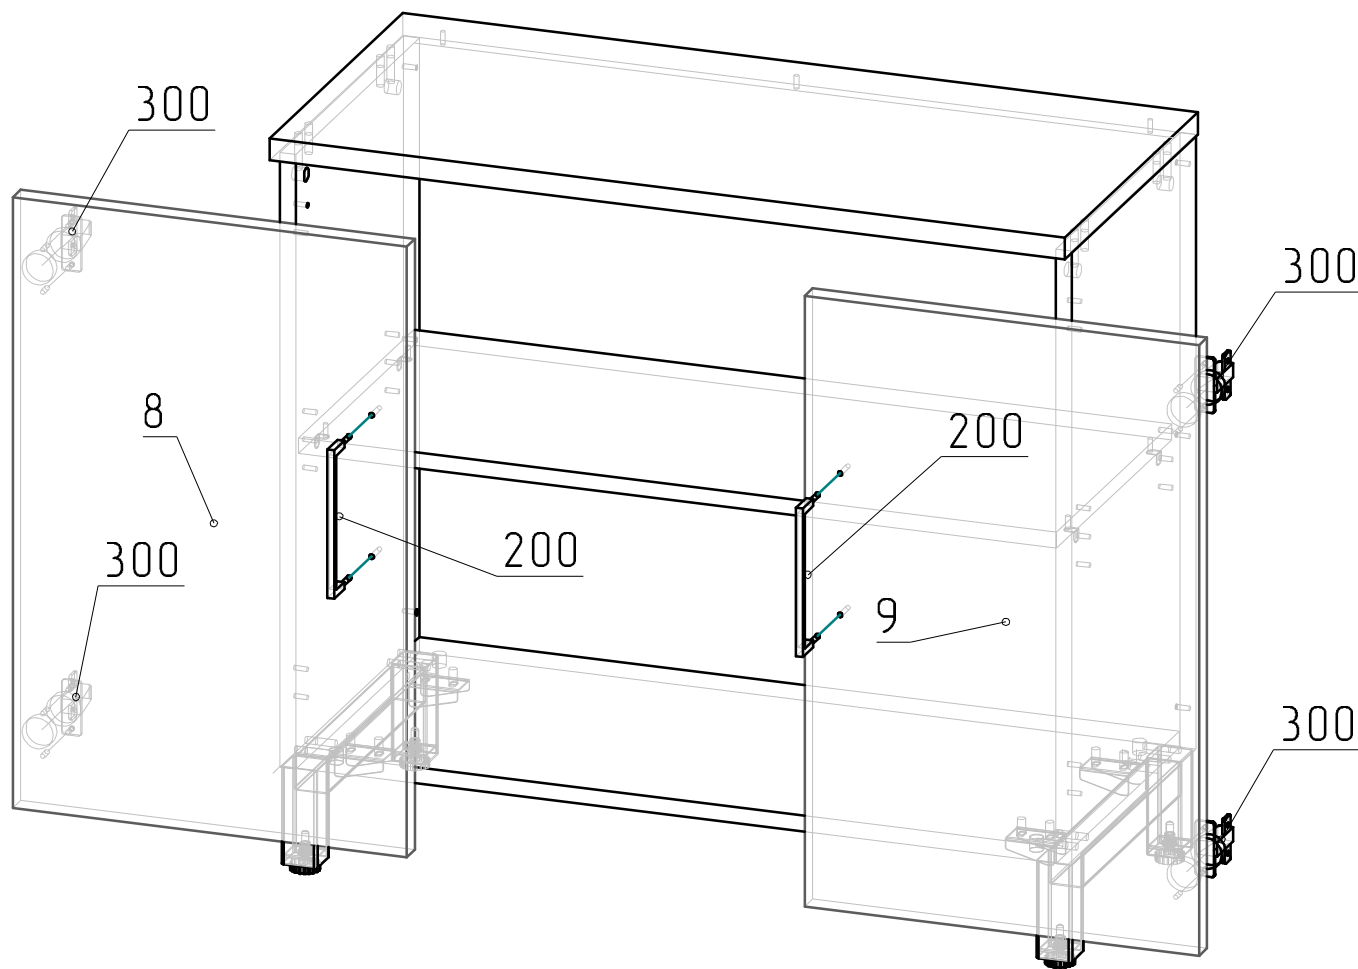

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
300		Петля накладная	4
117		Евровинт 6,3x13	16
200		Ручка скоба SIRO	2
105		Винт М4х30	4



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
8	Дверь левая	1	691	446
9	Дверь правая	1	691	446

К дверям(8) и (9) крепим петли(300) на винты 6,3x13(117). Затем навешиваем двери(8) и (9) с установленными петлями на корпус винтами 6,3x13(117). Прикручиваем ручки(200) на винты М4х30(105).

				M-023					
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 5		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.									
Проб.									
Н. контр.							LZMM		
Утв.							Копировал		
							Формат А2		


Регулировка зазоров между дверцей и коробом

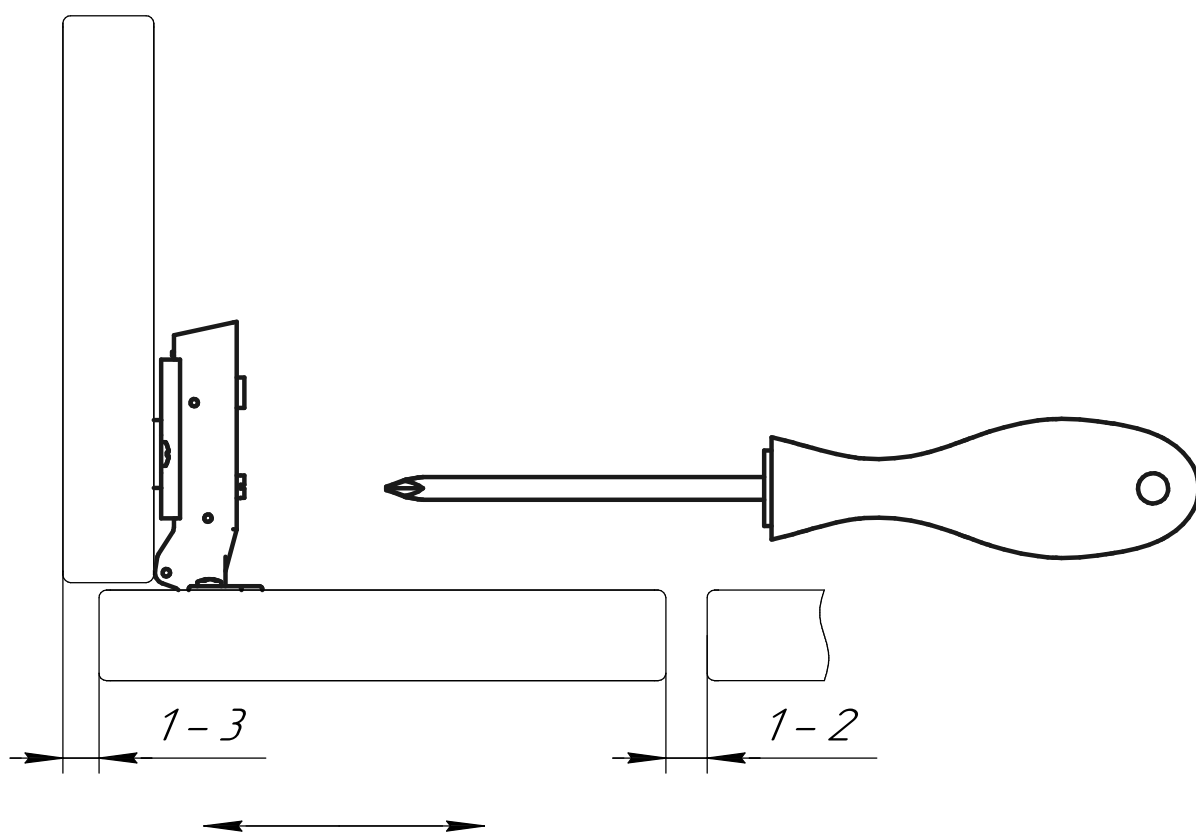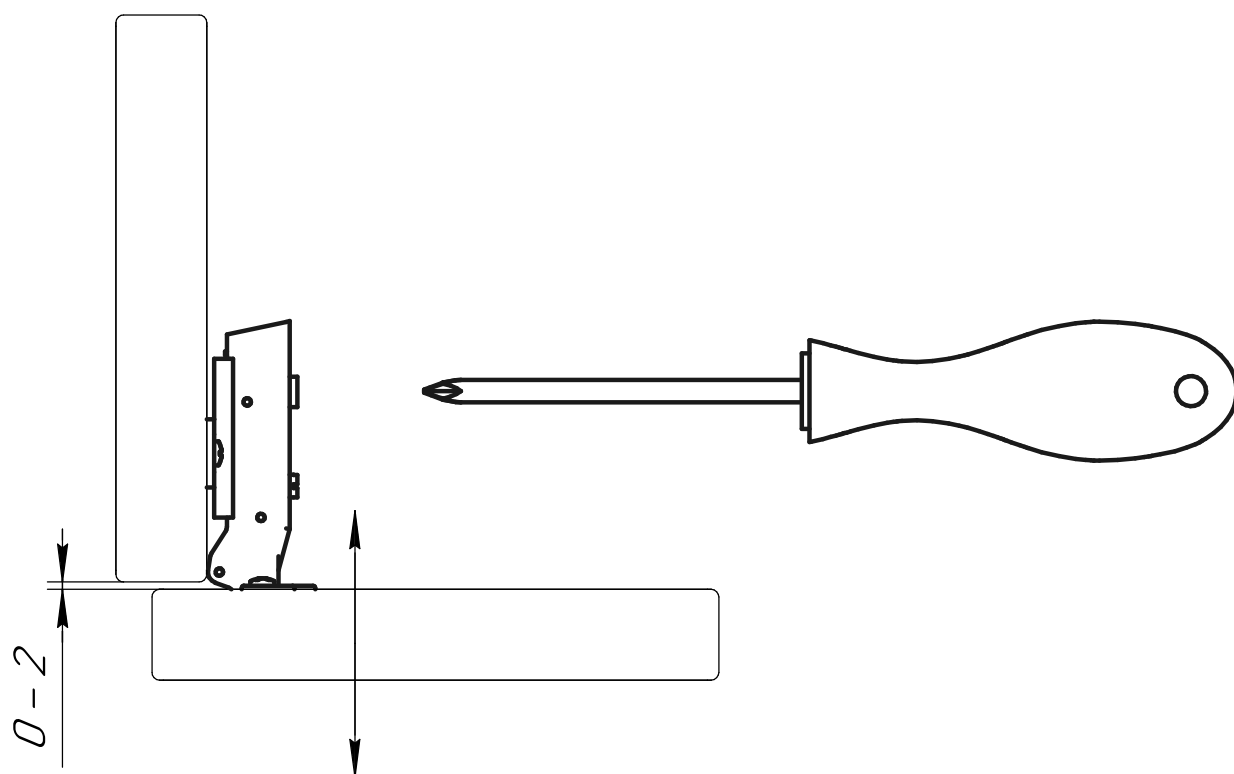

Производитель в праве незначительно изменить комплектацию фурнитуры или конструкцию, при сохранении потребительских свойств продукции.

Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

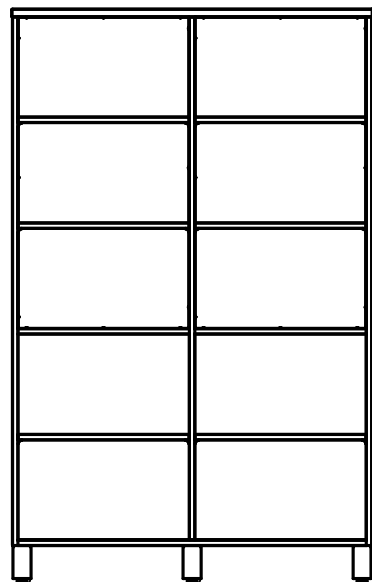

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

