


# Памятка по креплению опор для корпусной мебели.

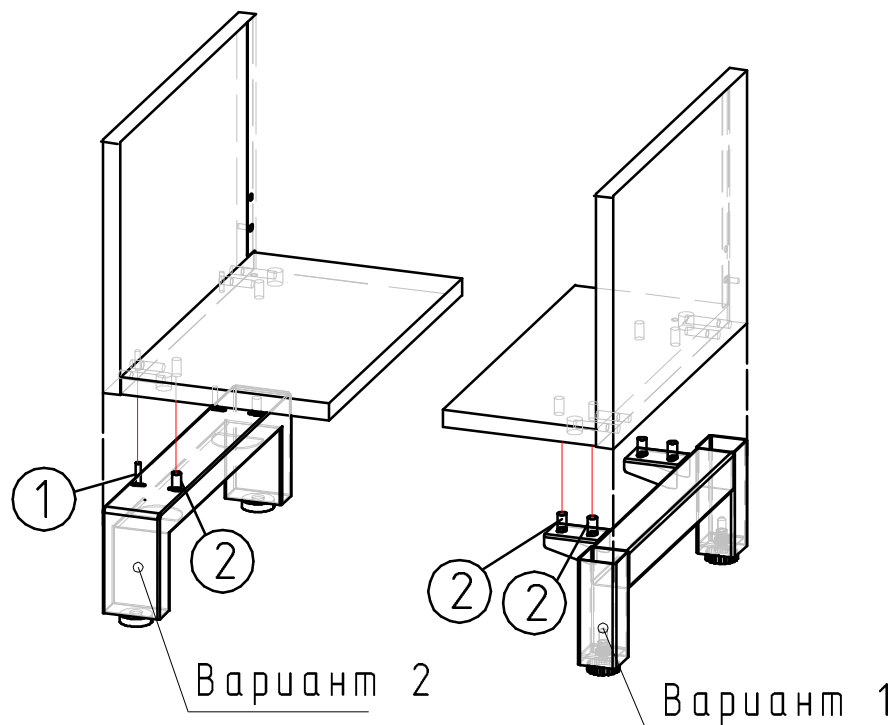

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами M6x12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3x20 и Винтами M6x12.


Евровинт 6,3x20 закручивается в торец боковины, а винт M6x12 в дно тумбы

Евровинт 6,3x20


Винт M6x12



ПРАВИЛЬНО

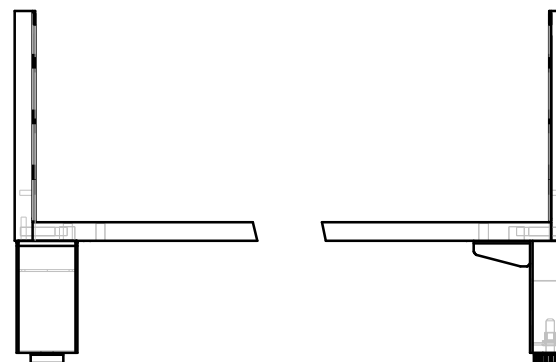


НЕПРАВИЛЬНО

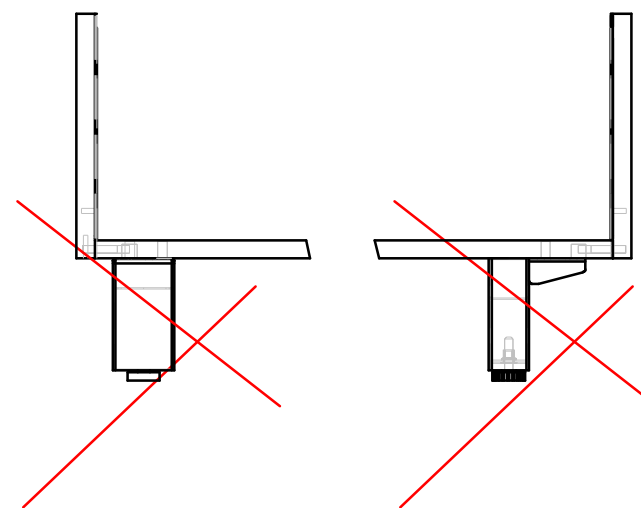

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!



*В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !*

| Инд. № подл. | Подп. и дата | Взам. инд. № | Инд. № подл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |

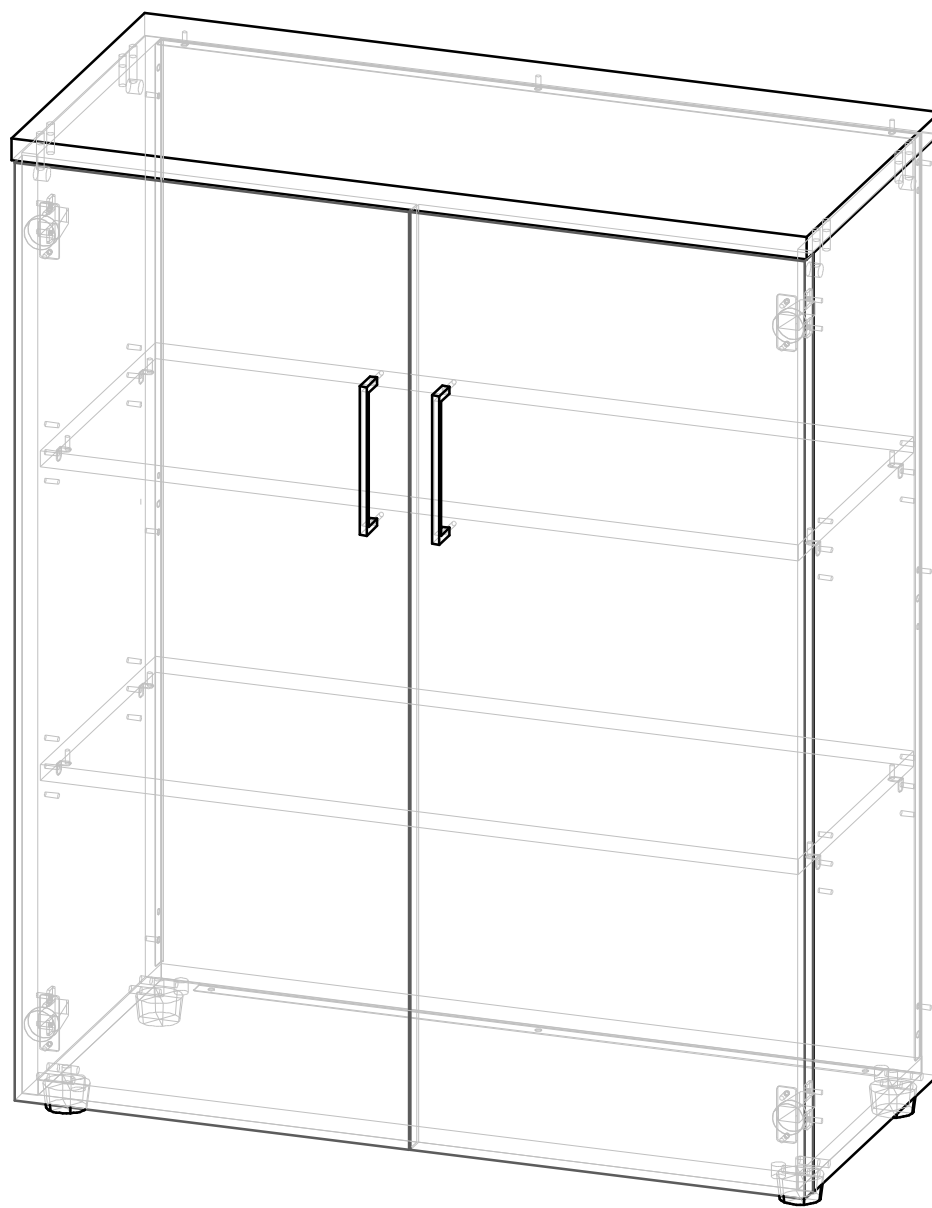

|         |      |         |      |      |           |           |        |         |
|---------|------|---------|------|------|-----------|-----------|--------|---------|
|         |      |         |      |      |           | M-024     |        |         |
| Изм     | Лист | N докум | Подп | Дата | Сборка    | Лит       | Масса  | Масштаб |
| Разраб  |      |         |      |      |           |           |        |         |
| Пров    |      |         |      |      |           |           |        |         |
|         |      |         |      |      |           | Лист      | Листов |         |
| И контр |      |         |      |      |           | ZAMM      |        |         |
| Утв     |      |         |      |      | Копировал | Формат А2 |        |         |

| Поз. | Вид                                                                               | Наименование          | Кол. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 11   |  | Полкодержатель        | 4    |
| 102  |  | Эксцентрик 34мм       | 2    |
| 101  |  | Шток эксцентрика 34мм | 2    |
| 10   |  | Шкант 8х30            | 2    |

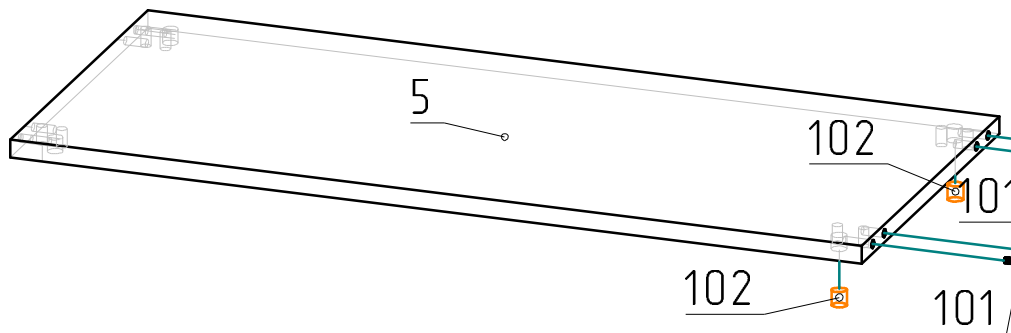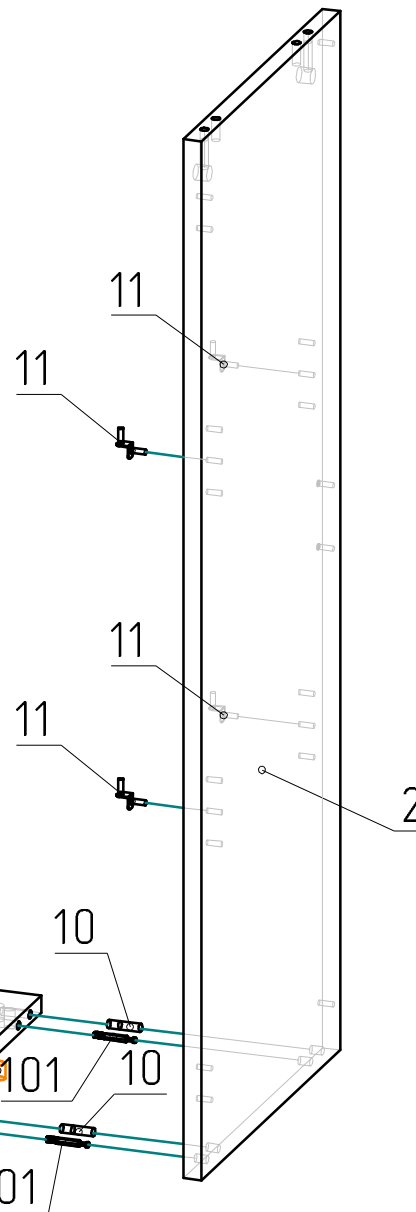


Крепим Дно(5) к Боку(2) на эксцентрики(102) и шканты(10). Предварительно вкрутив шток эксц.(101) и вставив полкодержатели(11) в Бок(2).

Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Кол-во | Готовая деталь |        |
|------|--------------|--------|----------------|--------|
|      |              |        | Длина          | Ширина |
| 2    | Бок правый   | 1      | 1065           | 385    |
| 5    | Дно          | 1      | 860            | 382    |

|          |      |          |      |      |                  |      |        |         |
|----------|------|----------|------|------|------------------|------|--------|---------|
|          |      |          |      |      | М-024            |      |        |         |
| Изм      | Лист | И. докум | Подп | Дата | Сборка<br>Этап 1 | Лист | Масса  | Масштаб |
| Разработ |      |          |      |      |                  |      |        |         |
| Пров     |      |          |      |      |                  |      |        |         |
|          |      |          |      |      |                  | Лист | Листов |         |
| И контр  |      |          |      |      |                  | ZAMM |        |         |
| Утв      |      |          |      |      |                  |      |        |         |

Спецификация на панели

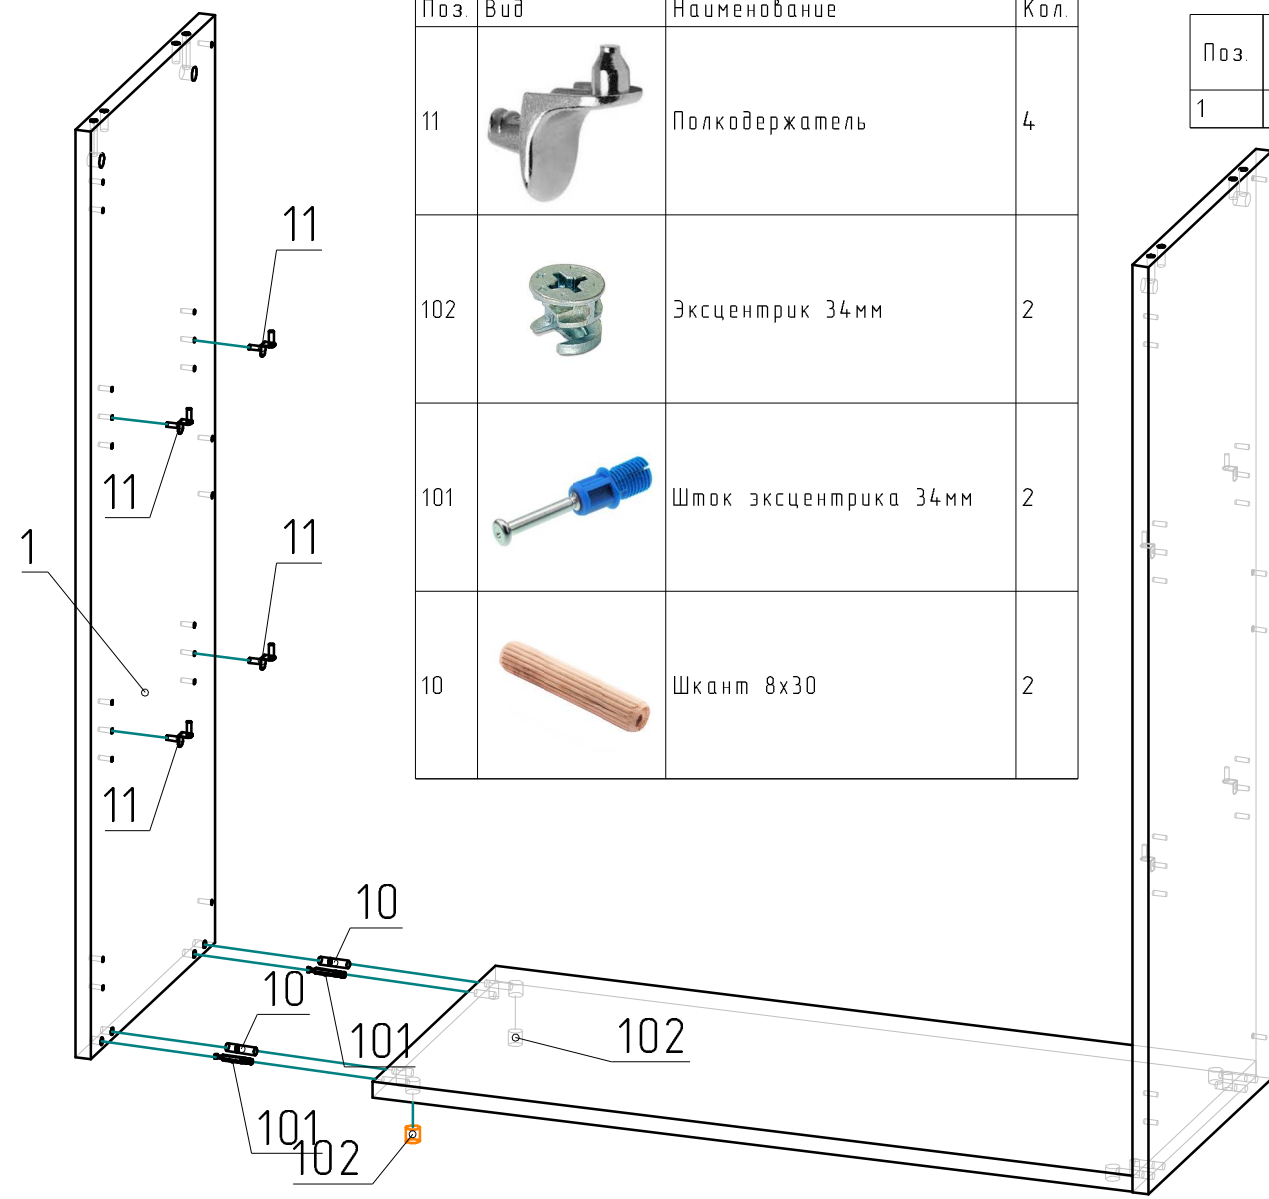

| Поз. | Вид                                                                                | Наименование          | Кол. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 11   |  | Полкодержатель        | 4    |
| 102  |  | Эксцентрик 34мм       | 2    |
| 101  |  | Шток эксцентрика 34мм | 2    |
| 10   |  | Шкант 8х30            | 2    |


| Поз. | Наименование | Кол-во | Готовая деталь |        |
|------|--------------|--------|----------------|--------|
|      |              |        | Длина          | Ширина |
| 1    | Бок левый    | 1      | 1065           | 385    |

Крепим полученную конструкцию(этап 1) к Боку(1) на эксцентрики(102) и шканты(10). Предварительно вкрутив шток эксц.(101) и вставив полкодержатели(11) в Бок(1).

|           |      |           |       |       |           |        |
|-----------|------|-----------|-------|-------|-----------|--------|
|           |      |           |       | M-024 |           |        |
| Изм.      | Лист | И. докум. | Подп. | Дата  | Сборка    |        |
| Разраб.   |      |           |       |       | Этап 2    |        |
| Проб.     |      |           |       |       | Лист      | Листов |
| Н. контр. |      |           |       |       | ZAMM      |        |
| Утв.      |      |           |       |       | Копировал |        |
|           |      |           |       |       | Формат A2 |        |

Мод. № 720-W  
Лист 1 из 1  
Этап 1 из 1  
Подп. и дата

М-024

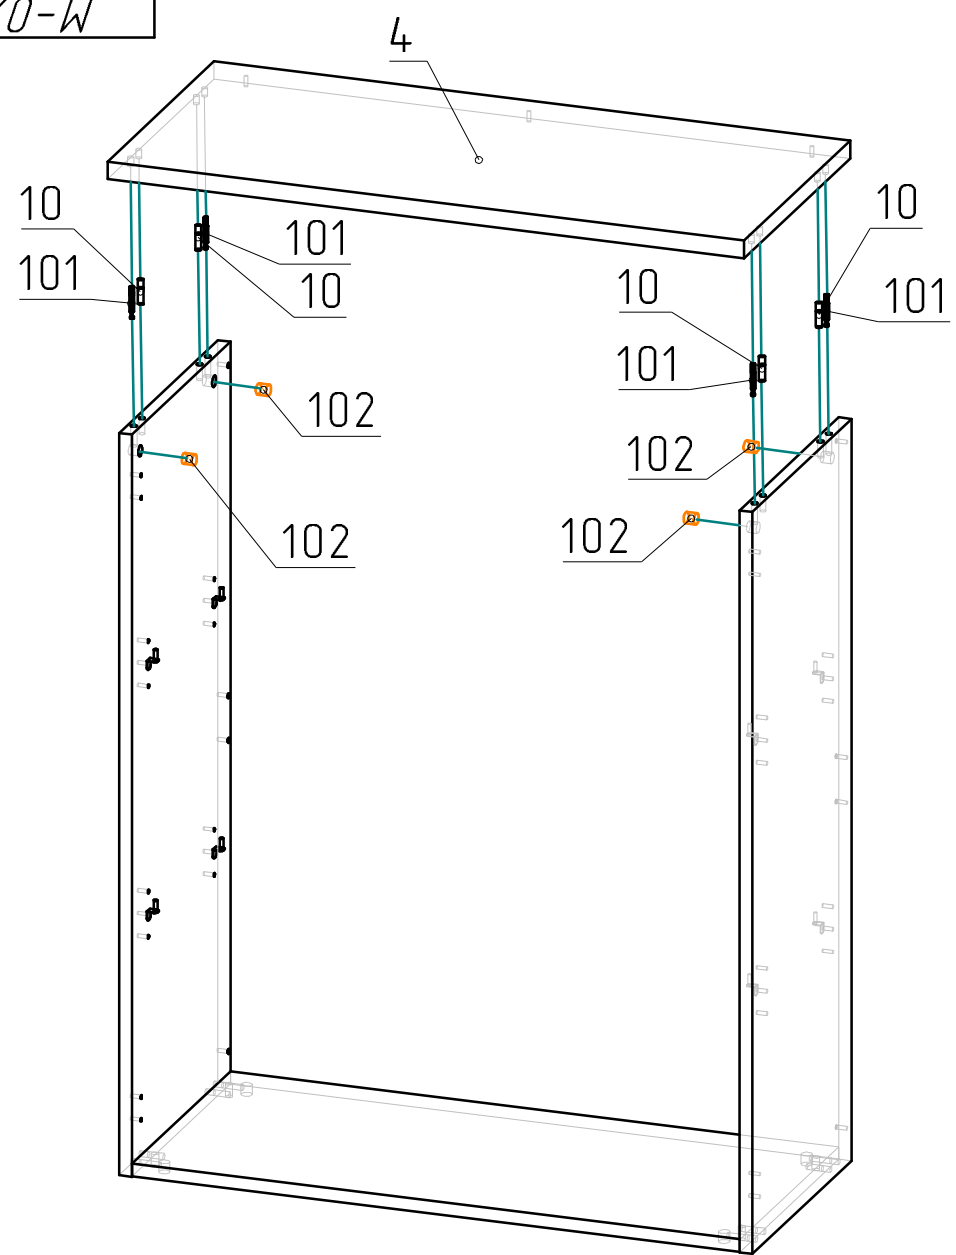


| Поз. | Вид                                                                                 | Наименование          | Кол. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 102  |  | Эксцентрик 34мм       | 4    |
| 101  |  | Шток эксцентрика 34мм | 4    |
| 10   |  | Шкант 8х30            | 4    |

Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Кол-во | Готовая деталь |        |
|------|--------------|--------|----------------|--------|
|      |              |        | Длина          | Ширина |
| 4    | Топ          | 1      | 900            | 414    |

К полученной конструкции(этап 2) крепим Топ(4) на эксцентрики(102) и шканты(10).  
Предварительно закрепив шток эксц.(101) на Топ(4).

|  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | М-024       |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сборка      |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Этап 4      |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лист 1 из 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ZAMM        |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Формат А2   |  |  |  |  |

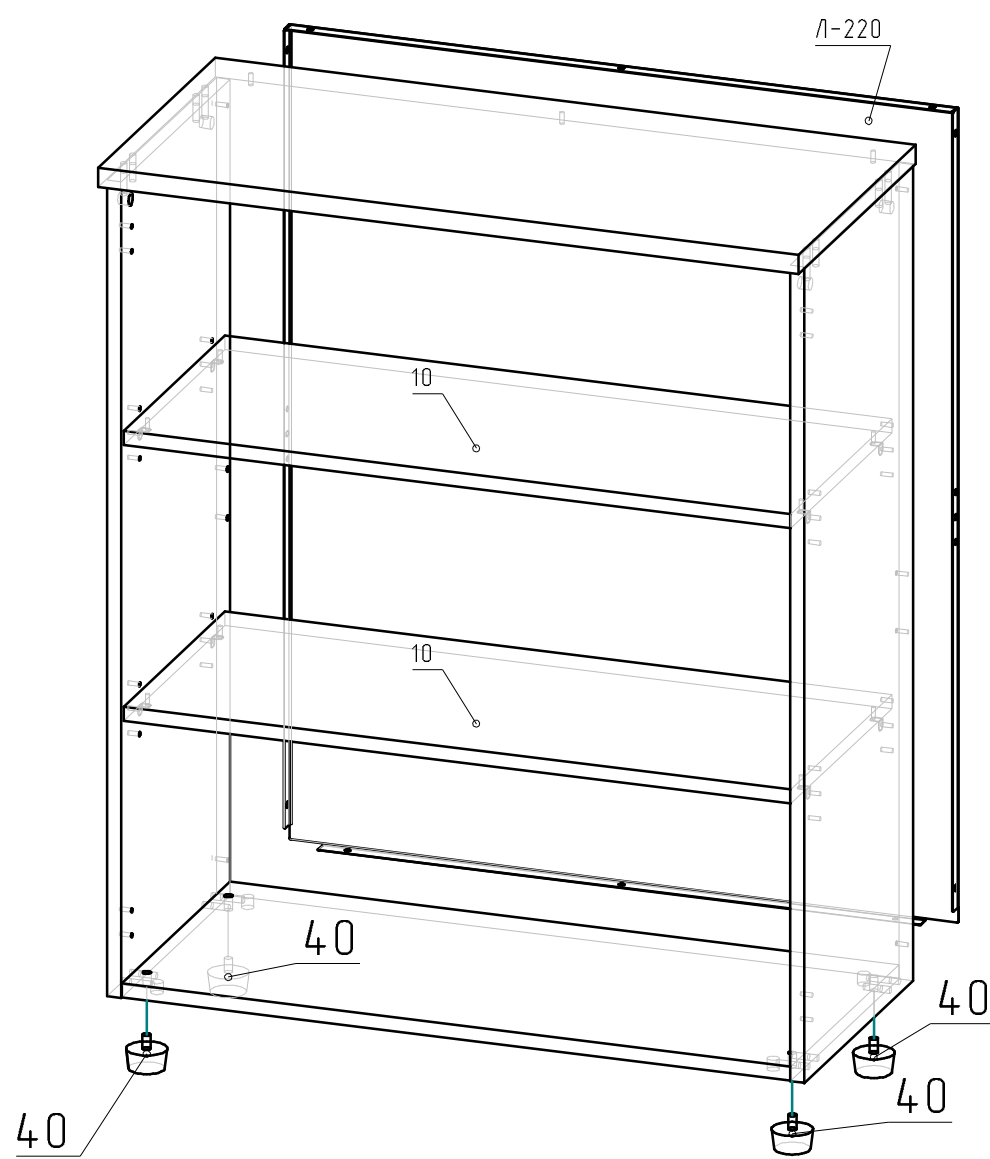

| Поз.  | Вид                                                                                 | Наименование             | Кол. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Л-220 |                                                                                     | Экран Шкафа 2 полки      | 1    |
| 117   |  | Евровинт 6,3х13          | 11   |
| 136   |  | Винт М6х12               | 8    |
| 400   |  | Саморез 3,5х16 с прессш. | 3    |

Спецификация на панели

| Поз. | Наименование | Кол-во | Готовая деталь |        |
|------|--------------|--------|----------------|--------|
|      |              |        | Длина          | Ширина |
| 10   | Полка        | 2      | 858            | 358    |

Крепим Экран(Л-220) на винты 6,3х13(117) и саморезы 3,5х16 с прессш.(400)  
 Далее опускаем полку(10) на предварительно вставленные полкодержатели.  
 Затем вставляем опоры в Дно.

|           |      |           |       |       |        |           |         |
|-----------|------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|
|           |      |           |       | М-024 |        |           |         |
| Изм.      | Лист | И. докум. | Подп. | Дата  | Сборка |           | Лист    |
| Разраб.   |      |           |       |       | Этап 4 |           | Масса   |
| Проб.     |      |           |       |       |        |           | Масштаб |
| И контр.  |      |           |       |       |        |           | Лист    |
| Утв.      |      |           |       |       |        |           | Листов  |
|           |      |           |       |       |        | ZAMM      |         |
| Копировал |      |           |       |       |        | Формат А2 |         |



Мод. № 024, Лист 1 из 1, И. докум. 024, Подп. 024, Дата 02.02.2020



| Поз. | Наименование | Кол-во | Готовая деталь |        |
|------|--------------|--------|----------------|--------|
|      |              |        | Длина          | Ширина |
| 8    | Дверь левая  | 1      | 1061           | 446    |
| 9    | Дверь правая | 1      | 1061           | 446    |

|          |      |          |       |      |        |       |        |         |
|----------|------|----------|-------|------|--------|-------|--------|---------|
|          |      |          |       |      |        | M-024 |        |         |
| Изм.     | Лист | N докум. | Подп. | Дата | Сборка | Лист  | Масса  | Масштаб |
| Разраб.  |      |          |       |      | Этап 5 |       |        |         |
| Проб.    |      |          |       |      |        | Лист  | Листов |         |
| Н контр. |      |          |       |      |        | ZAMM  |        |         |
| Утв.     |      |          |       |      |        |       |        |         |


## Регулировка зазоров между дверцей и коробом

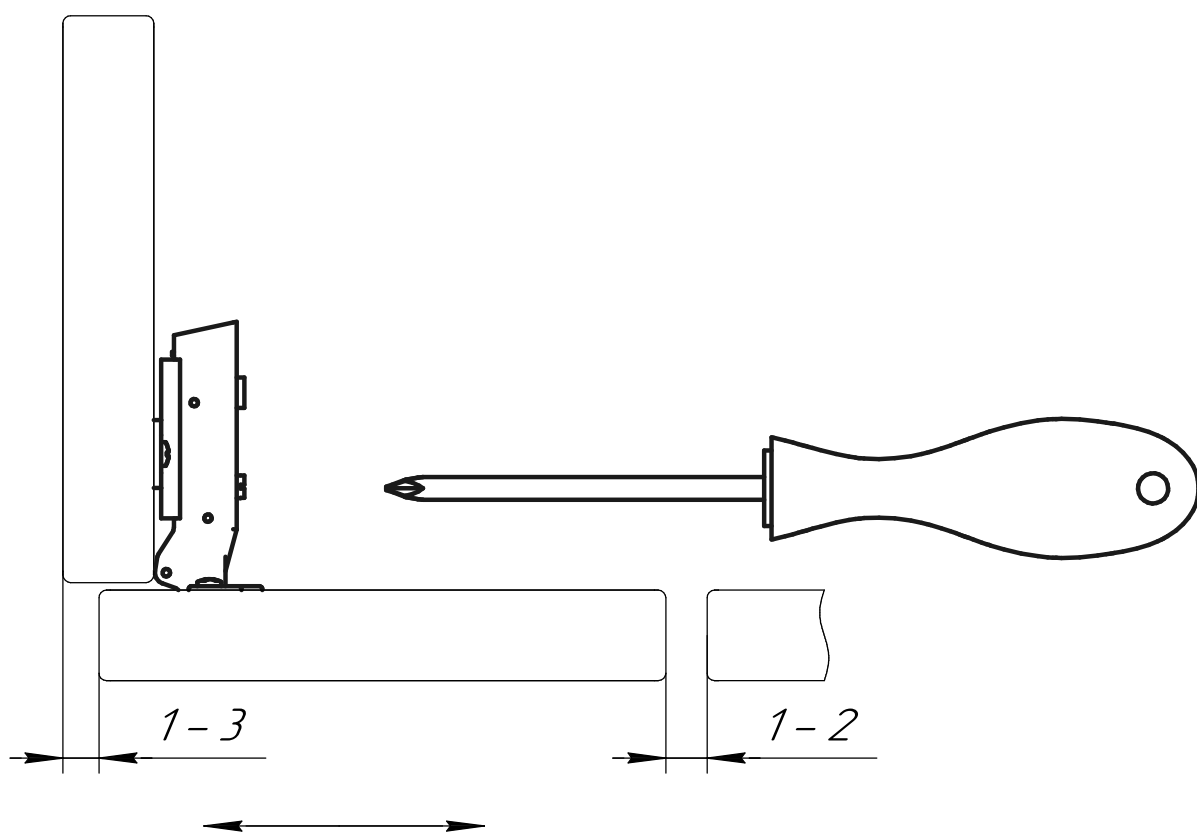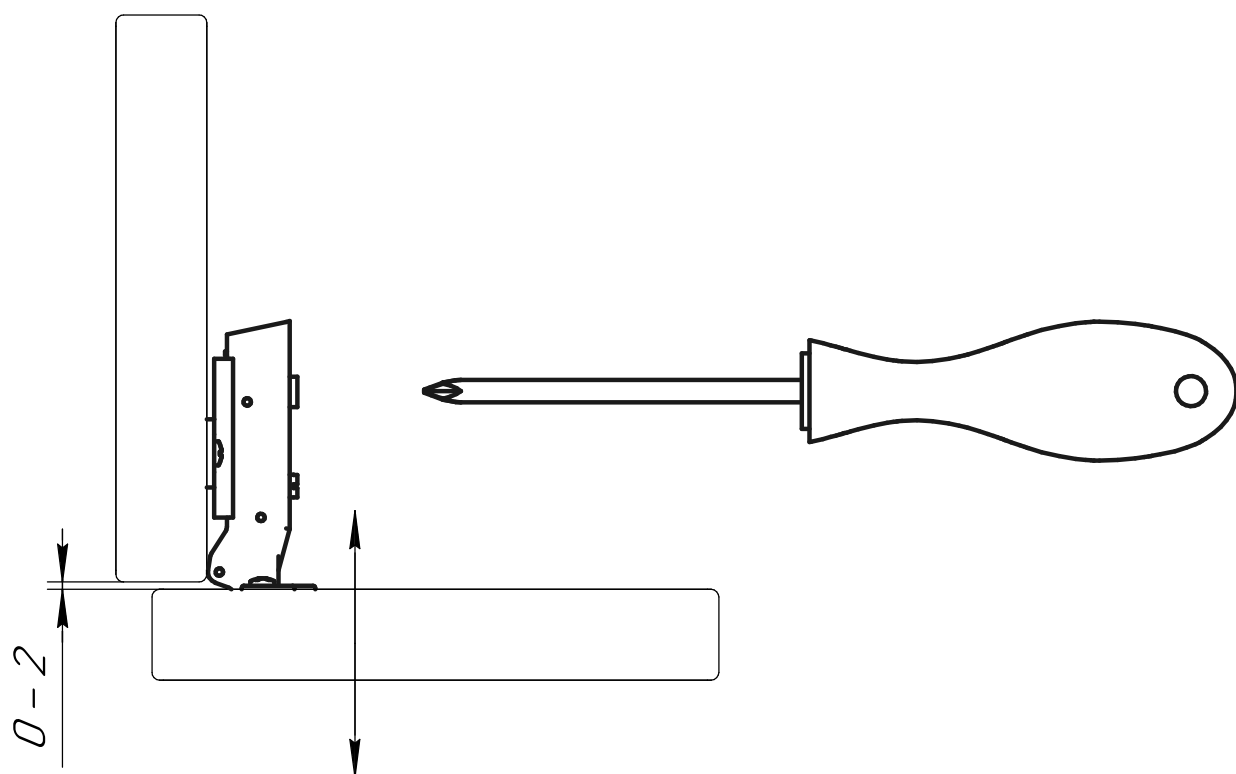

Производитель в праве незначительно изменить комплектацию фурнитуры или конструкцию, при сохранении потребительских свойств продукции.

Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

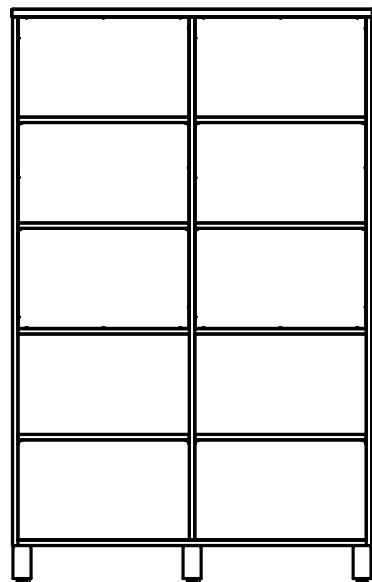

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

