


Памятка по креплению опор для корпусной мебели.

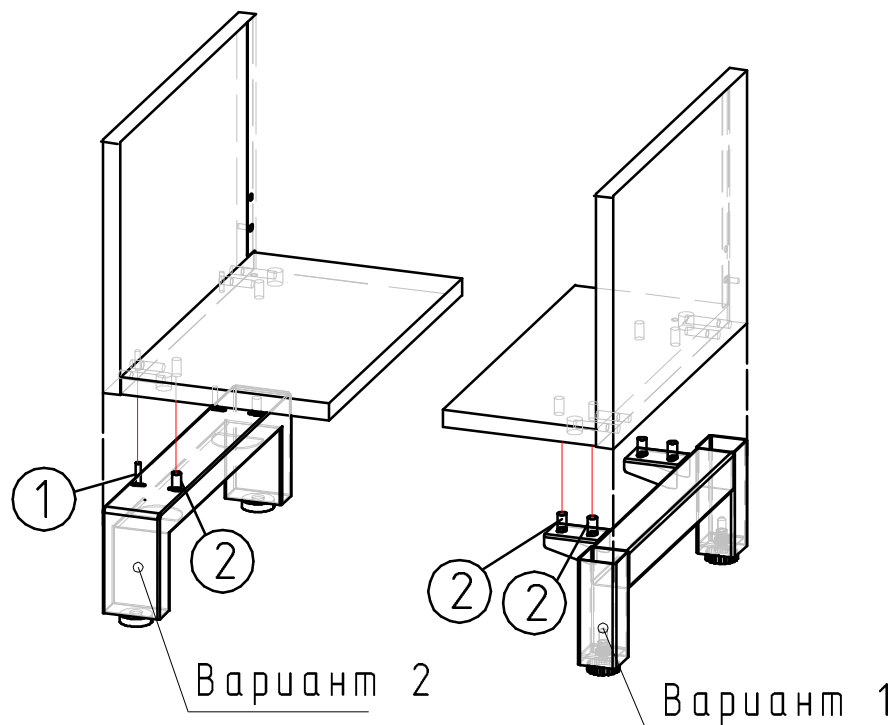

Вариант 1 : Крепление опоры 40x40 осуществляется через кронштейны на опоре Винтами M6x12 в дно тумбы

Вариант 2 : Крепление опоры 60x30 осуществляется Еровинтами 6,3x20 и Винтами M6x12.


Евровинт 6,3x20 закручивается в торец боковины, а винт M6x12 в дно тумбы

Евровинт 6,3x20


Винт M6x12



ПРАВИЛЬНО

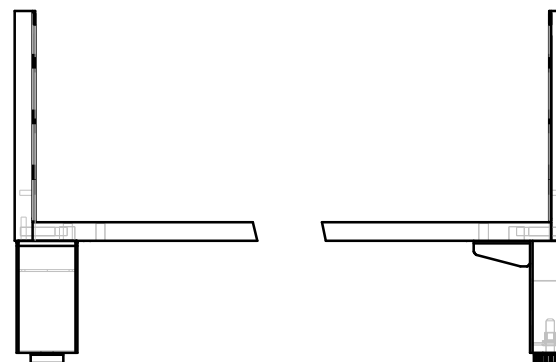


НЕПРАВИЛЬНО

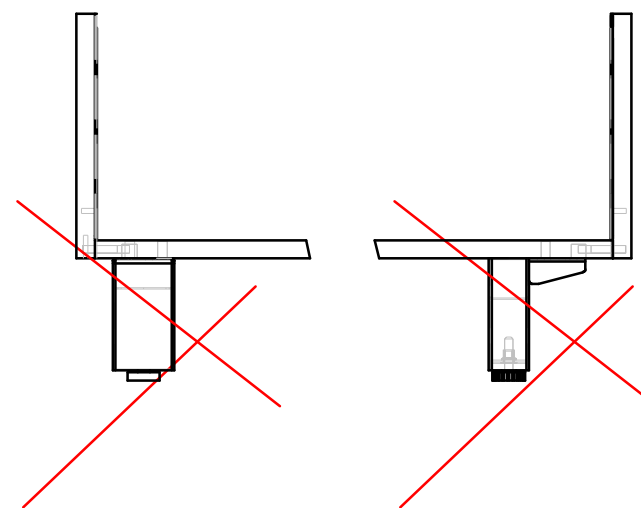

Обращаем Ваше внимание что установка опор по Варианту 1 или 2 должна быть осуществлена СТРОГО заподлицо с боковой стенкой корпуса!

В противном случае изделие НЕ ПРИГОДНО к эксплуатации !

870-W

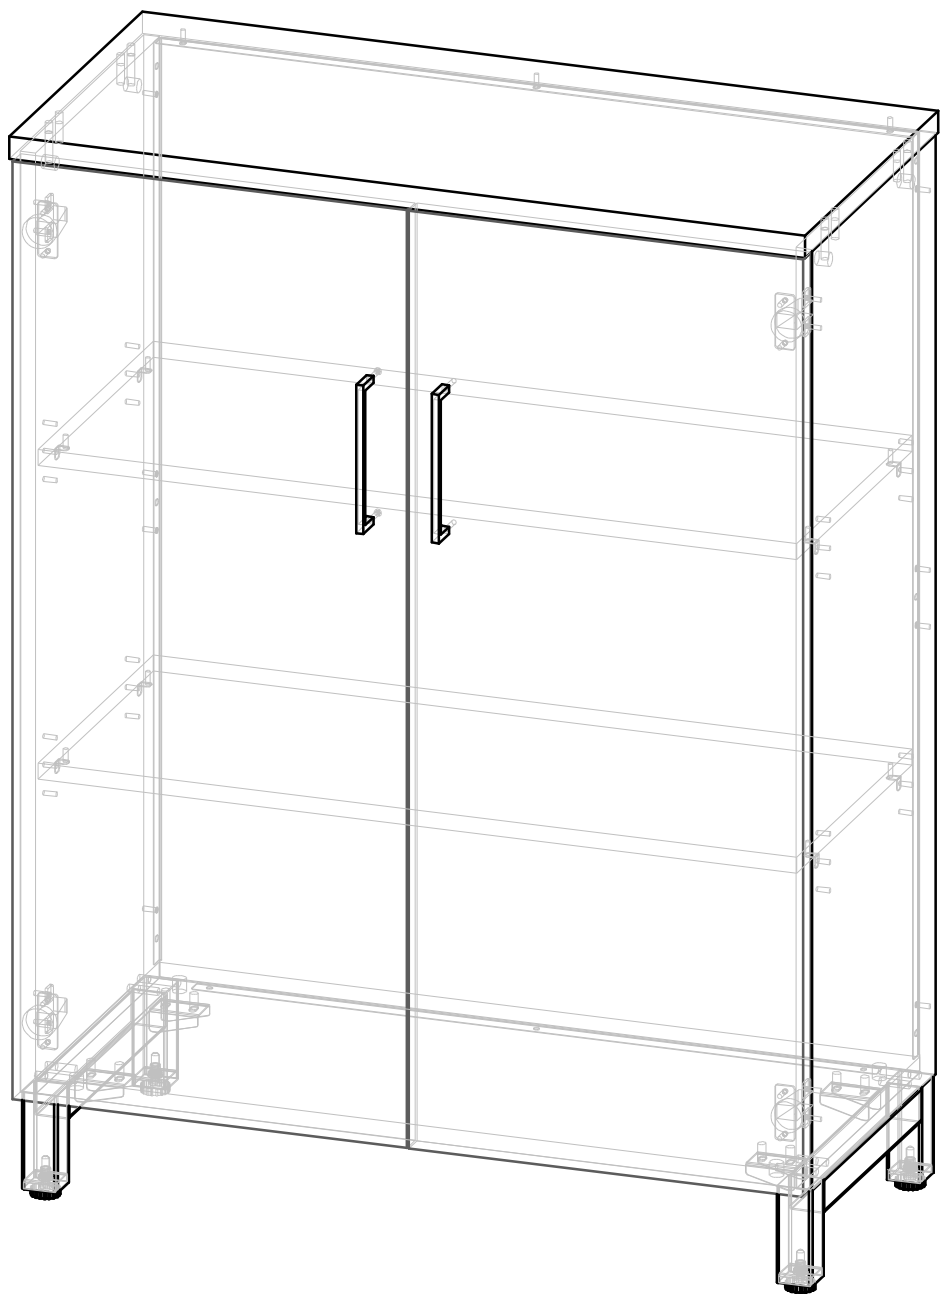



					M-028				
Изм	Лист	И докум	Подп	Дата	Сборка	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб									
Проб									
						Лист	Листов		
И контр						ZAMM			
Утв									

Копировал

Формат А2

Мод.	№	разр.	Подп.	и	Дата
Взвеш.	и	мб.	№	и	Дата
Взвеш.	и	мб.	№	и	Дата

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
11		Полкодержатель	4
102		Эксцентрик 34мм	2
101		Шток эксцентрика 34мм	2
10		Шкант 8x30	2

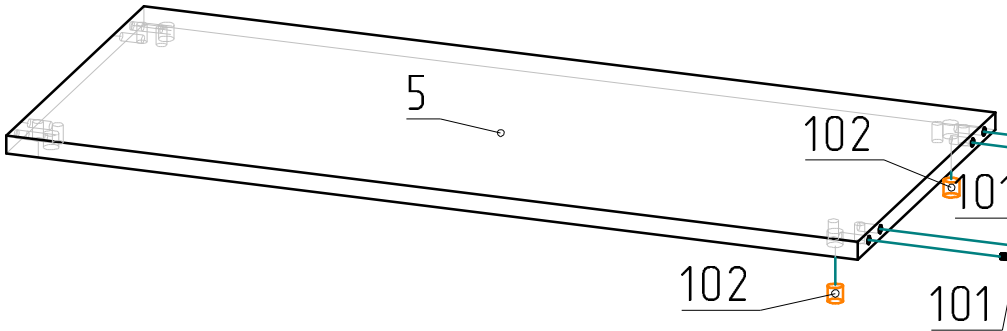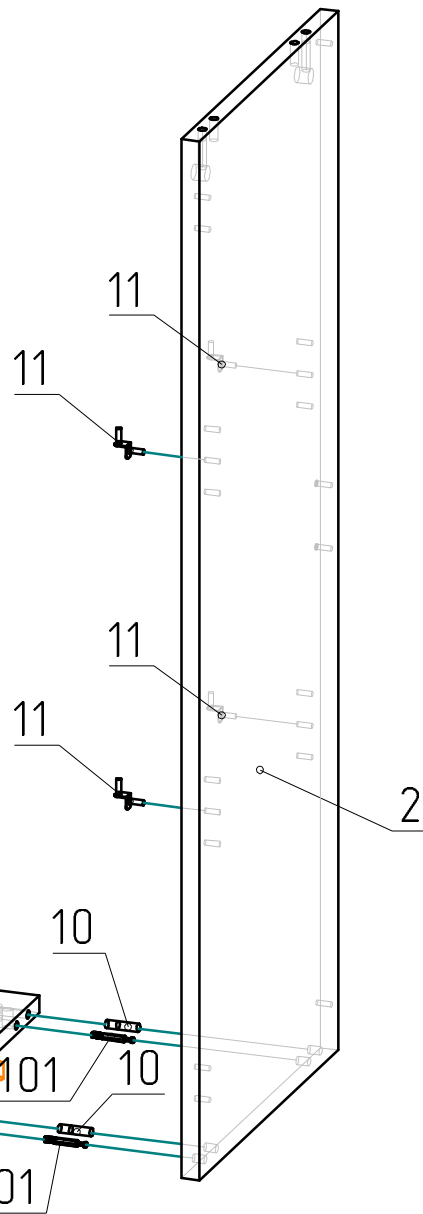


Крепим Дно(5) к Боку(2) на эксцентрики(102) и шканты(10). Предварительно вкрутив шток эксц.(101) и вставив полкодержатели(11) в Бок(2).

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
2	Бок правый	1	1065	385
5	Дно	1	860	382

					М-028				
Изм	Лист	И докум	Подп	Дата	Сборка Этап 1	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб									
Проб									
						Лист	Листов		
И контр						ZAMM			
Утв									

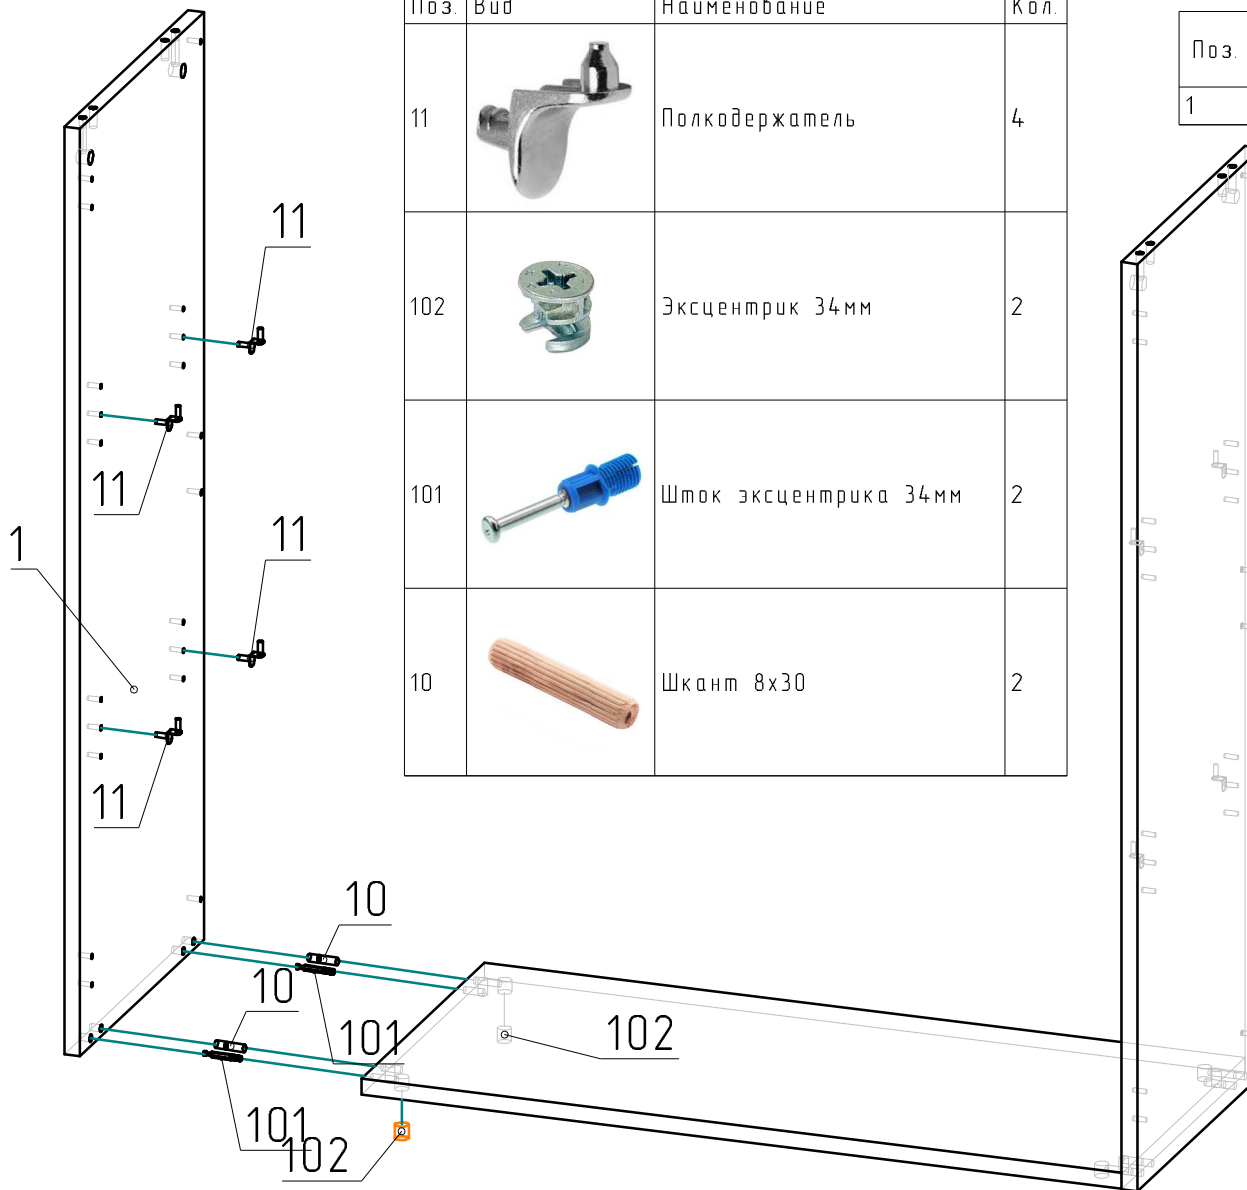


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
11		Полкодержатель	4
102		Эксцентрик 34мм	2
101		Шток эксцентрика 34мм	2
10		Шкант 8х30	2

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1065	385

Крепим полученную конструкцию(этап 1) к Боку(1) на эксцентрики(102) и шканты(10). Предварительно вкрутив шток эксц.(101) и вставив полкодержатели(11) в Бок(1).

М-028					Лит			Масса			Масштаб		
Изм	Лист	И. докум	Подп	Дата	Сборка			Этап 2			Лист		
Разраб													
Проб													
Н контр													
Утв													

820-W

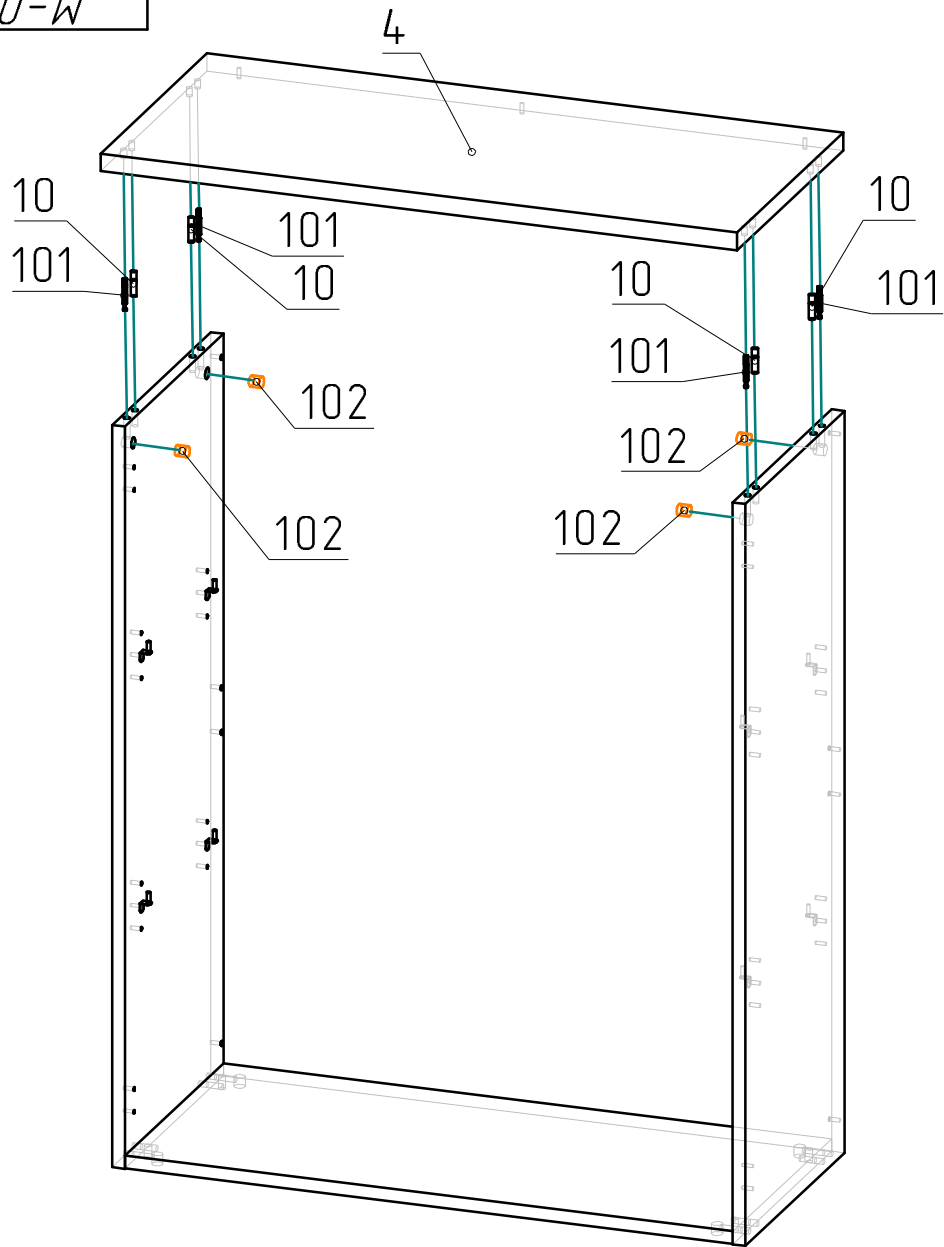


Поз.	Вид	Наименование	Кол.
102		Эксцентрик 34мм	4
101		Шток эксцентрика 34мм	4
10		Шкант 8х30	4

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
4	Топ	1	900	414

К полученной конструкции(этап 2) крепим Топ(4) на эксцентрики(102) и шканты(10).
Предварительно закрепив шток эксц.(101) на Топ(4).

						М-028		
Изм	Лист	И. докум	Подп	Дата	Сборка Этап 4	Лист	Масса	Масштаб
Разраб								
Пров								
И. контр.						Лист	Листов	
Утв						ZAMM		

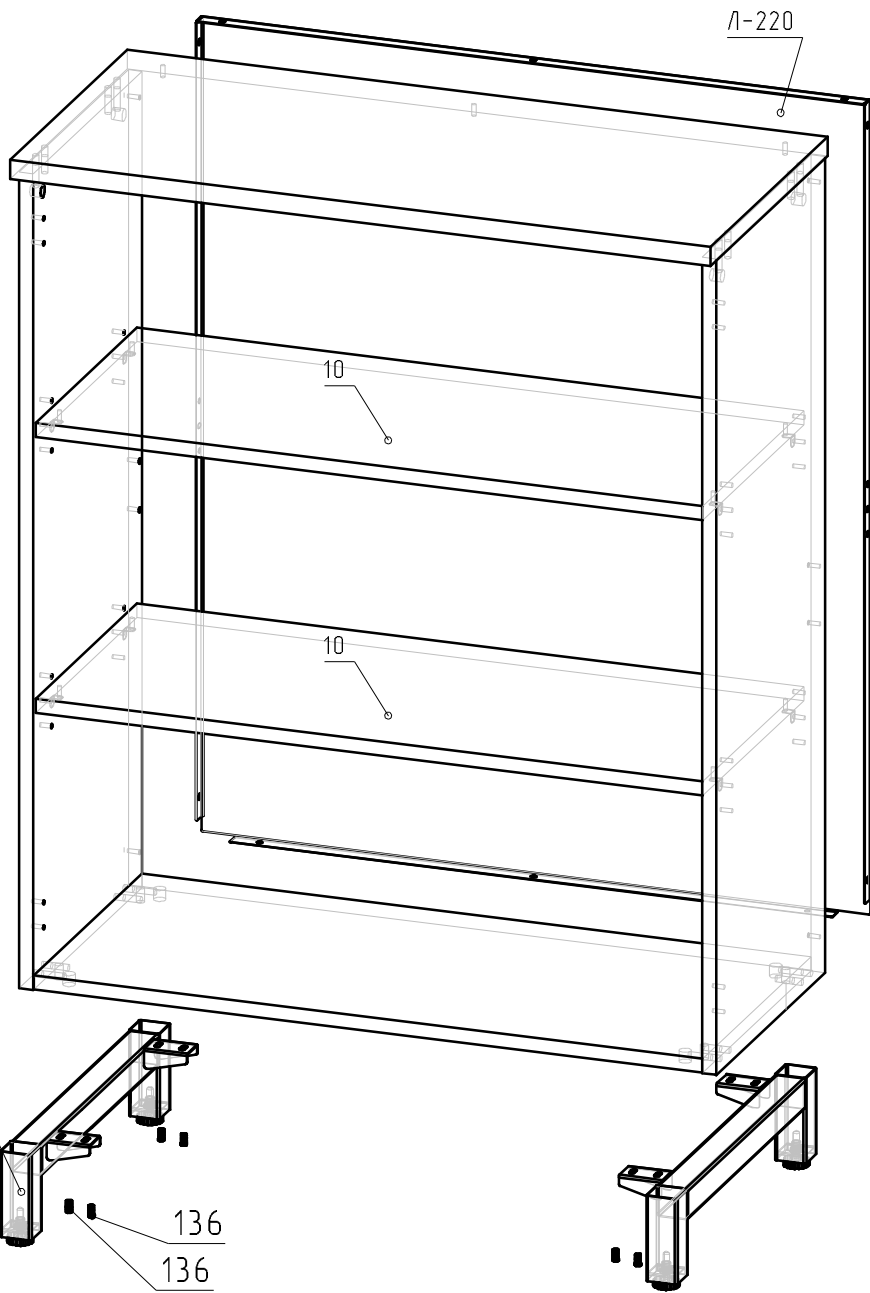


Крепим Экран(Л-220) на винты 6,3х13(117) и саморезы 3,5х16 с прессш.(400)
Далее опускаем полку(10) на предварительно вставленные полкодержатели.
К полученной конструкции (Этап 3) крепим опоры(135) винтами М6х12(136).

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
Л-220		Экран Шкафа 2 полки	1
117		Евровинт 6,3х13	11
136		Винт М6х12	8
400		Саморез 3,5х16 с прессш.	3

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
10	Полка	2	858	358

						М-028		
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка Этап 4	Лист	Масса	Масштаб
Разработ								
Пров.						Лист	Листов	
И контр						ZAMM		
Утв.								

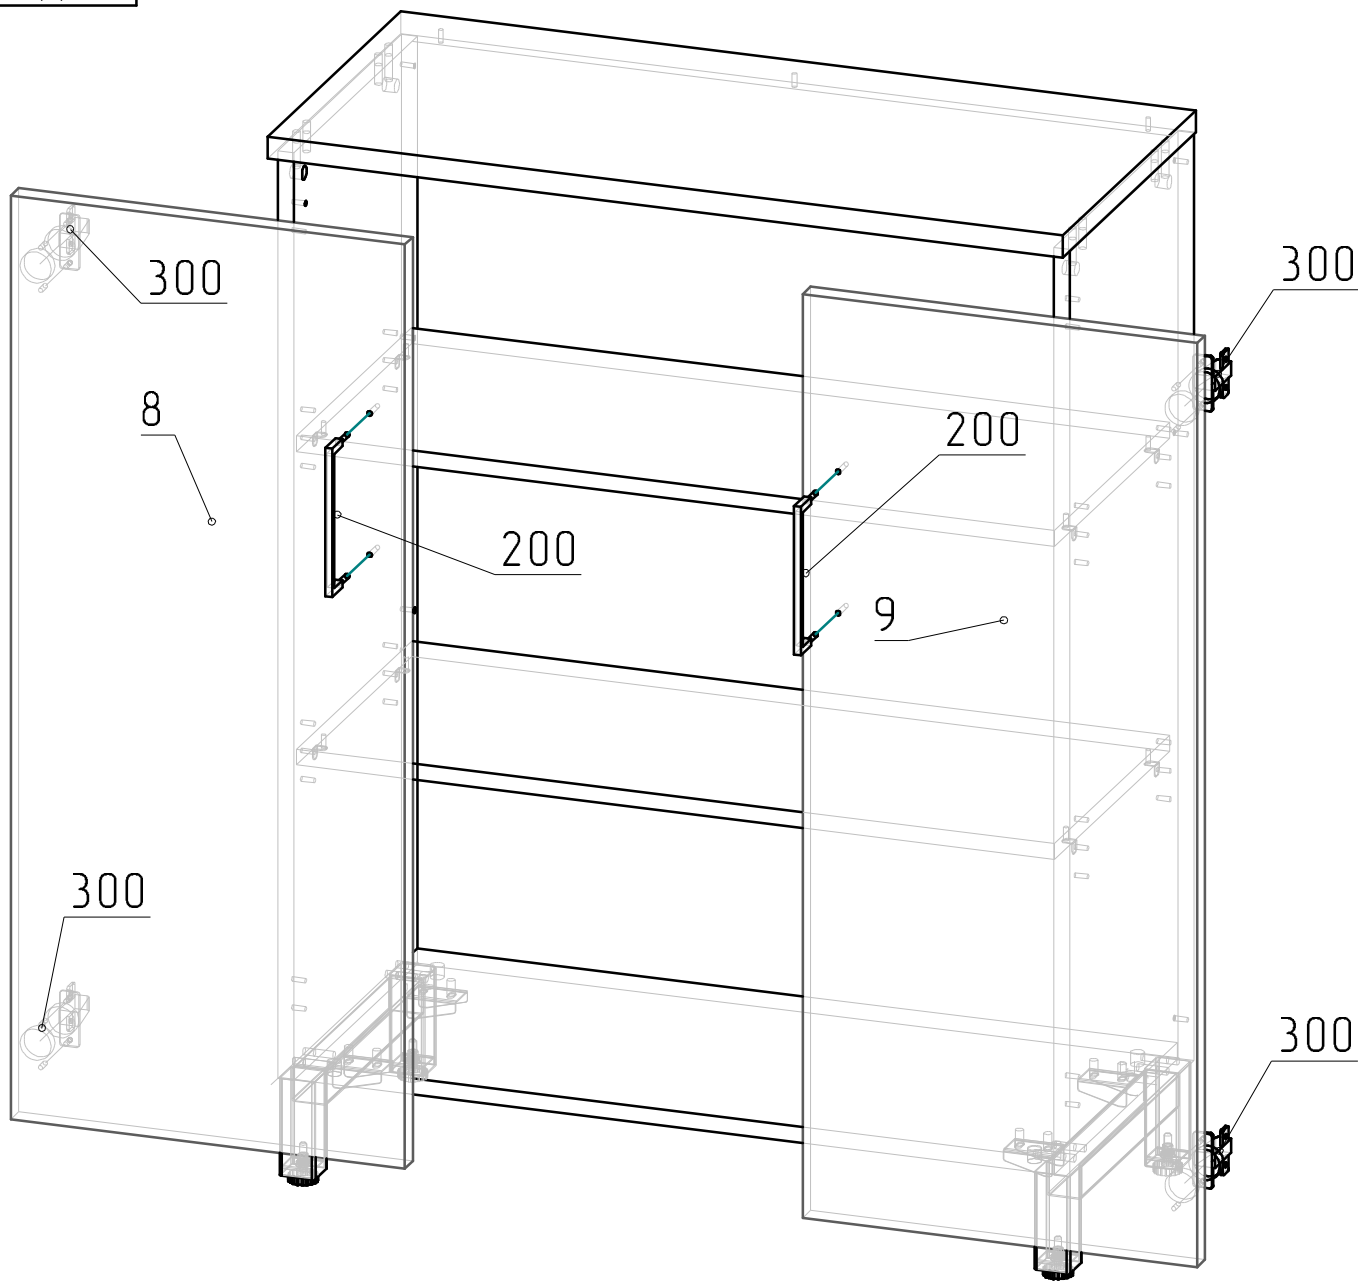

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
300		Петля накладная	4
117		Евровинт 6,3х13	16
200		Ручка скоба SIRO	2
105		Винт М4х30	4



Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
8	Дверь левая	1	1061	446
9	Дверь правая	1	1061	446

К дверям(8) и (9) крепим петли(300) на винты 6,3х13(117). Затем навешиваем двери(8) и (9) с установленными петлями на корпус винтами 6,3х13(117). Прикручиваем ручки(200) на винты М4х30(105).

				M-028			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Сборка		Лист
Разраб.					Этап 5		Масса
Проб.							Масштаб
И контр.							Листов
Утв.							ZAMM
Копировал						Формат А2	


Регулировка зазоров между дверцей и коробом

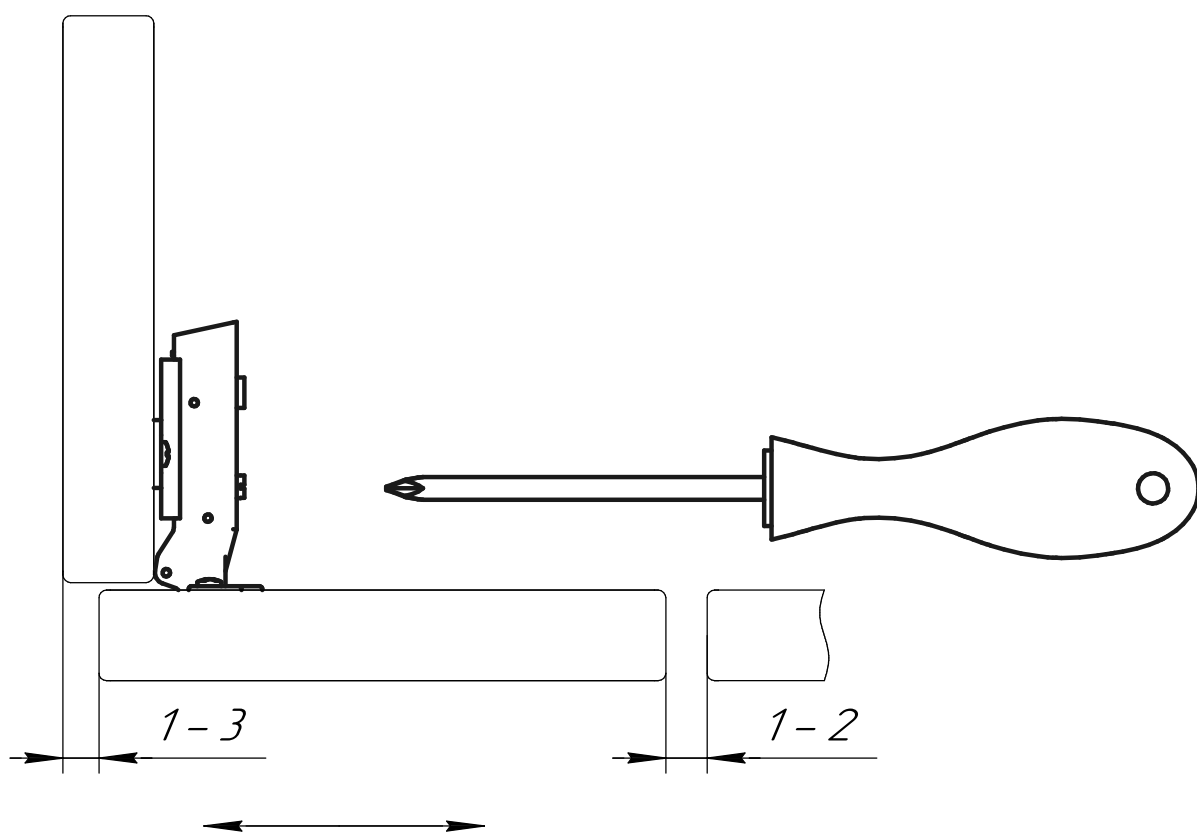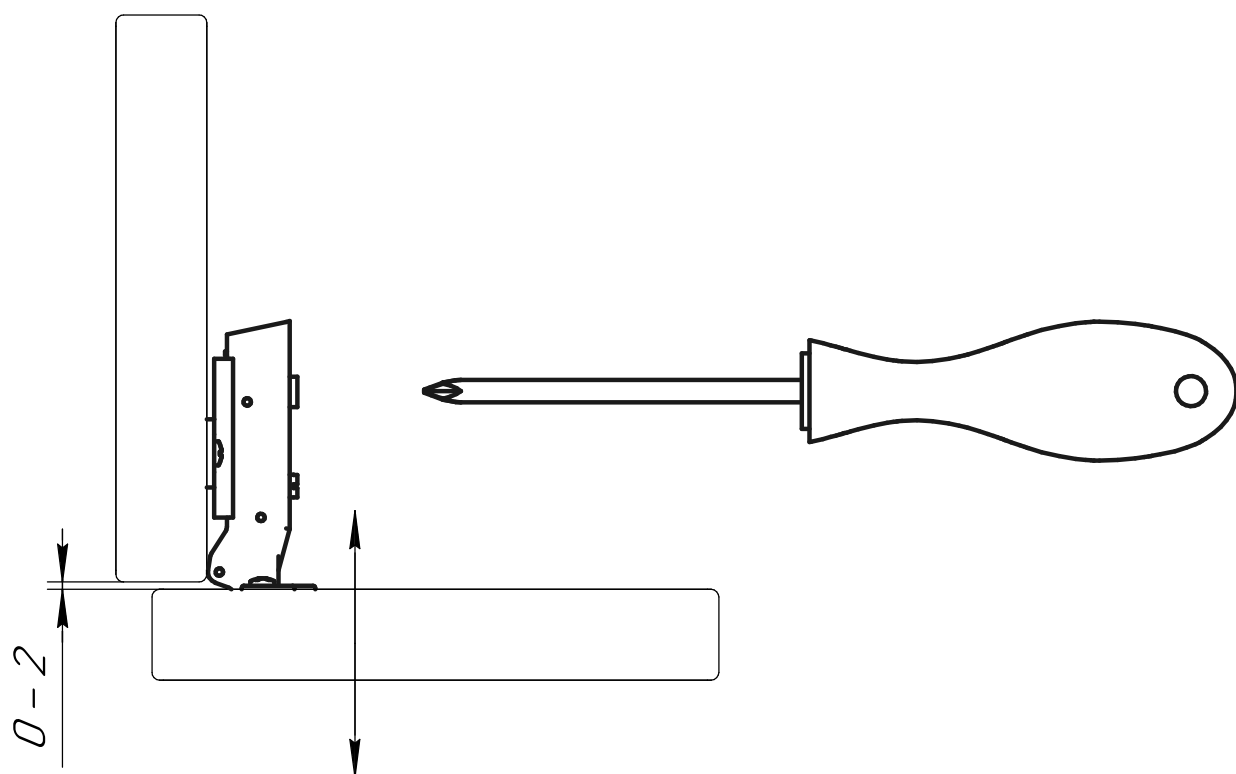

Производитель в праве незначительно изменить комплектацию фурнитуры или конструкцию, при сохранении потребительских свойств продукции.

Обязательное правило установки опор

Опоры устанавливаются под ребром жесткости шкафа

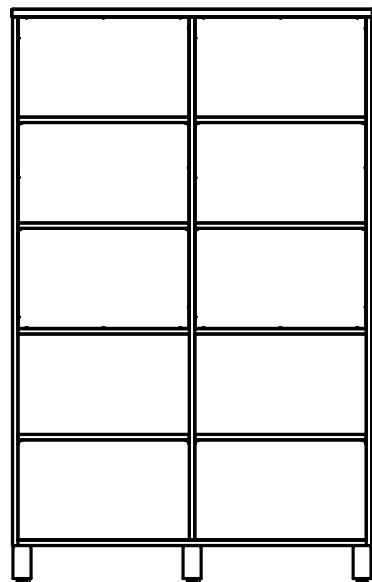

Опора под боковой стойкой

Опора под центральной стойкой

